


KENWEI

Монитор видеодомофона 7" TFT

- E703C
- E703C-W32
- E703C-W64

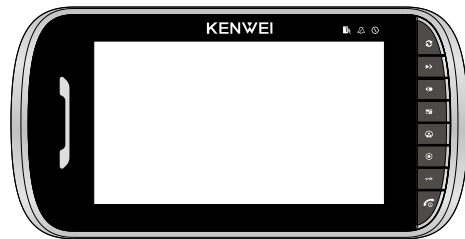

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ.

- 1.Прочтите инструкцию** - Необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, прежде чем ввести аппарат в эксплуатацию.
- 2.Сохраните инструкцию** - Необходимо сохранить инструкцию по эксплуатации для использования в будущем.
- 3.Обращайте внимание на предупреждения** - Необходимо соблюдать все предупреждения, указанные на оборудовании и в инструкции по эксплуатации.
- 4.Соблюдайте инструкции** - Необходимо выполнять все рекомендации по установке и эксплуатации.
- 5.Система вентиляции** - Гнезда и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и предохранения системы от перегрева.
- 6.Источник питания** - Этот прибор приводится в действие только от источника питания с соответствующей фабричной маркировкой.
- 7.Заземление** - этот прибор оборудован поляризованной вилкой переменного тока.
- 8.Защита сетевого шнура** - Проложите сетевой шнур таким образом, чтобы по нему не ходили и его не пережимали предметы, расположенные рядом с ним или на нем; особое внимание обращайтесь на шнур в вилках, электрические розетки и место выхода шнура из оборудования.
- 9.Перегрузка** - Не перегружайте розетки и удлинители, так как перегрузка может привести к возгоранию или поражению током.
- 10. Полотка требующая ремонта** - Отключите вилку данного устройства от розетки и обратитесь по вопросам ремонта к квалифицированному обслуживающему персоналу в случае:
 - а) повреждения шнура или вилки;
 - б) попадания внутрь жидкости или предметов;
 - в) попадания устройства под дождь или воду;
 - г) если оборудование уронили или повредили;
 - д) если в работе устройства замечены сбои.
- 11. Жидкости и инородные вещества** - Не используйте этот прибор вблизи воды, например, рядом с ванной, кухонной раковиной, или раковиной для стирки, в помещении с высокой влажностью или рядом с бассейном и озером. Избегайте попадания инородных веществ внутрь прибора через гнезда, так как это может привести к высокому напряжению, замыканию деталей, и в результате к пожару или поражению током. Не проливайте жидкие вещества на прибор.

- 12.Дополнительное оборудование** - Не размещайте этот прибор на неустойчивой поверхности, подставке, штативе или столе. Данное устройство может упасть, в результате чего человек может быть травмирован.
Примечание: Не размещайте данный прибор на деревянной поверхности или поверхности, из полимерного материала под древесину, так как данные поверхности можно легко повредить.
- 13.Ремонт** - Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно, во избежание несчастных случаев, поражения током высокого напряжения при открытии или снятии задней панели.
Обращайтесь по любым вопросам ремонта к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- 14.Проверка на пригодность** - После окончания ремонта прибора, попросите технического специалиста провести проверку прибора на пригодность, чтобы определить, что прибор находится в исправном состоянии.
- 15.Линии электропередач** - Нельзя размещать систему рядом с линией электропередачи или в местах, где возможно проседание линии электропередач.
- 16.Крепление** - Не используйте крепления, не рекомендуемые производителем прибора, так как это может привести к несчастным случаям.
- 17.Защита наружного кабеля** - Все наружные соединения должны быть защищены от влаги. Внутренний нагрев может вызвать образование влаги или конденсата внутри крышки блока и влиять на его работу.
- 18.Система электропитания** - В качестве дополнительной защиты данного прибора перед грозой или в случае, если прибор не закреплён должным образом, или не используется длительный период времени, следует вынуть вилку из розетки и отключить прибор от антенн или кабельной системы. Благодаря этому прибор не будет поврежден. Убедитесь, что прибор заземлен должным образом, как указано выше.
Примечание: Цель этого напоминания - обратить внимание технического специалиста по установке систем на проведение заземления должным образом, а также уточнить, что кабель заземления должен соединяться как можно ближе к месту подключения.

Мы благодарим Вас за покупку нашей системы.

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с продавцом.

- Общие характеристики
- Просмотр и удаленное открытие двери
- Различные мелодии звонка
- Возможность настройки цветности, яркости и т.п.
- Функция «не беспокоить» (беззвучный режим)
- Сохранение ч.б. изображений (опционально)
- Регулируемая громкость разговора




Предупреждение: во избежание поражения электрическим током, не разбирайте корпус. В случае необходимости обратитесь к профессионалам.



Все важные и основные функции устройства описаны в данном руководстве пользователя

Примечание KENWEI оставляет за собой право изменять, модернизировать внешний вид, характеристики, функции и спецификацию без предварительного оповещения для улучшения и продвижения производства

Характеристики и части

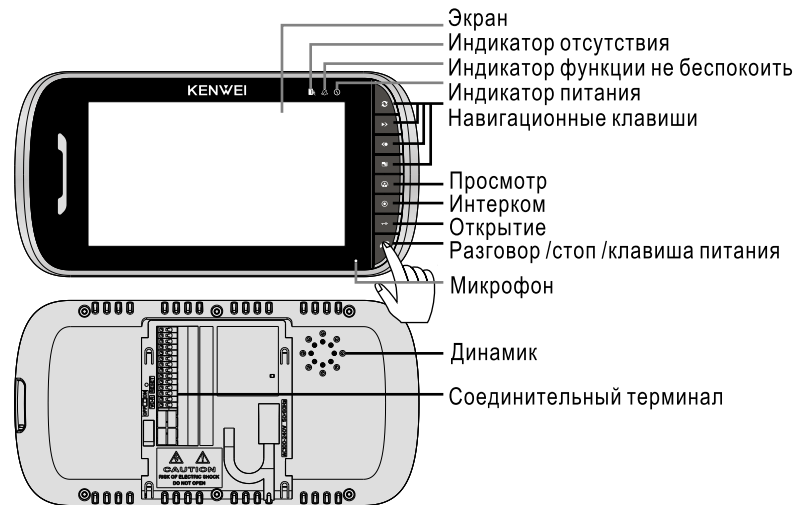

Примечание

Нажимайте кнопку в центре, как показано на рисунке

1. Включение/выключение

Включение



- a. После подключения питания устройство автоматически в режиме ожидания, индикатор питания горит красным, в режиме Выкл, нажмите кнопку  (рис.1) прозвучит сигнал «Ди», это значит, устройство включено и находится в режиме ожидания, индикатор питания включен.
- b. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  (рис.1), прозвучит сигнал «Ди», индикатор питания отключится, устройство выключено.



Рис.1

2. Напоминание о звонке

a. Звонок с внешней камеры 1.

При вызове с внешней камеры 1, на мониторе автоматически появится изображение, одновременно звучит звонок (в режиме не беспокоить звонок не звенит).




b. Звонок с внешней камеры 2.

При вызове с внешней камеры 2, на мониторе автоматически появится изображение, одновременно звучит звонок (в режиме не беспокоить звонок не звенит).

c. Интерком.

Если монитор А вызывают с устройства расширения, на обоих устройствах звучит «Донг лонг донг» с интервалом.

3. Просмотр / выход из просмотра

- a. В режиме ожидания нажмите  (рис.2), появится изображение с первой камеры. Устройство автоматически выходит из режима просмотра и возвращается в режим ожидания через 90 сек.
- b. В режиме просмотра первой камеры снова нажмите  (рис.2) для просмотра второй камеры. Устройство автоматически выходит из режима просмотра и возвращается в режим ожидания через 90 сек.
- c. В режиме просмотра второй камеры нажмите  (рис.2), чтобы выйти из режима просмотра.

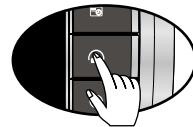






Рис.2

Примечание. В режиме просмотра не слышно голос, нельзя открыть дверь

4 Разговор/ прекращение разговора

- a. При вызове с внешней камеры звучит звонок, нажмите  (рис.1), чтобы начать разговор.
- b. В режиме просмотра нажмите  (рис.1), чтобы войти в режим разговора.
- c. В режиме разговора нажмите  (рис.1), чтобы вернуться в режим ожидания, либо система автоматически перейдет в режим ожидания через 90 секунд.




5. Переключение внешних камер (в режиме просмотра)

В режиме разговора нажмите  (рис.2), чтобы переключится с одной камеры на другую. Разговор при этом будет прерван.

6. Открытие двери

Во время разговора нажмите  (рис.3), чтобы открыть дверь.

7. Выбор звонка

В ждущем режиме нажмите кнопку  или  (рис.4), чтобы прослушать текущую мелодию звонка. Каждый раз при нажатии мелодия меняется. Нажмите , рис.1, чтобы сохранить мелодию, либо мелодия автоматически сохранится через 15 сек.

(Выбранная мелодия применяется для вызова с камеры 1, следующая - для вызова с камеры 2)

Примечание.

В случае отключения питания мелодия вызова вернется к настройке по умолчанию –Динг-донг. Мелодия вызова функции интерком по умолчанию установлена как донг -лонг –донг, и не может быть изменена.

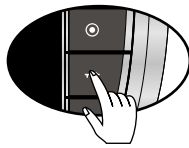


Рис.3

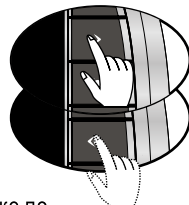





Рис.4

8. Регулировка громкости звонка

В режиме выбора звонка нажмите кнопку  (рис.5), чтобы отрегулировать громкость.


9. Функция не беспокоить (включение и выключение на главном мониторе)


а. В ждущем режиме нажмите и удерживайте кнопку  (рис.2), прозвучит звук «ди», устройство войдет в режим не беспокоить, загорится соответствующий индикатор.

б. В ждущем режиме при включенной функции «не беспокоить», нажмите кнопку  (рис.2), индикатор выключится, прозвучит звук «ди-ди», устройство выйдет из режима «не беспокоить».

При вызове с внешней камеры в режиме «не беспокоить» появится только изображение, звонок не прозвучит.

Функция не беспокоить, включение и выключение для устройства расширения (отключение вызова с другого монитора)

а. В ждущем режиме нажмите и удерживайте кнопку  на главном мониторе (рис.6), прозвучит звук «ди», устройство расширения войдет в режим не беспокоить.

б. В ждущем режиме при включенной функции «не беспокоить», нажмите и удерживайте кнопку  на главном мониторе (рис.6), прозвучит звук «ди-ди», устройство расширения выйдет из режима «не беспокоить».

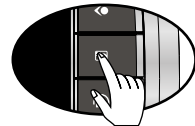


Рис. 5





Рис. 6




Рис. 7

10. Режим отсутствия (если устройство без функции сохранения изображений, пропустите данный пункт)



- В ждущем режиме нажмите и удерживайте кнопку  (рис.7), загорится индикатор отсутствия, устройство перейдет в режим отсутствия.
- В ждущем режиме при включенном режиме отсутствия нажмите кнопку  (рис.7), индикатор выключится, устройство выйдет из режима отсутствия.

11. Кнопка навигации



В режиме просмотра и разговора кнопки навигации по умолчанию управляют экранным меню. Нажмите кнопку  (рис. 7), чтобы переключить функции экранного меню или сохранения изображений.

12. Интерком (система внутренней связи)


- Вызов устройства расширения с главного монитора

Когда устройство расширения находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку  (рис.6), на обоих устройствах звучит сигнал «донг – лонг – донг». Снимите трубку, ответьте на вызов. Если трубку не сняли – нажмите на главном мониторе кнопку  (рис.1) для выключения звонка, нажмите ее снова для завершения вызова и возврата в режим ожидания.


- Вызов главного монитора с устройства расширения

Когда главный монитор находится в режиме ожидания, снимите трубку на дополнительном аппарате, нажмите и удерживайте кнопку  (рис.6), на обоих устройствах звучит сигнал «донг – лонг – донг». На главном мониторе нажмите кнопку  (рис.1), чтобы войти в режим разговора.

13. Переадресация звонка с внешней камеры (если есть устройства расширения)

В режиме разговора (разговор между главным монитором и камерой), нажмите и удерживайте кнопку  (рис.6). На главном мониторе, дополнительной трубке и соответствующей камере прозвучит звонок. Снимите трубку, ответьте на вызов.

14. Кнопка вызова (опционально)

- При нажатии кнопки вызова, главный монитор издает звук «Динь – линг – динь – линг»
- Если кнопка вызова нажата, когда монитор находится в режиме просмотра, разговора или интерком, звук не звучит, но на экране мигает значок «».



Устройство с функцией записи и сохранения черно-белых изображений оснащено следующими функциями:

1. Запись

Максимально можно записать (с указанием времени) 64 изображения.

2. Воспроизведение

Записанные изображения можно просмотреть в режиме просмотра или разговора.

3. Автовыключение

В режиме воспроизведения, если вы не выполняете действий кнопками, устройство выйдет из данного режима через 15 сек.

4. Отображение времени и редактирование


При работе с функцией сохранения изображений, вы можете видеть и редактировать время (в режиме обычного просмотра время не отображается)

5. Управление функцией отсутствие

В режиме отсутствия устройство автоматически сохраняет изображение при каждом вызове с внешней камеры.

1. В режиме отсутствия, устройство автоматически сохраняет изображение при каждом вызове с внешней камеры.

Для просмотра сохраненных изображений надо включить режим сохранения




изображений, затем нажмите ►► для воспроизведения записанных изображений

2. В режиме просмотра нажмите ◀, чтобы включить запись изображений, максимально можно записать 32 или 64 изображения.

Функция перезаписи. Устройство записывает изображения поверх старых при достижении количества 32 или 64.


3. В режиме просмотра нажмите 📅, чтобы выбрать нужное время или дату для






редактирования, затем нажмите ►►, чтобы редактировать выбранный пункт.

Нажмите 📅, чтобы выйти из режима.

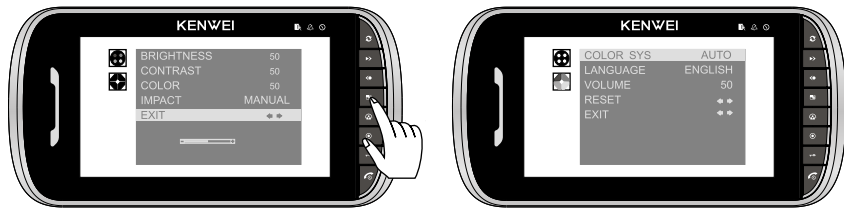Примечание. Все записанные изображения и время не сохраняются в случае отключения питания.







В данном меню можно настроить громкость разговора, яркость, контрастность, язык. Включите экран, нажмите , чтобы перейти в экранное меню, нажмите , чтобы выбрать нужный пункт меню для настройки. В пункте меню А Выход, нажмите , чтобы войти в меню В.





1. Регулировка громкости разговора

В режиме просмотра или разговора, кнопки навигации по умолчанию управляют функциями экранного меню. Нажмите  или  чтобы настроить громкость.





2. Регулировка яркости, контрастности.

В режиме экранного меню, при помощи  откройте меню А, нажмите , чтобы выбрать яркость, контрастность или цветность, используйте  или  чтобы отредактировать параметры.

3. Установка параметров изображения.

В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню А, нажмите , чтобы выбрать Impact, используйте  или , чтобы выбрать яркий, мягкий, стандартный и вручную.

4. Установка системы цветности

В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню В, нажмите , чтобы выбрать Color sys используйте  или , чтобы выбрать между AUTO, PAL, NTSC.





5. Установка языка


В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню В, нажмите , чтобы выбрать Language используйте  или , чтобы выбрать язык.

6. Настройка размера изображения





В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню В, нажмите , чтобы выбрать масштаб используйте  или , выбирайте 16:9 или 4:3.

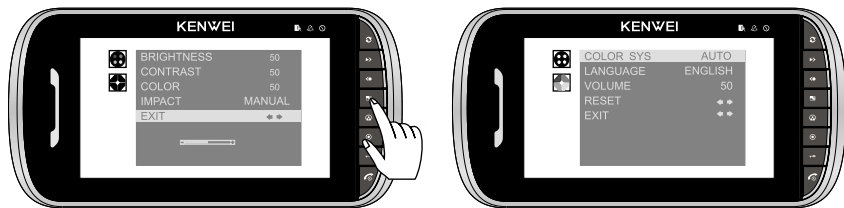7. Сброс настроек качества изображения

В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню В, нажмите , чтобы выбрать сброс настроек. Используйте  или , чтобы сбросить настройки качества изображения.



8. Выйти из экранного меню

В режиме экранного меню, при помощи , откройте меню В, нажмите , чтобы выбрать выход. Используйте  или , чтобы выйти.

Проблема	Вероятная причина	Решение
Устройство не работает совсем	Устройство не подключено к источнику питания. Устройство не включено. Устройство расширения имеет короткое замыкание	Проверьте подключение линии питания. Включите устройство. Проверьте линию подключения питания устройства расширения и на короткое замыкание
Нет вызова с внешней камеры	Обрыв подключения между внешней камерой и монитором. Выключен главный монитор	Проверьте подключение между внешней камерой и монитором. Включите устройство.
Звук с внешней камеры тихий, хотя звук с монитора на внешнюю камеру громкий	Уровень громкости разговора низкий	Установите более высокий уровень громкости
Мигает индикатор не беспокоить	Трубка на устройстве расширения не установлена на рычаг	Повесьте трубку

Спецификация

Характеристика	E703C	E703C-W32	E703C-W64
Дисплей	7" цветной TFT дисплей		
Питание	~100...240 В, ~50/60 Гц, 15 Вт или DC 13.5 В/1.5 А		
Подключение вспомогательной трубки	последовательно		
Связь	Режим «свободные руки»		
Мощность	13.5 В, 500 мА (макс.)		
Звонок	Мелодия и динг - донг		
Требования к длине и сечению проводов	30 м RVV4*0.3 мм ²	50 м RVV4*0.5 мм ²	100 м RVV4*0.75 мм ²
	<i>Примечание: для обеспечения наилучшего качества связи, длина провода от внешней камеры до главного устройства не должна превышать 50 м</i>		
Система цветности	ABTO, PAL, NTSC Примечание: см. пункт 4 описания экранного меню		
Рабочая температура	-10°C... +55°C		
Совместимые устройства расширения	KW-111 и KW-1121		
Совместимые внешние камеры	Любые 4-х проводные внешние камеры Kenwei		

E703S008