

Содержание

Инструкции по технике безопасности.....	1
Функциональные характеристики.....	1
Средства управления на передней панели.....	2
Средства управления на задней панели.....	2
Подключение системы.....	3

JPTT-10 НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с консолью прочтите все инструкции по технике безопасности.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте его на ровной горизонтальной поверхности
- Не устанавливайте его вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
- Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость

2. При подключении устройства учитывайте следующее

- Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции
- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Звуковая сигнализация, функция приоритета
- Работа в одном направлении с целью уменьшения обратной связи
- Функция автоматической сигнализации для работы с усилителями JPA-1120A/1240A или с JMA-1410

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



1. ИНДИКАТОР РАБОТЫ
При передаче сообщений горит светодиодный индикатор.
2. КНОПКА «TALK»
Для начала трансляции нажмите и удерживайте эту кнопку.

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

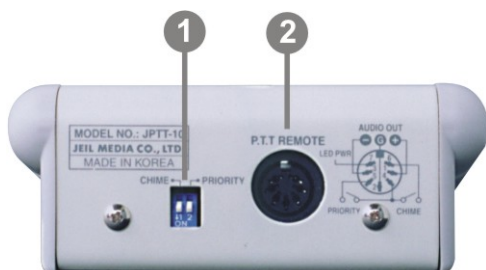

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ «CHIME» «PRIORITY»
При установленном в положение «ON» переключателе «CHIME» при нажатии кнопки «TALK» перед речевым сообщением будет проигрываться сигнал привлечения внимания. При включении функции «PRIORITY» трансляция сообщений будет осуществляться с функцией приоритета, все другие источники звука на усилители будут приглушаться.
2. РАЗЪЕМ «P.T.T. REMOTE»
Для подключения к усилителю

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

