



Шлагбаум механический F2/6R – Ручной



**Руководство по эксплуатации
(ПАСПОРТ)**



Благодарим Вас за приобретение изделия производства ООО «ФАНТОМ»!

Данное оборудование удовлетворяет требованиям современного дизайна и позволяет выполнять все необходимые функции. При правильной эксплуатации и соблюдении мер технической безопасности наши шлагбаумы в течении многих лет будут безотказно служить Вам доставляя удобство и комфорт.

Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасности. Перед началом монтажа и эксплуатации необходимо внимательно изучить всю приведенную ниже информацию. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования!

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
4. УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА	4
4.1. Общий вид	4
4.2. Заливка фундамента	4
4.3. Сборка стрелы круглого сечения более 4-х метров	4
5. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ (тонкая)	5
6. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ (грубая)	5
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	5
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
9. ПАСПОРТ	6



1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Установка механического шлагбаума для ограничения доступа накладывает на пользователя обязательства по обеспечению безопасности людей: Пешеходное движение в зоне действия шлагбаума должно сопровождаться надлежащим оповещением людей об опасности (звуковые и/или световые сигналы, надписи на асфальте и т.п.). Соблюдайте меры безопасности, регламентированные действующими нормативными документами и данным руководством.
- 1.2. Обеспечивайте требования стандартов, касающихся конструкции, установки и работы механических шлагбаумов, а также других возможных местных правил и предписаний.
- 1.3. Монтаж, окончательные испытания, запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами.
- 1.4. Монтаж, и эксплуатация шлагбаума с нарушением требований данного руководства не допускается, так как это может привести к повреждениям, травмам и нанесению ущерба.
- 1.5. Не допускается внесение изменений и модификаций в какие-либо элементы конструкции шлагбаума, за исключением описанных в данном руководстве.
- 1.6. Производитель и поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несанкционированными изменениями и модификацией изделия.
- 1.7. Шлагбаум и его компоненты должны быть удалены от источника тепла и открытого огня на достаточное расстояние. Нарушение данного требования может привести к повреждению изделия, вызвать неправильное его функционирование, привести к пожару или другим опасным ситуациям.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.

2.1. В комплект шлагбаума входит:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Тумба с балансировочными пружинами (1шт. – для стрелы до 4м, 2шт. – для стрел 5 и 6м)	1
2	Стрела от 3-х до 6-ти метров (с мягким вкладышем для прямоугольных стрел) и со светоотражателями	1
3	Опорная стойка (обязательна при заказе стрелы более 4 метров)	1
3	Монтажный комплект	1
4	Руководство по монтажу и эксплуатации	1

После получения шлагбаума необходимо убедиться, что комплект полный и компоненты комплекта не имеют видимых повреждений. В случае обнаружения несоответствий обратитесь к поставщику изделия.

2.2. По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования:

* Механический замок на опорную стойку.


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ДАННЫЕ
Длина стрелы, м	от 2 до 6
Диапазон рабочих температур	-45 +50
Габаритные размеры, мм	1100*320*280
Масса, кг	до 45



4. УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА

4.1. Общий вид

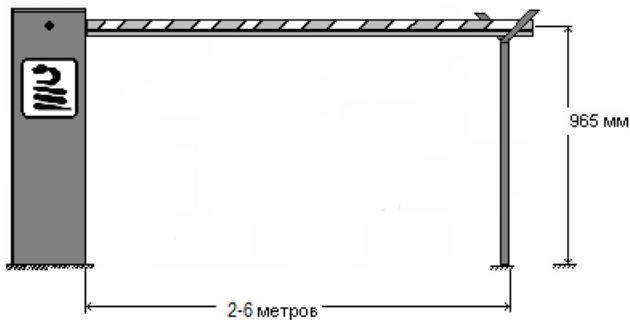

ВНИМАНИЕ!!!

Стрела должна быть справа (смотреть со стороны крышки тумбы), т.е. пружины должны разгружать от момента стрелы.

Для контроля проезда с лева, тумбу необходимо повернуть вокруг своей оси на 180°.

Рисунок 1

4.2. Заливка фундамента


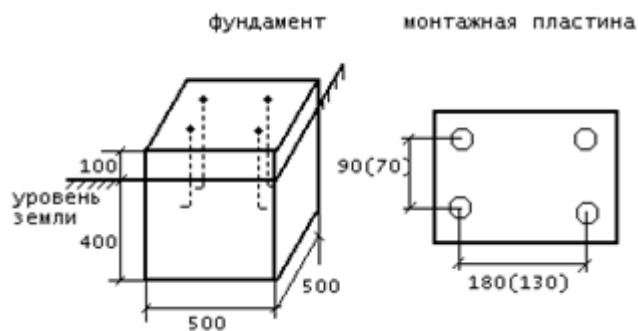


Рисунок 2

Шлагбаум следует установить на фундамент размером 500x500x500 из бетона марки не ниже М400. При заливке необходимо использовать монтажный комплект: монтажную раму и анкера, при этом каждый анкер должен выступать над поверхностью фундамента своей резьбовой частью на высоту не менее 40 мм. Сам фундамент должен выступать над уровнем проезжей части не менее 100мм

Опорную стойку или стойку для фотоэлементов следует установить на фундамент размером 500x500x500 из бетона марки не ниже М400 с закладкой анкеров, либо, при наличии асфальтового покрытия с помощью анкерного крепежа на асфальт.

4.3. Сборка стрелы круглого сечения более 4-х метров

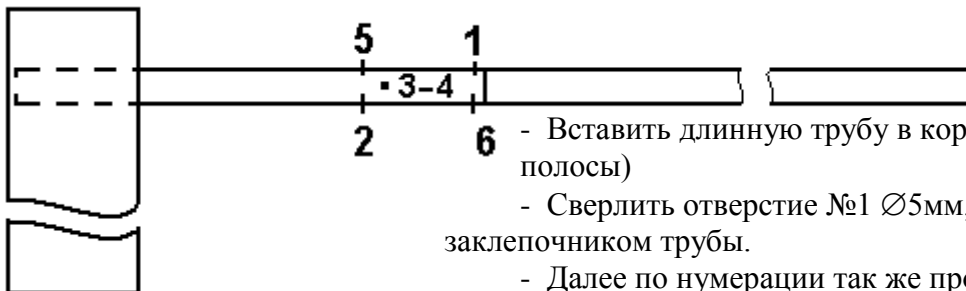

- Вставить длинную трубу в короткую на 500мм (до красной полосы)
- Сверлить отверстие №1 Ø5мм, вставить заклепку и стянуть заклепочником трубы.
- Далее по нумерации так же просверлить все отверстия и заклепать.

Рисунок 3



5. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ (тонкая)

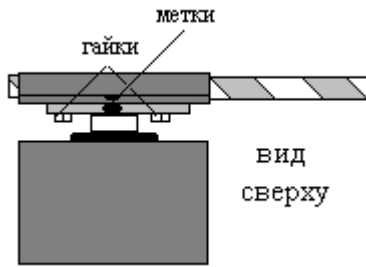


Рисунок 4

Порядок действий:

- 6.1. Ослабить гайки (см. Рис.4).
- 6.2. Перевести стрелу в нужное положение и затянуть гайки.

6. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ(Грубая)



Производится упорами ограничителя и перемещением амортизатора (ослабить гайки упора см. рис.5 и переместить в нужное положение).

Рисунок 5

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить Шлагбаум необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

Транспортировать Шлагбаум следует в горизонтальном положении без нарушений фирменной упаковки и с обязательным соблюдением правил транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств - 1 год (12 месяцев).

В течении этого срока, в случае, признанном гарантийным, изготовитель обязуется восстановить надлежащую работу изделия бесплатно путем:

- замены целиком либо частичной (при покупке изделия без монтажа замена производится по адресу изготовителя, или его официальных представителей, или путем почтовых или иных отправлений).
- ремонта и наладки вышедшего из строя устройства. Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- механического повреждения корпуса;
- подсоединения к шлагбауму или использование любых устройств, не входящих в комплект поставки без согласования с изготовителем;
- воздействия, приведшего к деформации либо отрыву узлов шлагбаума;
- воздействие от внешних факторов (вода, снег, лед, грязь). Тумба шлагбаума и прилегающая к ней территория должны своевременно очищаться.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

При истечении срока гарантии производится платное обслуживание – предполагает оплату каждого ремонта по отдельной калькуляции.

Эксплуатационный срок службы шлагбаумов составляет 7 (семь) лет.

9. ПАСПОРТ

Шлагбаум, модель _____

Заводской № _____

При продаже Шлагбаума продавец в присутствии потребителя должен проверить комплектность по Товарной накладной.

Торгующая организация: _____

ПЕЧАТЬ _____

Подпись _____

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

ООО «Фантом» Санкт-Петербург, Василевский остров, ул. Одоевского д.8
т: (812) 679-98-90, (812) 679-98-09, (812) 679-98-98

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.