


Охранно-пожарная панель

«Контакт GSM-5(-2)»

Инструкция по монтажу
Ред. 1.2

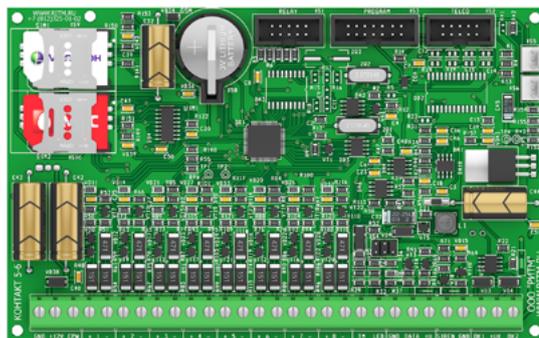

Санкт-Петербург, 2016

Оглавление

Введение.....	3
Меры безопасности.....	4
Подготовка панели к монтажу.....	5
Монтаж.....	6
Установка в корпус.....	6
Подключение источника питания.....	9
Подключение проводных шлейфов.....	13
Подключение охранных шлейфов типа «сухой контакт».....	15
Подключение резистивных охранных шлейфов.....	17
Подключение пожарных шлейфов.....	18
Подключение считывателей Touch Memory.....	20
Подключение проводных клавиатур.....	21
Подключение клавиатуры «KB1-2».....	21
Подключение сенсорной клавиатуры «LCD KB2».....	23
Подключение сирены.....	25
Подключение исполнительных устройств.....	26
Подключение реле.....	28
Подключение релейной платы.....	28
Подключение интеллектуальной релейной платы.....	29
Подключение коммуникатора «Контакт LAN».....	31
Подключение «Проводного модема 5RT1».....	33
Подключение «Отладочного комплекта №2».....	35
Подключение оборудования для записи звуковых файлов.....	36
История изменений.....	38

Введение

Настоящая инструкция по монтажу распространяется на «Охранно-пожарные панели «Контакт GSM-5» и «Контакт GSM-5-2» (далее по тексту – панель), предназначенную для организации охраны объектов недвижимости.

Инструкция содержит сведения, необходимые для безопасного и корректного подключения панели к источнику питания, установки панели в корпус, а также схемы подключения к панели наиболее часто используемых совместно с панелью изделий:

- Считывателей Touch Memory;
- Проводных клавиатур;
- Охранных и пожарных шлейфов;
- Исполнительных устройств;
- Коммуникатора «Контакт LAN»;
- Проводного модема для телефонной линии 5RT1;
- Реле.

Настоящая инструкция распространяется на следующие исполнения панели:

- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5» с голосом;
- Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5-2» (без голоса) RITM.LINK.



Настраивайте панель до монтажа на объекте. Подробнее о настройке панели - в руководстве по эксплуатации.



Производите все подключения при выключенном источнике питания и отсоединённой батарее!

Меры безопасности

Для безопасного монтажа панели выполняйте следующие требования:

- Производите все подключения при отключённом питании.
- Устанавливайте панель на ровную поверхность.
- Производите монтаж панели в нормальных климатических условиях.
- Не допускайте попадания влаги на токоведущие части панели и контакты соединительных проводов.



Все работы по монтажу должны выполняться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию и ознакомившимся с эксплуатационной документацией на панель.



Монтаж должен проводиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Подготовка панели к монтажу

Достаньте панель из упаковки и проверьте комплектность поставки.

В случае, если панель длительное время находилась при температуре ниже 0°C, во избежание конденсации влаги на электрических контактах перед началом монтажа поместите панель в теплое место не менее, чем на 2 часа.

Ознакомьтесь с внешним видом панели. Описание контактов и разъёмов, их назначение приведено в паспорте и руководстве по эксплуатации на панель.¹

1) <http://www.ritm.ru/documents/>

Монтаж

Установка в корпус

Панель может быть установлена в стандартные корпуса «Контакт 1,2 Ач» и «Контакт 7 Ач» производства компании «Ритм».



Корпусы предназначены для установки различных охранных панелей, а также дополнительного оборудования (модемы, АКБ, БРП и подобное). Полный перечень устанавливаемого оборудования приведён в паспорте корпуса.

Габаритные размеры корпусов и места для установки панели (заштрихованная область рисунка) приведены на рисунках 1 и 2.



При использовании совместно с панелью проводного модема 5RT1 или коммуникатора «Контакт LAN», установите их в соответствующие разъёмы корпуса (см. паспорт на корпус) до установки панели.



Перед подключением к панели внешних проводных устройств (питание, шлейфы и подобное) заведите провода от устройств в специальные отверстия корпуса.

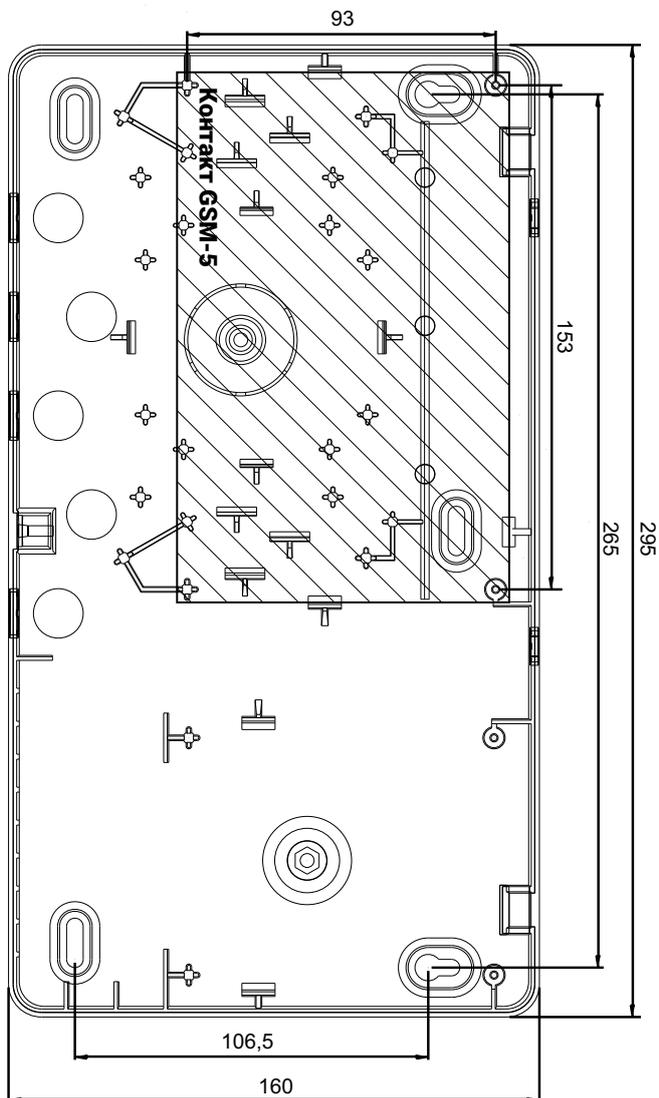


Рисунок 1. Установка панели в корпус «Контакт 1,2 Ач»

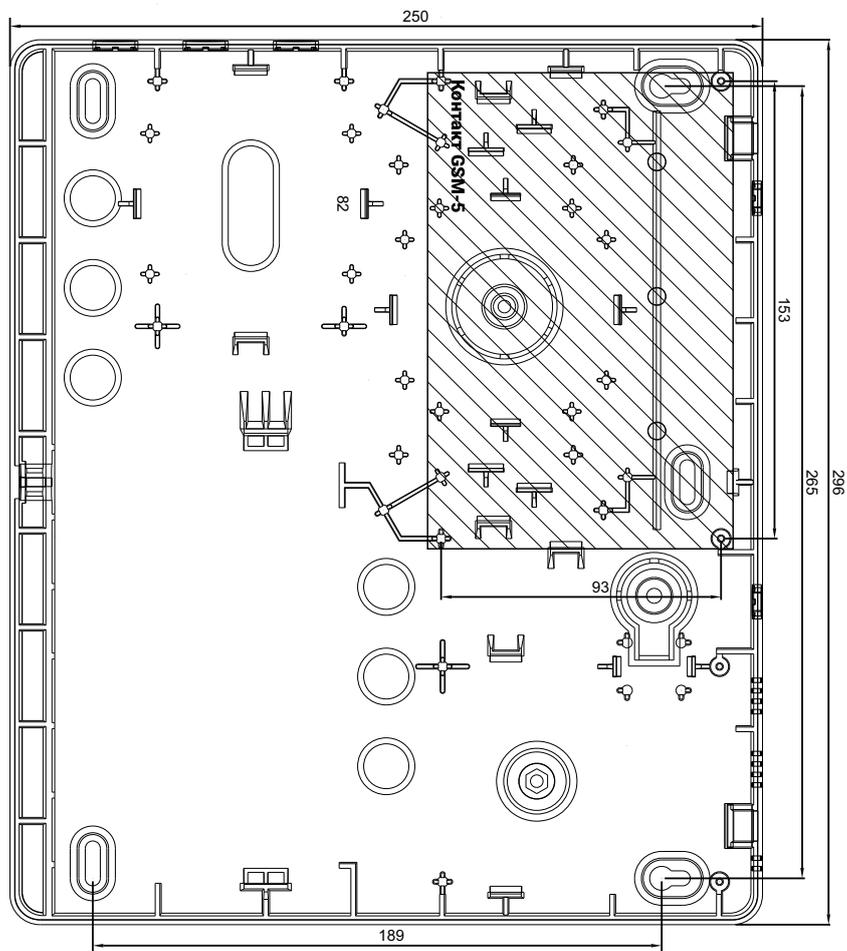


Рисунок 2. Установка панели в корпус «Контакт 7 Ач»

Подключение источника питания

Панель нормально функционирует при работе от источника питания с напряжением 12 В.

Подключите:

1. Клемму панели «+12V» к клемме «+12V» источника питания.
2. Клемму «GND» к разъёму «GND» источника питания.
3. Клемма CPW предназначена для обеспечения контроля наличия сети 220 В. Подключите клемму панели «CPW» к клемме «CPW» источника питания.



В случае использования стороннего источника питания, у которого отсутствует клемма «CPW»:

- *При использовании трансформаторного источника питания - подключите клемму панели «CPW» ко вторичной обмотке трансформатора источника питания (см. рис. 4);*
- *При использовании импульсного источника питания - подключите клемму панели «CPW», используя реле (см. рис. 5).*



Подключайте источник питания только при выключенном напряжении!

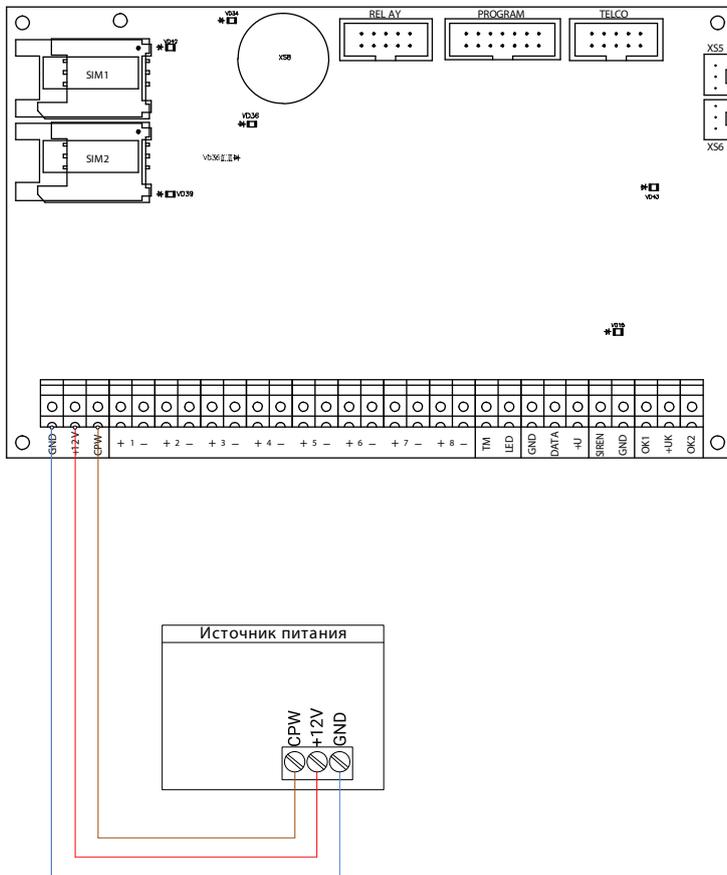


Рисунок 3. Схема подключения внешнего источника питания производства компании «Ритм»

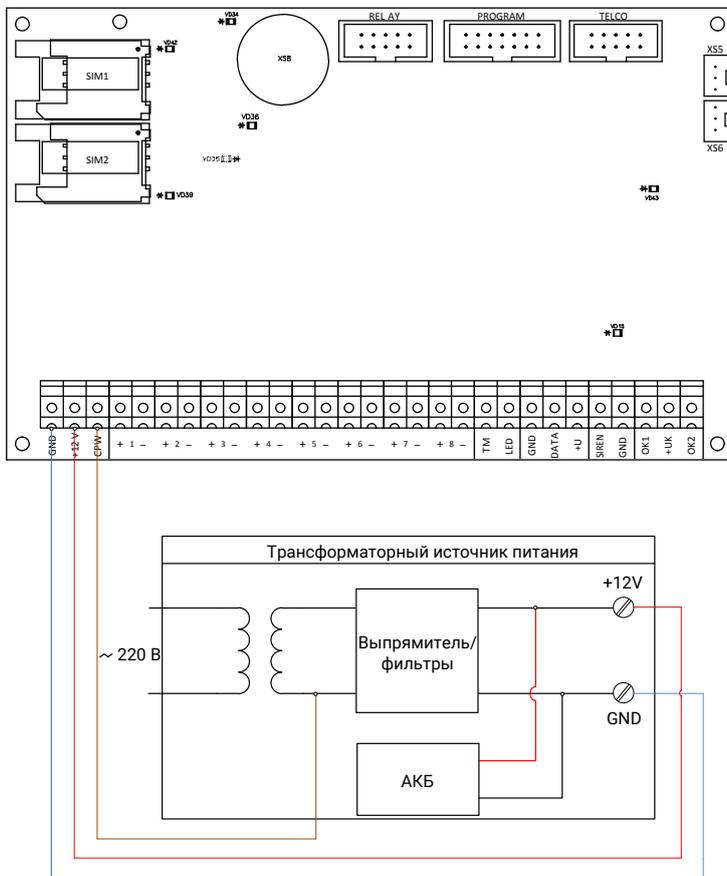


Рисунок 4. Схема подключения трансформаторного источника питания стороннего производителя

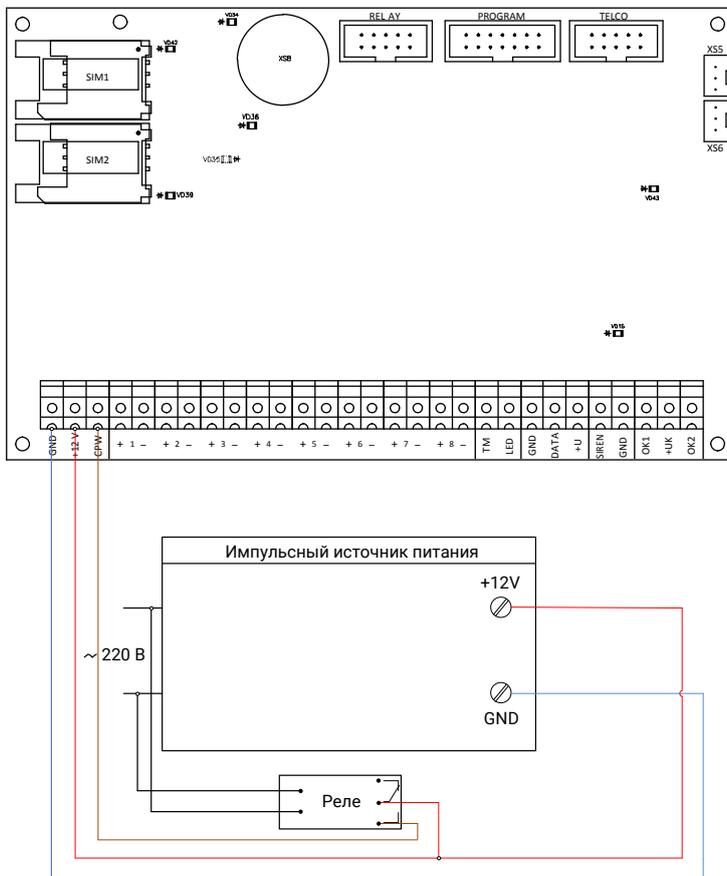


Рисунок 5. Схема подключения импульсного источника питания стороннего производителя

Подключение проводных шлейфов

Панель позволяет одновременно подключать до 8 проводных шлейфов типа «сухой контакт» или до 16 резистивных проводных шлейфов.

В программе настройки панели, а также в эксплуатационной документации на неё приняты следующие обозначения:

- **Зона** - совокупность датчиков, подключённых к одному входу панели;
- **Раздел** - логическое объединение нескольких зон;
- **Шлейф** - линия связи (провод), при помощи которой датчики подключаются к охранной панели. Шлейф может содержать одну и более зон (см. рис. 6).

В примере, приведённом на рисунке 4, зоны 1 и 2 входят в состав шлейфа 1, а зоны 3 и 4 входят в состав шлейфа 2.

В данном случае, все зоны 1-4 объединены в Раздел 1.

При этом вы можете объединять зоны в разделы по своему усмотрению (то есть, можете создать раздел, содержащий, например, зоны 1,3,4, или раздел, содержащий всего одну зону 3).

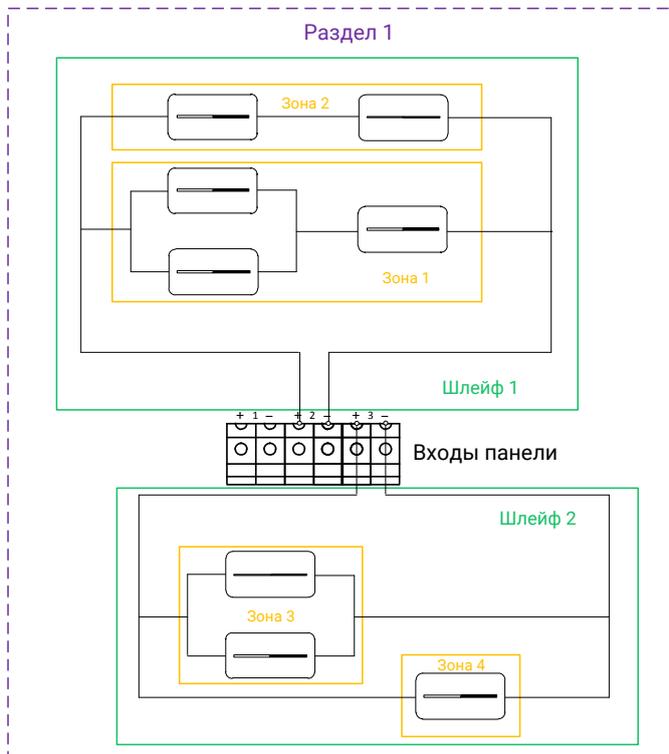


Рисунок 6. Пример формирования зон, шлейфов и разделов

Подключение охранных шлейфов типа «сухой контакт»

«Сухой контакт» – термин, означающий работу шлейфа по принципу «замкнут/разомкнут». По такому принципу работает большинство извещателей охранной сигнализации (СМК, датчик разбития стекла, датчик объема и т.д.), большинство извещателей пожарной сигнализации, датчики протечки воды, датчики превышения концентрации опасных газов, датчики положения и т.д., а также обычные кнопки и выключатели электрических сигналов.

При использовании шлейфа типа «сухой контакт» к одному входу допускается подключение одного охранного датчика.

Подключите датчик, как это показано на рисунке 7. Подключение производится к клеммам панели «+1-»...«+8-».

Вы можете подключить любое количество датчиков последовательно или параллельно друг другу, при этом:

- При параллельном подключении нормально разомкнутых датчиков или последовательном подключении нормально замкнутых датчиков любой сработавший датчик будет означать тревогу по данному шлейфу;
- При последовательном подключении нормально разомкнутых датчиков или параллельном подключении нормально замкнутых датчиков тревога будет сформирована, только когда сработают все датчики.

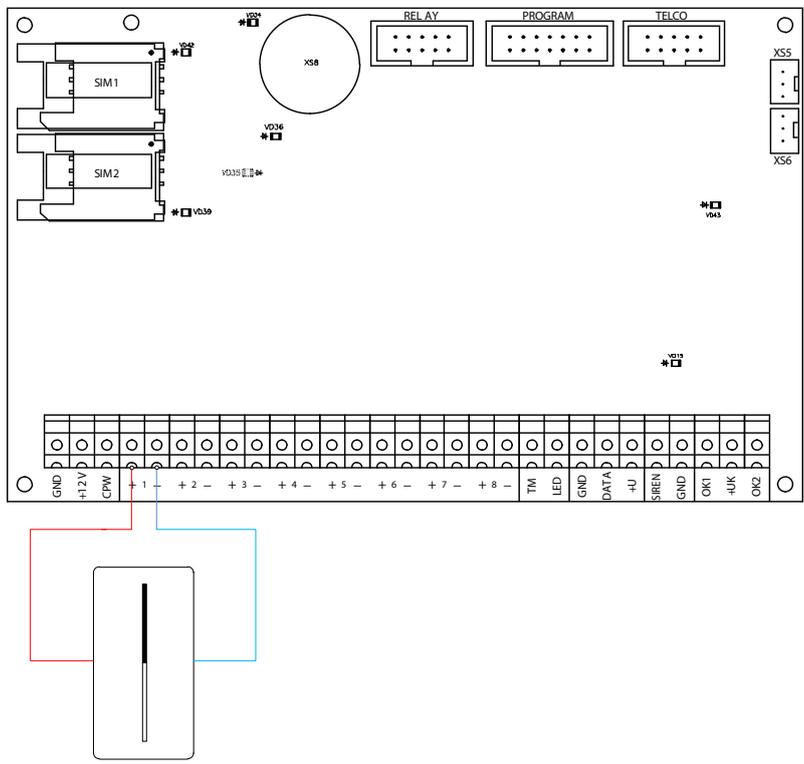


Рисунок 7. Схема подключения охранных шлейфов типа «сухой контакт»

В программе настройки панели перейдите в раздел «Параметры шлейфов». Произведите настройку параметров использования шлейфов согласно руководству по эксплуатации на панель.

Подключение резистивных охранных шлейфов

При использовании резистивных охранных шлейфов к одному входу панели подключаются два датчика.

Подключение производится с использованием резисторов разных номиналов, что позволяет определить, какой именно датчик сработал.

Подключите датчики, как это показано на рисунке 8. Подключение производится к клеммам панели «+1-»...«+8-».

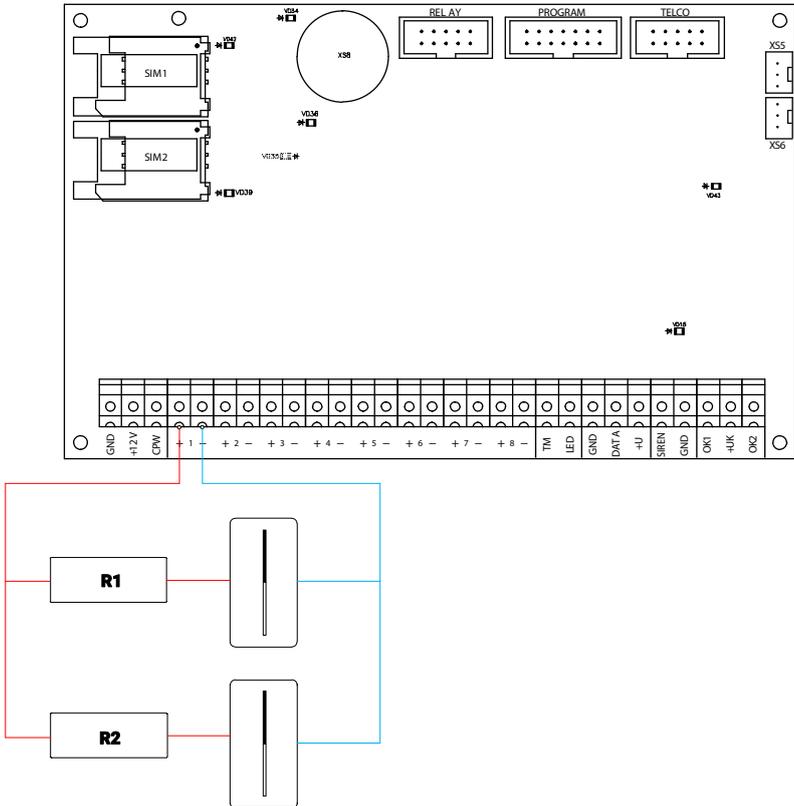


Рисунок 8. Схема подключения резистивных охранных шлейфов

В программе настройки панели перейдите в раздел «Параметры шлейфов». Произведите настройку параметров использования шлейфов согласно руководству по эксплуатации на панель.

Подключение пожарных шлейфов

Панель поддерживает подключение пожарных шлейфов.

К пожарным шлейфам подключаются нормально разомкнутые датчики, и при их срабатывании цепь замыкается.

Подключение производится с использованием резисторов одинаковых номиналов.

Подключите датчики, как это показано на рисунке 9. Подключение производится к клеммам панели «+1-»...«+8-».

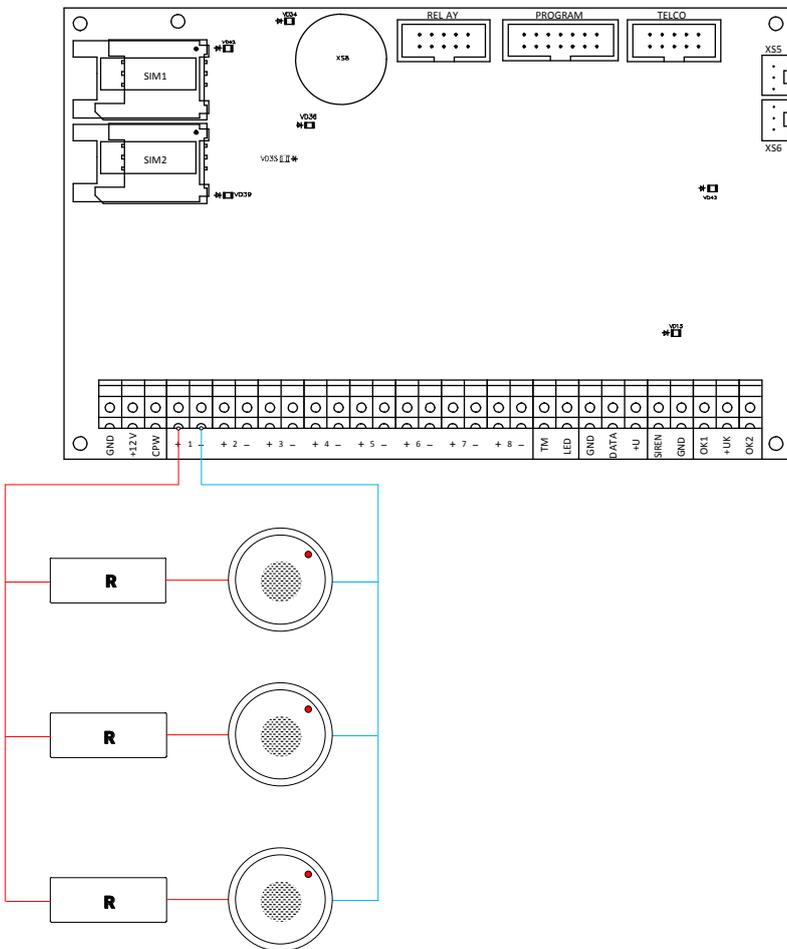


Рисунок 9. Схема подключения пожарных шлейфов

В программе настройки панели перейдите в раздел «Параметры шлейфов». Произведите настройку параметров использования шлейфов согласно руководству по эксплуатации на панель.

Подключение считывателей Touch Memory

Подключите считыватель ТМ или считыватель бесконтактных карт Proximity к контактам GND, ТМ и LED панели, как это показано на рисунке 10.

На данный момент проверена работа считывателей Matrix II, Matrix III EH, EM-reader, Parsec PR-EH03.

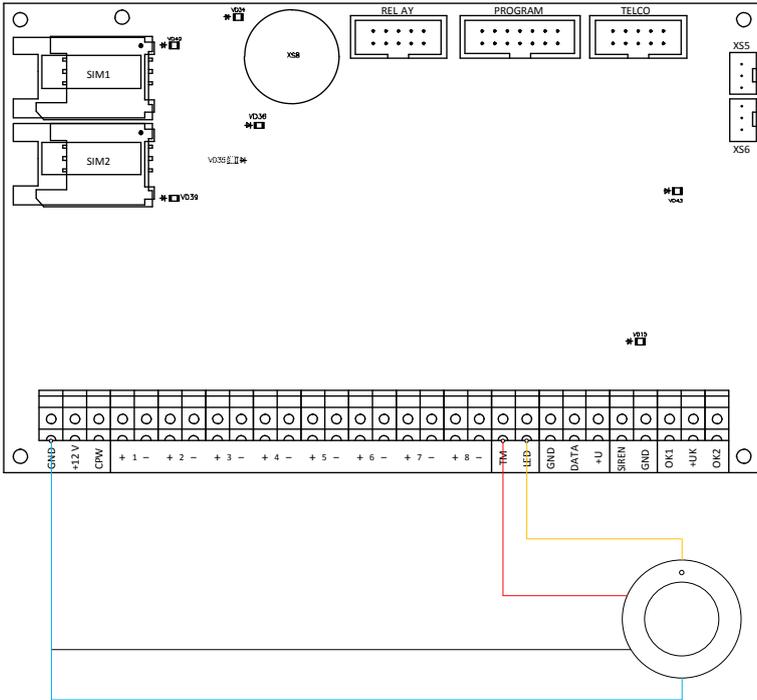


Рисунок 10. Схема подключения считывателя ТМ

В программе настройки панели перейдите в раздел «Ключи Touch Memory». Произведите настройку параметров считывателя ТМ согласно руководству по эксплуатации на панель.

Подключение проводных клавиатур

Панель работает с проводной клавиатурой «KB1-2» и сенсорной проводной клавиатурой «LCD KB2».

Подключение клавиатуры «KB1-2»

Предварительная настройка проводной клавиатуры

Отключите панель от компьютера. Подключите клавиатуру к компьютеру через кабель USB3. Используя программу настройки клавиатуры (рис. 11), укажите её уникальный номер, а также, требуется ли задействовать тампер.



Существует альтернативный способ задания номера клавиатуры KB1-2 без использования программы настройки:

- Откройте заднюю крышку клавиатуры, чтобы тампер перешел в открытое состояние.
- Наберите команду **7415963<№ клавиатуры>** где **№ клавиатуры** - трехзначный номер клавиатуры (то есть, для задания номера 1, наберите 001, для задания номера 15, наберите 015, и так далее).

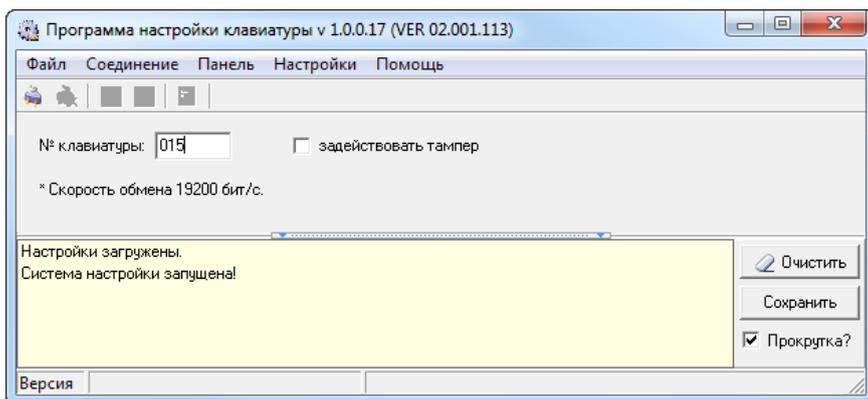


Рисунок 11. Программа настройки проводной клавиатуры

Подключение клавиатуры

Подключите настроенную проводную клавиатуру к клеммам панели GND, DATA и +U, как это показано на рисунке 12. В программе настройки панели добавьте новую клавиатуру (см. руководство по эксплуатации на панель).



Номер клавиатуры, заданный в программе настройки панели, должен совпадать с номером, указанным в программе настройки клавиатуры!

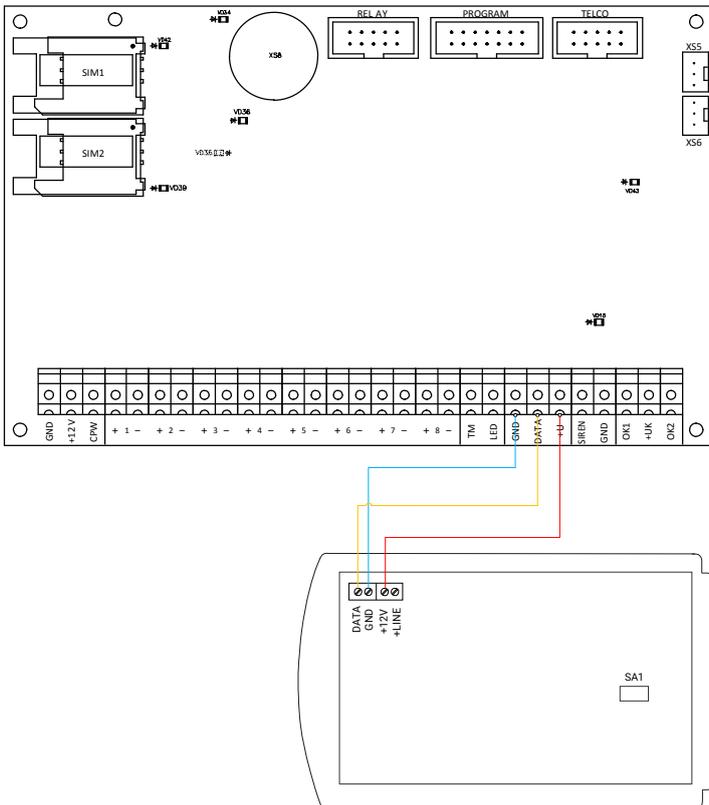


Рисунок 12. Схема подключения проводной клавиатуры

Подключение сенсорной проводной клавиатуры «LCD KB2»

Предварительная настройка проводной клавиатуры «LCD KB2»

Отключите панель от компьютера. Подключите клавиатуру к компьютеру через кабель MicroUSB. Используя программу настройки клавиатуры (рис. 13), укажите её уникальный номер.

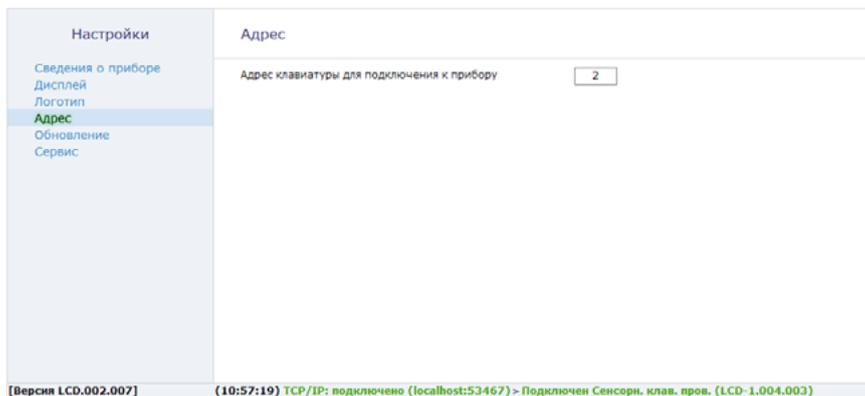


Рисунок 13. Программа настройки LCD клавиатуры

Подключение клавиатуры

Подключите настроенную проводную LCD клавиатуру к клеммам панели GND, DATA и +U, как это показано на рисунке 14. В программе настройки панели добавьте новую клавиатуру (см. руководство по эксплуатации на панель).



Номер клавиатуры, заданный в программе настройки панели, должен совпадать с номером, указанным в программе настройки клавиатуры!

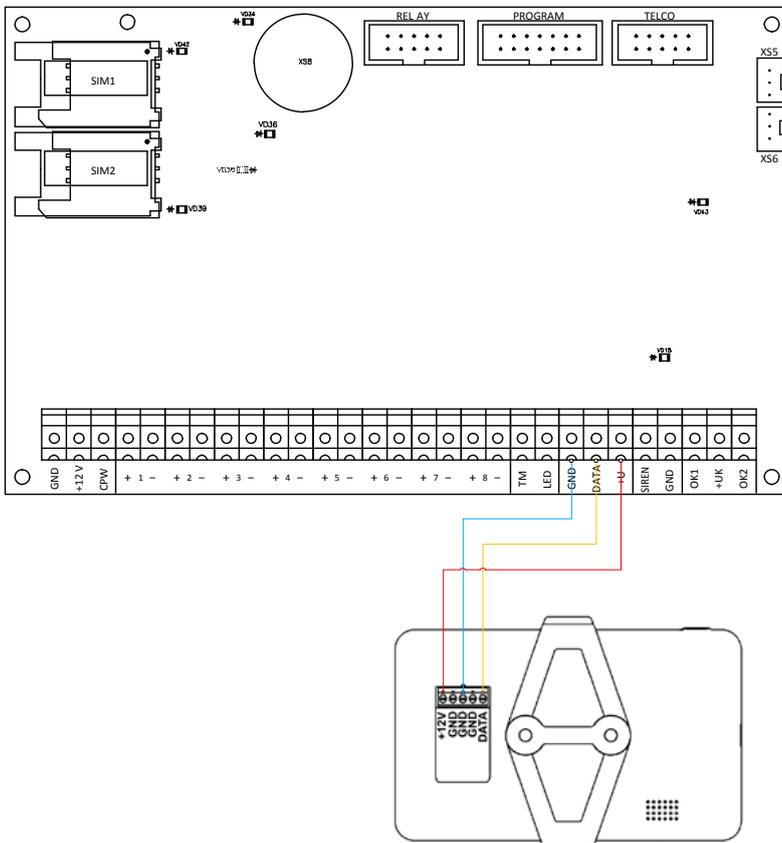


Рисунок 14. Схема подключения проводной LCD клавиатуры

Подключение сирены

Подключите сирену к клеммам панели SIREN и GND, как это показано на рисунке 15.



Максимальный допустимый ток нагрузки 300 мА.

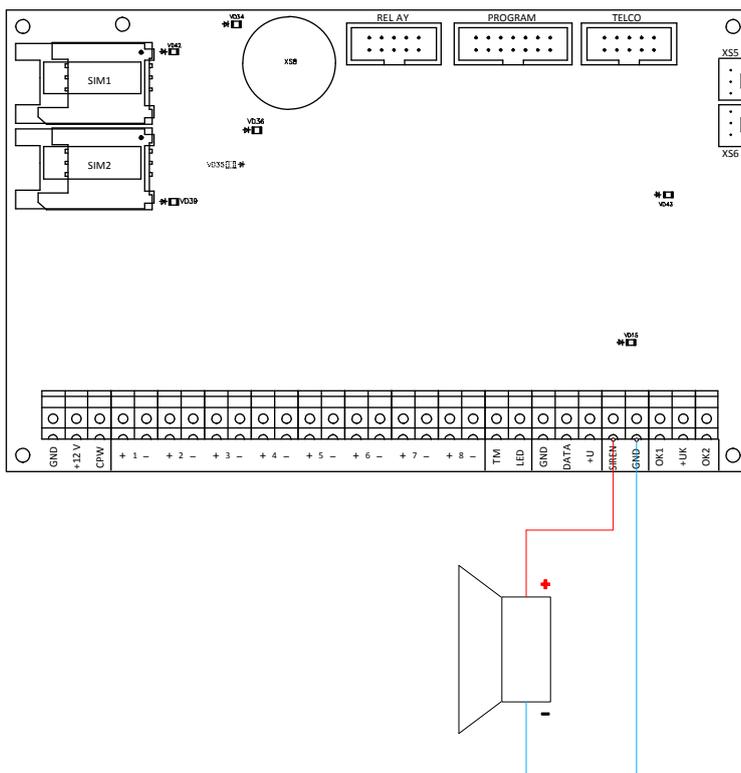


Рисунок 15. Схема подключения сирены

В программе настройки панели перейдите в раздел «Настройка разделов» и включите сирену для нужных разделов. Более подробная настройка описана в руководстве по эксплуатации на панель.

Подключение исполнительных устройств

К 2 выходам могут быть подключены различные исполнительные устройства: световые табло, индикаторы и т.д.

Подключите исполнительные устройства к выходам с открытыми коллекторами ОК1 и ОК2, как это показано на рисунке 16.



Максимальный допустимый ток нагрузки 300 мА.

В программе настройки панели перейдите в раздел «Выходы» и настройте логику работы подключённых исполнительных устройств, опираясь на руководство по эксплуатации на панель.

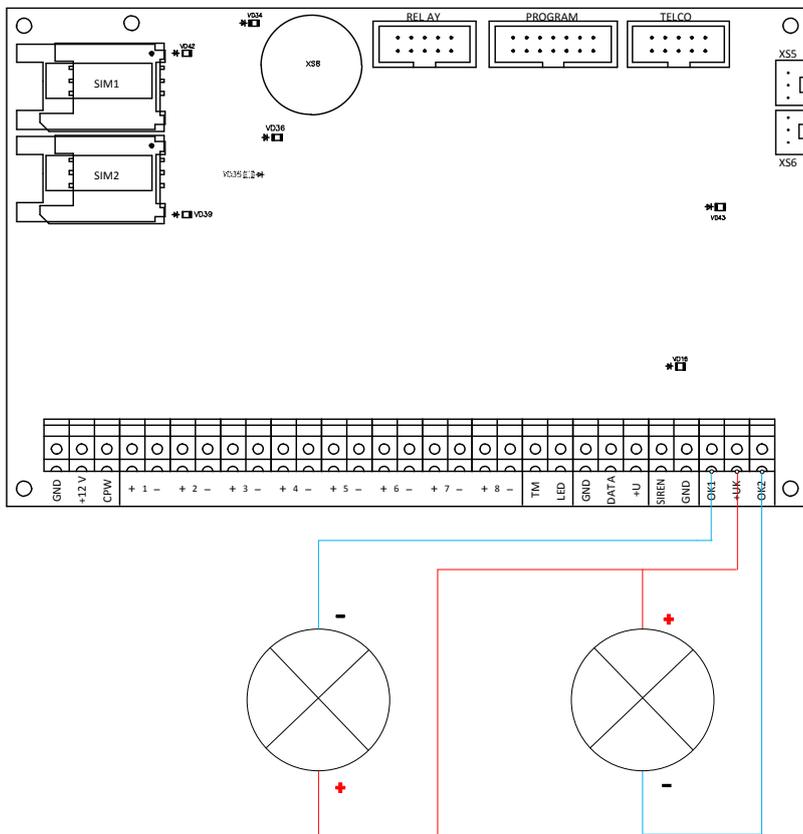


Рисунок 16. Схема подключения исполнительных устройств

Подключение реле

Панель поддерживает следующие типы реле:

- Релейная плата;
- Релейная плата интеллектуальная.

Подключение релейной платы

Подключите разъём реле RELAY к такому же разъёму охранной панели, как это показано на рисунке 17.

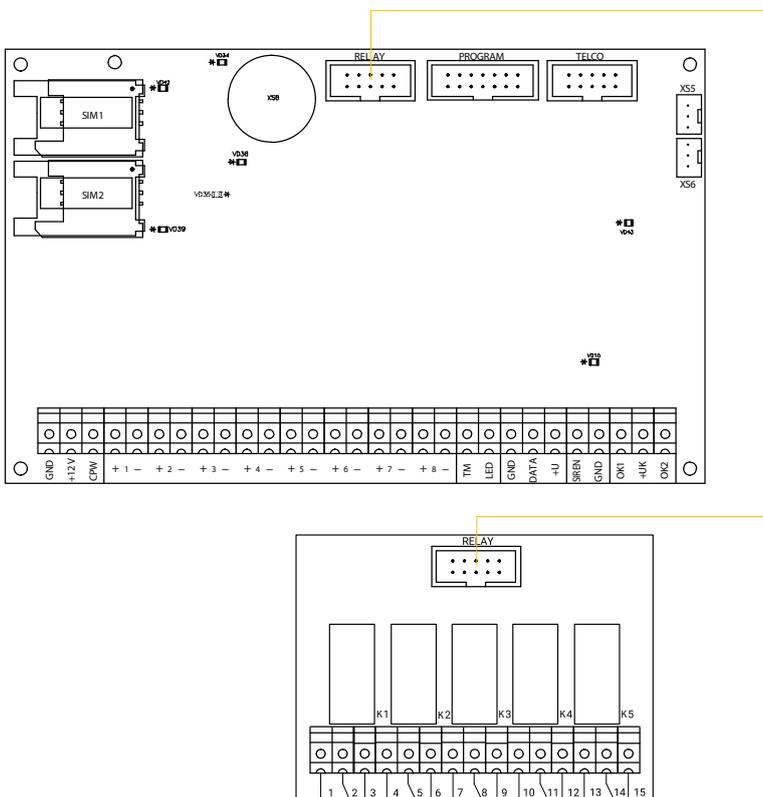


Рисунок 17. Схема подключения реле

Настройка платы реле не требуется. Логика работы выходов задаётся в программе настройки охранной панели (используются те же настройки, что и при подключении исполнительных устройств).

Подключение интеллектуальной релейной платы

Вы можете подключить интеллектуальное реле двумя способами:

- При помощи шлейфа разъёмом RELAY к такому же разъёму охранной панели. Данный способ подключения позволяет организовать дополнительную выносную световую индикацию состояния разделов (до 5) и не требует настройки реле. Работа релейных модулей определяется настройками охранной панели. В этом случае интеллектуальное реле работает и подключается, как обычное (см. рис. 17);
- По трёхпроводной шине данных (клеммы +U, DATA и GND), что позволяет более гибко использовать релейные выходы. В этом случае, настройте реле с помощью программы настройки, доступной на официальном сайте производителя. Подключение по трёхпроводной шине данных показано на рисунке 18.



Одновременное подключение соединительным шлейфом и по шине данных не допускается.

При подключении панели и реле к разным источникам питания обязательно должен быть общий провод GND!



*Обратите внимание, что при подключении реле по шине данных, в панель должна быть добавлена хотя бы одна **клавиатура**, для активации шины данных!*

При этом не требуется физического подключения клавиатуры - просто добавьте её в программе настройки панели.

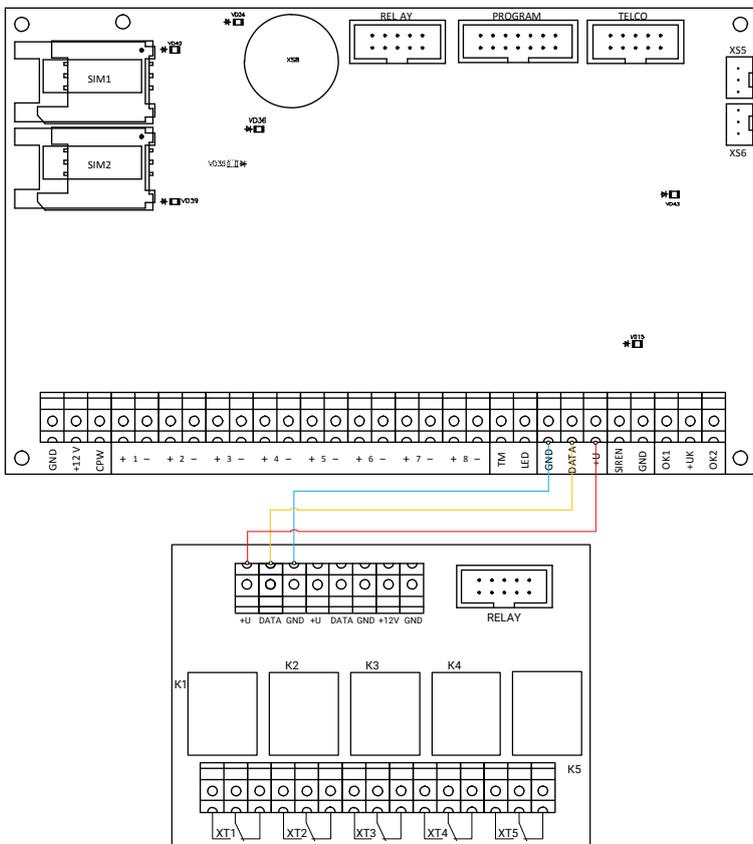


Рисунок 18. Схема подключения интеллектуального реле

Подключение коммуникатора «Контакт LAN»

Подключите коммуникатор «Контакт LAN» для возможности передачи данных по каналу связи «LAN-Online».



*Настройте коммуникатор отдельно до подключения к панели. Для подключения коммуникатора к ПК установите **обе** перемычки на кабеле USB2 в состояние **2**. Подробнее про настройку коммуникатора см. в руководстве по эксплуатации на него.*

Подключите настроенный коммуникатор «Контакт LAN» к панели, как это показано на рисунке 19.

Для использования подключённого коммуникатора, перейдите в программу настройки панели, и в разделе «Каналы связи» поставьте галочку в поле «LAN-Online».

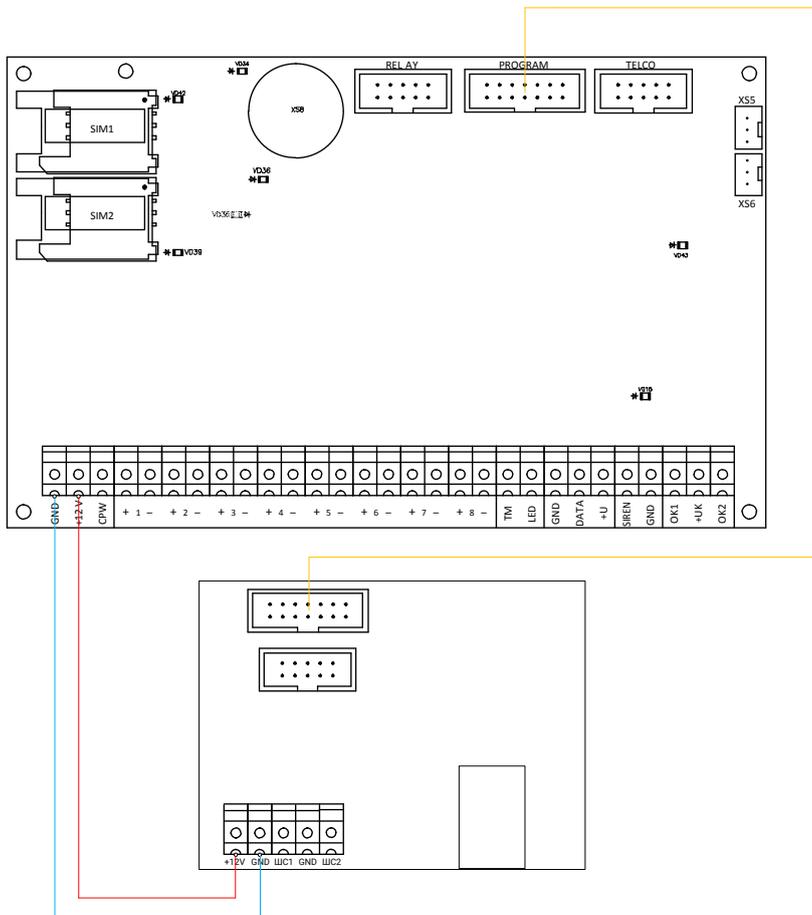


Рисунок 19. Схема подключения коммуникатора «Контакт LAN»

Подключение «Проводного модема для телефонной линии 5RT1»

Используйте «Проводной модем для телефонной линии 5RT1» для передачи данных на центральную мониторинговую станцию «Контакт» по городской телефонной сети в режиме DTMF.

Подключите модем к панели, как это показано на рисунке 20.

Подключите разъём панели TELCO к разъёму модема XP2.

Клеммы модема LINE IN используются для подключения городской телефонной сети.

После подключения модема вы можете использовать каналы связи панели **«ContactID по проводной линии импульсный/тональный набор»** для передачи событий на центральную мониторинговую станцию «Контакт».


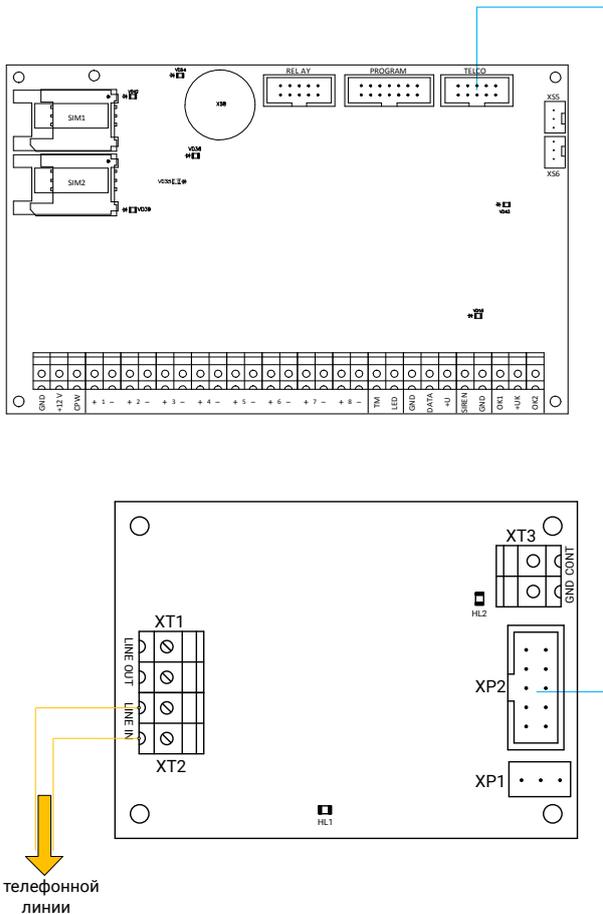


Рисунок 20. Схема подключения «Проводного модема для телефонной линии 5RT1»


Подключение «Отладочного комплекта №2»

Отладочный комплект №2 позволяет прослушивать сигналы обмена между панелью и мониторинговыми станциями.

Подключите отладочный комплект к разъёму панели XS5 или XS6. С другой стороны подключите к отладочному комплекту устройство для прослушивания - наушники, колонки и подобное. Подключение показано на рисунке 21.

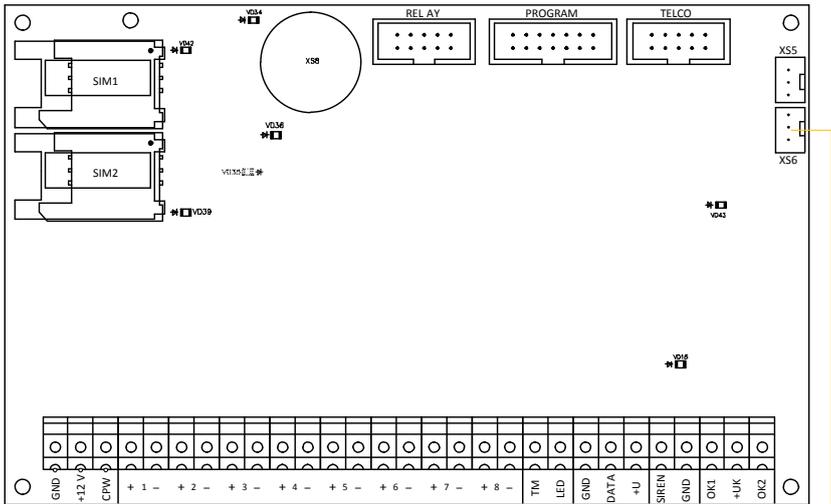

Отладочный комплект №2



Колонки/наушники

Рисунок 21. Схема подключения «Отладочного комплекта №2»

Подключение оборудования для записи звуковых файлов²

В «Контакт GSM-5 (с голосом)» реализована возможность управления охранно-пожарной панелью посредством голосового вызова с телефона в тональном режиме.

Для того, чтобы изменить речевые сообщения, используемые при формировании голосового меню и отправки тревоги по каналу **Речевое оповещение**, выполните следующие действия:

1. Подключите к панели «Кабель для связи с компьютером «USB 2» (разъём кабеля XS3 подключите к разъёму панели PROGRAM).
2. «Кабель для связи с компьютером «USB 2» подключите к выходу звуковой карты ПК (разъём кабеля XS4 подключите к выходу для наушников/колонок звуковой карты).
3. Перейдите в раздел «Настройка звука» программы настройки панели.
4. Каждому событию, записанному в таблице, сопоставьте аудиофайл в формате wav и запишите файлы при помощи подключённой аудиокарты ПК, нажав кнопку **Записать звуковые файлы в панель**.



*Нажимайте кнопку **Записать звуковые файлы в панель** только после того, как будет указано расположение всех аудиофайлов, а панель подключена к звуковой карте ПК.*

2) Голосовые функции доступны только для панели «Контакт GSM-2 (с голосом)».

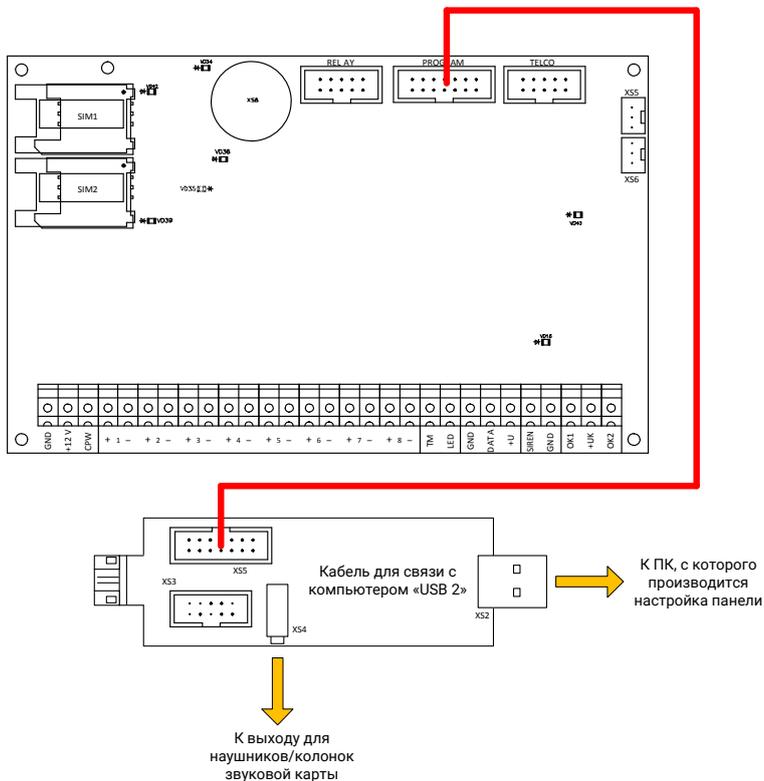


Рисунок 22. Схема подключения оборудования для записи звуков

История изменений

Версия	Дата изменения	Описание
1.0	30.08.2016	Создание документа
1.1	13.10.2016	Добавлены схемы установки в корпус
1.2	02.11.2016	Пояснены схемы подключения нескольких датчиков