

охрана



**Юпитер-2433
Юпитер-2413
Юпитер-2463**

**Устройство охранное оконечное
«Юпитер 4 IP/GPRS»
(плата версии 0.7)**

**Руководство по эксплуатации
МД3.035.040РЭ
Ред. 1.5.3**



**Санкт-Петербург
2016**

Оглавление

Термины и определения.....	5
Эксплуатационные документы.....	5
1 Общие сведения о приборе.....	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Варианты исполнения.....	6
1.3 Основные возможности.....	6
2 Технические характеристики и конструктивные особенности.....	8
2.1 Технические характеристики прибора.....	8
2.2 Конструкция прибора.....	9
2.2.1 Описание конструкции прибора.....	9
2.2.2 Панель индикации.....	10
2.2.3 Элементы подключения внешних устройств.....	12
3 Описание прибора.....	14
3.1 Шлейфы сигнализации.....	14
3.1.1 Типы ШС.....	14
3.1.2 Состояния ШС.....	18
3.1.3 Зависимость состояний охранных ШС от их типа и величины сопротивления.....	18
3.1.4 Особенности контроля охранных ШС.....	19
3.1.5 Ограничение количества тревожных сообщений по охранному ШС.....	19
3.2 Разделы.....	19
3.3 Реле.....	20
3.3.1 Режимы работы.....	20
3.3.2 Активирование реле при тревоге по КТС и вскрытии корпуса прибора.....	21
3.4 Индикаторы.....	21
3.4.1 Индикаторы ШС. Режимы работы.....	22
3.4.2 ОХРАНА. Режимы работы индикатора.....	22
3.4.3 ТРЕВОГА. Режимы работы индикатора.....	22
3.4.4 SIM1/SIM2. Режимы работы индикаторов.....	22
3.4.5 GPRS. Режимы работы индикатора.....	22
3.4.6 GSM. Режимы работы светодиодов уровня сигнала.....	23
3.4.7 СЕТЬ/РЕЗЕРВ. Режимы работы индикаторов.....	23
3.4.8 LAN (Ethernet/Wi-Fi). Режимы работы индикаторов.....	23
3.4.9 Выносной индикатор. Режим работы.....	24
3.5 Передача сообщений. Каналы передачи.....	25
3.5.1 Извещения (исходящие сообщения), формируемые прибором.....	25
3.5.2 Буфер сообщений.....	28
3.5.3 Каналы передачи. Алгоритм перехода между каналами.....	28
3.5.4 Выбор основного канала.....	29
3.5.5 Канал Ethernet.....	29
3.5.5.1 Поддержка сетевых протоколов Ethernet.....	29
3.5.5.2 Число попыток передачи.....	30
3.5.6 Передача сообщений через Wi-Fi сеть.....	30
3.5.7 GSM-каналы.....	30
3.5.7.1 Работа с двумя сим-картами.....	30
3.5.7.2 Канал GPRS. Число попыток передачи.....	31
3.5.7.3 Типы сообщений, передаваемых по каналам CSD и CMC.....	31
3.5.7.4 Канал CSD.....	32
3.5.7.5 Канал CMC.....	34

3.6 Перемычка управления режимами работы прибора.....	35
3.7 Звуковые сигналы при работе прибора.....	35
3.8 Датчик вскрытия корпуса прибора.....	36
3.9 Датчик перемещения корпуса.....	36
3.10 Встроенная клавиатура.....	36
3.11 Часы реального времени.....	37
3.12 Питание прибора.....	37
3.13 Устройства постановки/снятия.....	38
3.13.1 УВС-ТМ.....	38
3.13.1.1 Неадресный режим работы.....	38
3.13.1.2 Адресный режим работы.....	38
3.13.2 Считыватель ключей Touch Memory.....	38
4 Установка прибора на объекте.....	39
4.1 Монтаж прибора.....	39
4.1.1 Варианты установки прибора.....	39
4.1.2 Процесс установки прибора.....	40
4.2 Подключение извещателей.....	40
4.2.1 Примеры охранных шлейфов сигнализации.....	41
5 Конфигурирование.....	42
5.1 Общие указания по конфигурированию прибора.....	42
5.2 Сброс параметров конфигурации прибора к значениям по умолчанию.....	42
5.2.1 Значения параметров конфигурации прибора по умолчанию.....	43
5.3 Конфигурирование прибора по интерфейсу USB. Программа Конфигуратора.....	44
5.3.1 Программа Конфигуратор УОО «Юпитер IP/GPRS».....	44
5.3.2 Порядок конфигурирования по интерфейсу USB.	
Применение изменений в конфигурации.....	45
5.4 Конфигурирование прибора с помощью СМС.....	45
5.4.1 Основные сведения о конфигурировании прибора с помощью СМС.....	45
5.4.2 Формат отсылаемого СМС-сообщения.....	45
5.4.3 Порядок конфигурирования прибора при помощи СМС.....	46
5.5 Настройка режимов работы прибора со встроенной клавиатурой.....	46
6 Работа с прибором.....	47
6.1 Код пользователя.....	47
6.1.1 Псевдоним.....	47
6.1.2 Коды пользователей для режимов «Принуждение» и «Патруль».....	47
6.2 Работа с кодами.....	48
6.2.1 Занесение кодов пользователей в память прибора.....	48
6.2.1.1 Занесение кода в память с помощью программы Конфигуратора.....	49
6.2.1.2 Занесение кода в память с помощью клавиатуры.....	49
6.2.1.3 Занесение в память ключа «TouchMemory» с помощью перемычки.....	50
6.2.2 Изменение кода пользователя.....	50
6.2.2.1 Изменение кодов с помощью программы Конфигуратора.....	50
6.2.2.2 Изменение кодов с клавиатуры.....	50
6.2.3 Удаление кодов из памяти.....	51
6.2.3.1 Удаление кодов через программу Конфигуратора.....	51
6.2.3.2 Удаление кодов при помощи команд в СМС-сообщении.....	51
6.2.3.3 Удаление кодов с помощью клавиатуры.....	51
6.2.4 Постановка на охрану.....	52
6.2.4.1 Общие сведения.....	52
6.2.4.2 Как выполнить постановку.....	52

6.2.4.3 Постановка на охрану при неисправном шлейфе с задержкой.....	53
6.2.4.4 Постановка на охрану при отсутствии связи ПДН.....	53
6.2.5 Снятие с охраны.....	53
6.2.5.1 Общие сведения.....	53
6.2.5.2 Режимы снятия с охраны.....	54
6.2.5.3 Как снять с охраны.....	54
6.2.6 Ввод кода, не занесенного в память прибора.....	54
6.2.7 Снятие с охраны/постановка на охрану под принуждением.....	55
6.3 Управление прибором при помощи СМС.....	55
6.4 Управление прибором при помощи программы АРМ ДПУ.....	55
7 Обновление программного обеспечения.....	56
8 Условия эксплуатации.....	57
9 Условия хранения.....	57
10 Условия транспортирования.....	57
11 Общие указания по эксплуатации.....	57
12 Требования безопасности.....	58
13 Проверка технического состояния прибора.....	58
14 Возможные неисправности и методы их устранения.....	60
15 Техническое обслуживание.....	62
16 Содержание драгоценных металлов.....	62
Приложение 1. Команды управления состоянием прибора.....	63
Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатурой.....	65
Гарантийные обязательства.....	68
Комплектность.....	68
Сведения о сертификации.....	69
Сведения о приёмке.....	69
Сведения об изготовителе.....	69

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, порядком установки, правилами эксплуатации, правилами технического обслуживания, хранения и транспортирования устройств оконечных объектовых серий УОО «Юпитер 4 IP/GPRS» (Юпитер-2433, Юпитер-2413, Юпитер 2463).

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие сокращения, термины и определения:

АРМ — автоматизированное рабочее место.

Задержка на вход — время после нарушения контролируемого ШС с задержкой, за которое пользователь должен ввести код на снятие объекта с охраны. Задается отдельно для каждого ШС с задержкой.

Задержка на выход — время задержки между вводом кода пользователя на постановку и моментом постановки объекта на охрану. Задается сразу для всех разделов прибора.

КЗ — короткое замыкание.

Код пользователя (код постановки/снятия) — секретный код пользователя, позволяющий произвести постановку на охрану/снятие с охраны. Возможные способы ввода кода пользователем: ввод с клавиатуры (встроенной, УВС-ТМ), поднесение к считывателю ключа «Touch Memory» или бесконтактной карты доступа. Длина кода — до 12 знаков.

Контролируемый ШС — ШС, при изменении состояния которого формируются сообщения. Условия контроля описаны в пп. 3.1.1, 3.1.4.

Контрольный сброс: процедура проверки ложного срабатывания пожарного извещателя. При контрольном сбросе происходит отключение питания нарушенного шлейфа сигнализации на 10 с и, если в течение минуты после восстановления питания происходит повторное нарушение ШС, генерируется событие «Пожар» или «Внимание пожар» (в зависимости от типа ШС).

КТС — кнопка тревожной сигнализации.

Пароль удаленного управления — пароль из пяти символов, предназначенный для управления прибором при помощи СМС-сообщений и для входа в режим настройки со встроенной клавиатурой (в этом случае должен состоять только из цифр). Пароль по умолчанию — пять нулей («00000»).

Программа Конфигуратора — программа, предназначенная для конфигурирования (задания настроек) прибора по интерфейсу USB.

ПЦН — пульт централизованного наблюдения.

Раздел — группа из одного или нескольких ШС, управление которой (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от ШС, объединённых в другие группы.

РБП — резервированный блок питания.

СПИ — система передачи извещений.

СЦН — система централизованного наблюдения.

Touch Memory — система электронных ключей и считывателей, использующаяся для авторизации в охранном оборудовании.

УВС-ТМ — устройство взятия-снятия с интерфейсом Touch Memory.

ШС — шлейф сигнализации — проводные и не проводные линии связи, прокладываемые от охранных и пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора.

Эксплуатационные документы

Команды конфигурации прибора описаны в документе «Список команд для конфигурирования прибора УОО «Юпитер IP/GPRS».

Конфигурирование прибора через USB описано в документе «Конфигуратор УОО «Юпитер IP/GPRS».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

1.1 Назначение

Устройства оконечные объектовые Юпитер-2433, Юпитер-2413, Юпитер 2463 (УOO «Юпитер 4 IP/GPRS», в дальнейшем — прибор) предназначены для централизованной или автономной защиты квартир, жилых домов, учреждений, магазинов и других объектов от несанкционированного проникновения.

Защита осуществляется путем контроля состояния охранных шлейфов сигнализации (в дальнейшем — ШС) с извещателями, установленными на объекте, и передачи сообщений на пульт централизованного наблюдения (в дальнейшем — ПЦН) или/и телефон пользователя.

Пример записи прибора при заказе и в документации: Юпитер-2433, Юпитер-2413, Юпитер-2463.

1.2 Варианты исполнения

Прибор выпускается в следующих вариантах исполнения.

- Юпитер-2433 (УOO «Юпитер 4 IP/GPRS», в дальнейшем — исполнение 00). Особенности исполнения:
 - встроенные модуль Ethernet и модуль GSM;
 - встроенные часы реального времени;
 - встроенный датчик перемещения корпуса.
- Юпитер-2413 (УOO «Юпитер 4.01 IP/GPRS», в дальнейшем — исполнение 01). Особенности исполнения:
 - встроенный модуль GSM.
- Юпитер-2463 (УOO «Юпитер 4 IP/GPRS–WiFi», в дальнейшем — исполнение 03). Особенности исполнения:
 - встроенные модуль Ethernet, модуль GSM, модуль Wi-Fi;
 - встроенные часы реального времени;
 - встроенный датчик перемещения корпуса.

1.3 Основные возможности

Прибор имеет следующие возможности:

- подключение до 4 ШС с охранными извещателями;
- передача данных на ПЦН следующими способами:
 - по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу Ethernet (10/100 Мбит/с) (Юпитер-2433, Юпитер-2463);
 - по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу Wi-Fi (802.11b/g/n) (Юпитер-2463);

ПРИМЕЧАНИЕ

В исполнении 03 для передачи данных единовременно можно использовать или канал Ethernet, или канал Wi-Fi. Использование одновременно двух этих каналов не поддерживается. В дальнейшем канал Ethernet/Wi-Fi будем называть каналом LAN.

- по IP-сетям передачи данных с подключением по каналу GPRS;
- звонок с соединением — CSD (9,6 кбит/сек); возможен только на GSM-модем фирмы «Элеста»;
- звонок без соединения; возможен только на GSM-модем фирмы «Элеста»;
- передача СМС-сообщений; возможна на GSM-модем фирмы «Элеста» или на мобильные телефоны;
- передача данных на телефонный номер пользователя (можно указать до 9 номеров);

- использование для передачи сообщений по GSM-каналам одной или двух сим-карт (жела-тельно, разных операторов связи); при использовании двух сим-карт прибор, при потере свя-зи по первой сим-карте, автоматически переключится на вторую;
- включение с помощью реле средств оповещения при изменении состояния прибора;
- частичная (пораздельная) постановка на охрану: ШС организуются в разделы, каждый из ко-торых может быть поставлен на охрану/снят с охраны независимо от остальных.
Максимальное количество разделов равно числу ШС (4), минимальное — 1 (все ШС объединены в один раздел);
- назначение ШС различных типов в зависимости от потребностей пользователей и возможностей используемых извещателей;
- установка задержки на вход/задержки на выход;
- различные способы постановки на охрану/снятия с охраны:
 - со встроенной клавиатурой;
 - с помощью устройств постановки/снятия:
 - электронного ключа «Touch Memory»;
 - устройств, поддерживающих интерфейс 1-Wire (например, считывателя бескон-тактного «C2000-Proxy», РПУ Астра-Р);
 - клавиатурного устройства (УВС-ТМ);
 - с помощью СМС-команды на установленную в приборе сим-карту;
 - командами с ПЦН;
 - с помощью одного из ШС, запрограммированного на режим «Управление разделом» (п.3.1.1);
- оповещение СМС-сообщениями о постановке/снятии раздела с охраны кодами пользователя с определенными номерами. Можно указать до 9 телефонных номеров для передачи СМС; каждому телефонному номеру задать до 5 номеров кодов пользователей;
- различные методы конфигурирования прибора:
 - с помощью программы Конфигуратора по интерфейсу USB;
 - с помощью СМС-сообщений;
 - с помощью встроенной клавиатуры;
 - с ПЦН;
- подключение выносного индикатора;
- контроль вскрытия корпуса с помощью датчика вскрытия корпуса прибора.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

2.1 Технические характеристики прибора

Основные параметры прибора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Основные параметры прибора

Наименование характеристики	Юпитер-2433	Юпитер-2413	Юпитер-2463
Общие характеристики			
Количество контролируемых ШС		4	
Количество типов генерируемых извещений	31	30	31
Канал передачи данных Ethernet	10/100 Мбит/с	-	10/100 Мбит/с
Канал передачи данных GPRS		900/1800МГц	
Канал передачи данных Wi-Fi	-	-	802.11b/g/n
Часы реального времени с элементом питания CR2032	+	-	+
Датчик перемещения корпуса	+	-	+
Электрические характеристики			
Номинальное сопротивление шлейфа		3 кОм ±20%	
Напряжение на разорванном ШС, не менее		10 В	
Напряжение питания прибора		12±1,2 В	
Средний ток, потребляемый прибором от внешнего источника питания без внешних потребляющих ток извещателей:			
● в дежурном режиме, не более		350 мА	
● в режиме тревоги (все ШС в режиме КЗ, реле включено), не более		550 мА	
Ток ШС при состоянии «Норма», не более		3.6 мА	
Параметры контактов реле релейных выходов:			
● ток при максимальном напряжении 12В, не более		12 А	
● ток при максимальном напряжении 250В, не более		5 А	
Размеры и масса			
Габаритные размеры		160x145x32 мм	
● прибора		160x145x39 мм	
● прибора с переходной планкой			
Масса, не более		0,6 кг	

2.2 Конструкция прибора

2.2.1 Описание конструкции прибора

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, рассчитанном на крепление к стене.

Внутри корпуса размещена основная печатная плата с установленными на ней компонентами электрической схемы и с колодками для внешних подключений. На основной плате располагается разъем для подключения GSM-антенны.



Рисунок 2.1. Внешний вид УОО «Юпитер 4 IP/GPRS»

На внутренней стороне крышки корпуса закреплена плата индикации и клавиатуры. В исполнении 03 на этой плате размещен модуль Wi-Fi.

В боковых поверхностях корпуса имеются специальные выемки (прикрыты выламываемыми пластмассовыми крышечками) для подключения кабеля выносной GSM-антенны и кабеля Ethernet.

В основании корпуса имеются:

- отверстия для ввода проводов внешних подключений;
- четыре отверстия диаметром 5 мм для крепления прибора шурупами к стене. Два верхних отверстия имеют вид пазов для навешивания на шурупы, два нижних отверстия служат для фиксации прибора.

На рисунке 2.2 приведен вид прибора Юпитер-2433 (Юпитер-2463) с открытой крышкой.

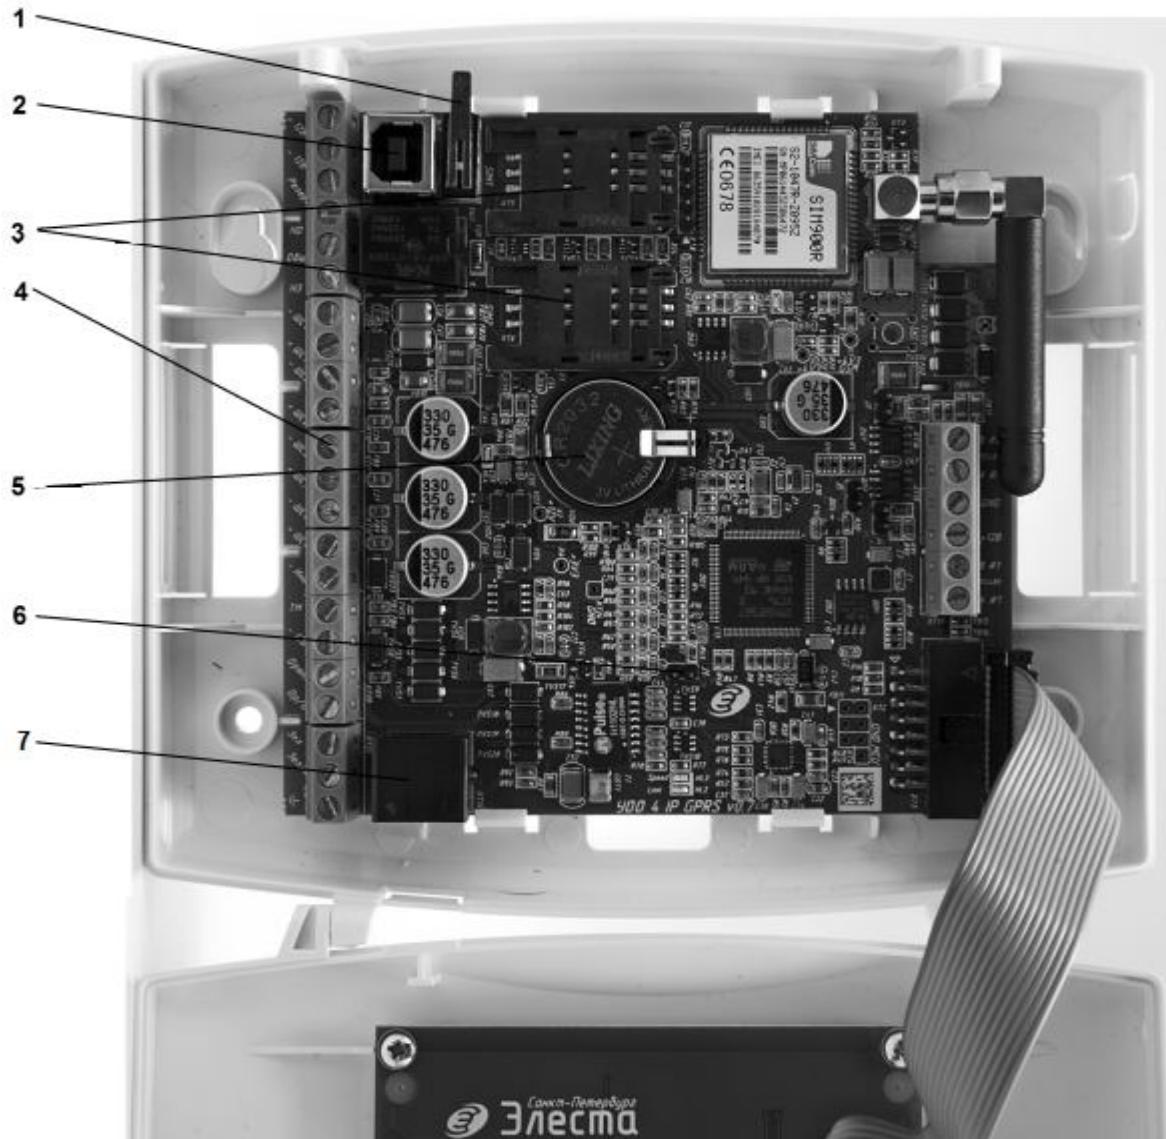


Рисунок 2.2. Вид прибора с открытой крышкой (Юпитер-2433, Юпитер-2463)

1. Датчик вскрытия корпуса прибора.
2. Разъем USB В.
3. Держатели сим-карт.
4. Клеммные колодки для внешних подключений.
5. Батарея питания часов.
6. Перемычка J1.
7. Разъем типа RJ-45 для подключения кабеля сети Ethernet.

2.2.2 Панель индикации

На крышке прибора расположены объединенные в группы индикаторы:

- индикаторы состояния питания: СЕТЬ, РЕЗЕРВ;
- индикаторы состояния охраняемого объекта: ОХРАНА, ТРЕВОГА;
- индикаторы работы сети Ethernet/Wi-Fi: LAN, LINK, DATA; работают в исполнениях Юпи-

тер-2433, Юпитер-2463;

- индикатор уровня сигнала сети GSM;
- индикаторы активной сим-карты: SIM1, SIM2;
- индикатор работы канала GPRS;
- индикаторы состояния ШС.

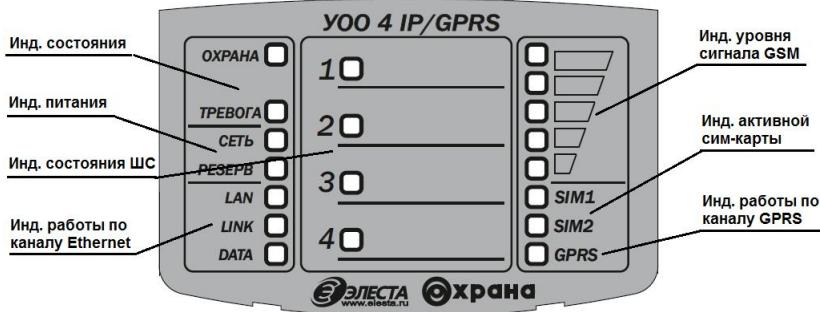


Рисунок 2.3. Панель индикации УОО «Юпитер 4 IP/GPRS» (исполнение 00)

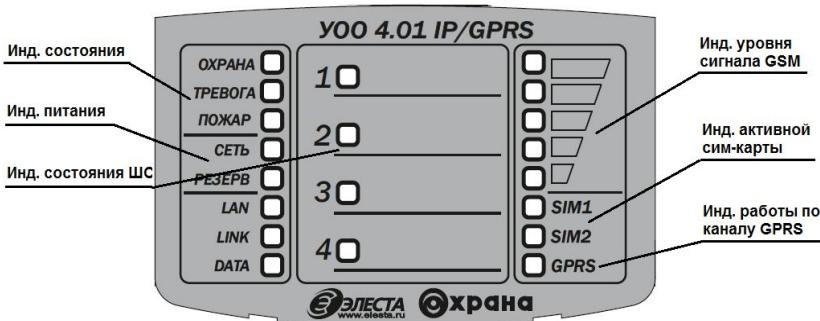


Рисунок 2.4. Панель индикации УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS» (исполнение 01)

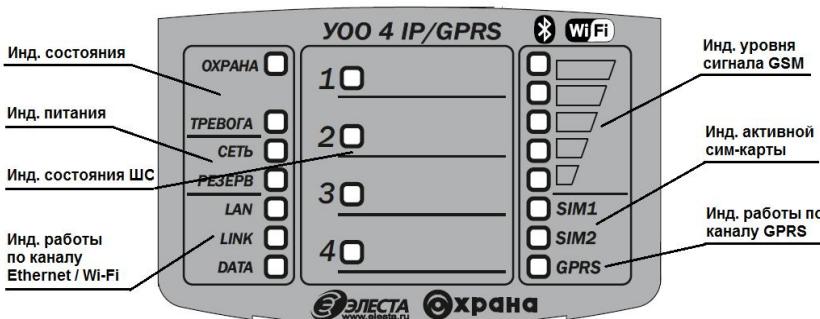


Рисунок 2.5. Панель индикации УОО «Юпитер 4 IP/GPRS–WiFi» (исполнение 03)

2.2.3 Элементы подключения внешних устройств

Внешние устройства подключаются к прибору с помощью выводов, расположенных на основной печатной плате прибора (рисунок 2.6).

Прибор имеет следующие элементы внешних подключений:

- разъем для подключения внешней антенны GSM-модуля;
- разъем USB (типа B);
- выводы для подключения источника питания:
 - «-12 В», «+12 В»;
 - «Резерв»;
 -  - заземление;
- выводы «НО», «Общ» и «НЗ» для подключения к контактам реле: релейный выход типа «сухой контакт»;
- выводы для подключения ШС:
 - «-ШС1» и «+ШС1» для подключения ШС1;
 - «-ШС2» и «+ШС2» для подключения ШС2;
 - «-ШС3» и «+ШС3» для подключения ШС3;
 - «-ШС4» и «+ШС4» для подключения ШС4;
- вывод «-Инд» для подключения выносного индикатора;
- выводы «ТМ» и «-12 В» для подключения считывателя «Touch Memory», «УВС-ТМ» или других приборов контроля доступа с интерфейсом «Touch Memory»;
- разъем типа RJ-45 для подключения кабеля сети Ethernet;
- выводы «Оранж», «Ор/Б», «Зел», «Зел/Б» для подключения кабеля Ethernet (сигналы TX+, TX-, RX+, RX-).

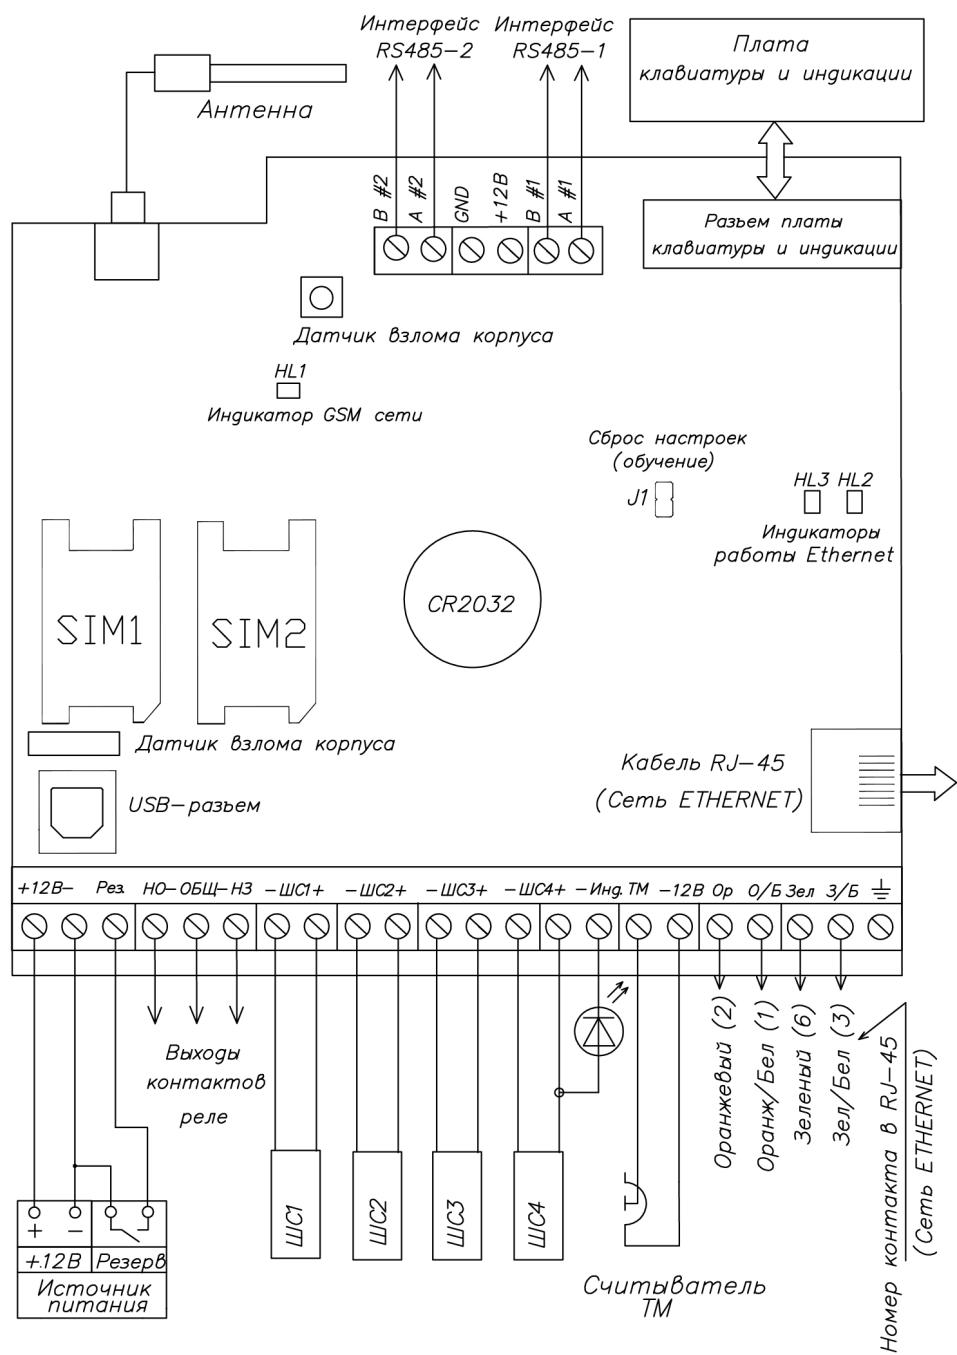


Рисунок 2.6. Назначение разъемов УOO «Юпитер 4 IP/GPRS» (исполнение 00, 03)

ВНИМАНИЕ

В исполнении 01 на плате отсутствуют:

- разъем типа RJ-45;
- выводы «Оранж», «0р/Б», «Зел», «Зел/Б»;
- держатель для элемента питания CR2032.

3 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3.1 Шлейфы сигнализации

3.1.1 Типы ШС

Каждому ШС можно задать один из следующих типов:

- «Охранный без задержки»;
- «Охранный без задержки с контролем взлома извещателей»;
- «Охранный с задержкой»;
- «Охранный с фиксированной задержкой»;
- «Охранный проходной»;
- «Охранный проходной с контролем взлома»;
- «Охранный КТС»;
- «Патруль»;
- «Управление разделом».

В таблице 3.1 приведены особенности контроля каждого типа ШС.

Таблица 3.1. Типы ШС

Условия контроля	Результат нарушения контролируемого ШС	Особенности работы при постановке/снятии
1 Исключённый шлейф		
Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется
2 Охранный без задержки⁽¹⁾		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Формируется сообщение «Тревога»	Постановка Если ШС «Охранный без задержки» нарушен, то: <ul style="list-style-type: none">● постановка раздела на охрану кодом пользователя запрещена;● постановка с помощью шлейфа «Управление разделом» (п. 10 текущей таблицы) разрешена, но будет сформировано сообщение «Невзятие». Снятие Если ШС включен в один раздел с ШС с задержкой и нарушается во время задержки на вход, то задержка прекращается, по нарушенному шлейфу проходит тревожное сообщение, а раздел сразу становится на охрану

Условия контроля	Результат нарушения контролируемого ШС	Особенности работы при постановке/снятии
3 Охранный с задержкой^{(1) (2)}		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Начинается процесс снятия (задержка на вход). Возможно формирование сообщения «Вход» при соответствующих настройках	<p>Постановка Состояние шлейфа (нарушение, «Норма») не влияет на начало процесса постановки раздела на охрану. При нарушении шлейфа во время задержки на выход тревожное сообщение не формируется. Если по окончании процесса задержки на выход шлейф остается нарушенным, то формируется сообщение «Невзятие».</p> <p>Восстановление ШС в процессе постановки раздела на охрану приводит к окончанию процесса и постановке раздела прибора на охрану через 5 с.</p> <p>Снятие Во время задержки на вход изменение состояния шлейфа (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений. Если в течение задержки на вход не происходит снятия с охраны, формируется сообщение «Тревога»</p>
4 Охранный с фиксированной задержкой⁽¹⁾		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Начинается процесс снятия (задержка на вход). Возможно формирование сообщения «Вход» при соответствующих настройках	<p>Постановка Состояние шлейфа (нарушение, «Норма») не влияет на начало процесса постановки на охрану. Если состояние шлейфа (нарушение, «Норма») изменяется во время задержки на выход, тревожные сообщения не формируются, постановки на охрану не происходит. Если по окончании процесса задержки на выход шлейф остается нарушенным, то формируется сообщение «Невзятие».</p> <p>Восстановление ШС в процессе постановки раздела на охрану не приводит к окончанию процесса постановки. Раздел будет поставлен на охрану только по истечении времени задержки.</p> <p>Снятие Во время задержки на вход изменение состояния шлейфа (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений. Если в течение задержки на вход не происходит снятия, формируется сообщение «Тревога»</p>

Условия контроля	Результат нарушения контролируемого ШС	Особенности работы при постановке/снятии
5 Охранный без задержки, с контролем взлома извещателя⁽¹⁾		
Нарушение шлейфа вследствие срабатывания извещателя контролируется, только когда раздел находится на охране. Постоянно контролируется обрыв, короткое замыкание и вскрытие корпуса извещателя	Формируется сообщение «Тревога»	<p>Постановка Нарушенный шлейф в снятом состоянии запрещает процесс постановки раздела на охрану.</p> <p>Вскрытие корпуса извещателя, короткое замыкание, обрыв в ШС приводят к формированию тревожного сообщения независимо от состояния раздела.</p> <p>Нарушение контролируемого шлейфа приводит к формированию тревожного сообщения даже если идет процесс постановки/снятия с охраны.</p> <p>Если ШС включен в один раздел с ШС с задержкой, то во время начала задержки на выход он сразу ставится на охрану.</p> <p>Снятие Если ШС включен в один раздел с ШС с задержкой и нарушается во время задержки на вход, то задержка прекращается, по нарушенному шлейфу проходит тревожное сообщение, а раздел сразу ставится на охрану</p>
6 Охранный проходной с контролем взлома⁽¹⁾		
Нарушение шлейфа вследствие срабатывания извещателя контролируется, только когда раздел находится на охране. Постоянно контролируется обрыв, короткое замыкание и вскрытие корпуса извещателя	<p>Формируется сообщение «Тревога».</p> <p>Не формируется сообщение «Тревога» на время отсчета задержки на вход или выход.</p> <p>Формируется сообщение «Тревога» по окончании задержки, если не происходит снятия с охраны</p>	<p>Постановка Состояние шлейфа (нарушение, «Норма») не влияет на начало или окончание процесса постановки раздела на охрану.</p> <p>Изменение состояния шлейфа во время задержки на вход/выход не приводит к формированию тревожных сообщений и прекращению процесса постановки/снятия с охраны.</p> <p>Снятие Во время задержки на вход изменение состояния шлейфа (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений.</p> <p>Вскрытие корпуса извещателя, а также короткое замыкание или обрыв шлейфа, приводят к формированию тревожного сообщения независимо от состояния раздела</p>
7 Охранный проходной⁽¹⁾		
Контролируется, только когда раздел находится на охране	Сразу после нарушения формируется сообщение «Тревога». Не формируется	<p>Постановка Состояние шлейфа (нарушение, «Норма») не влияет на начало или окончание процесса постановки раздела на охрану.</p>

Условия контроля	Результат нарушения контролируемого ШС	Особенности работы при постановке/снятии
	<p>сообщение «Тревога» на время включения задержки на вход или выход.</p> <p>Формируется сообщение «Тревога» по окончании задержки, если не происходит снятия с охраны</p>	<p>Изменение состояния шлейфа во время задержки на вход/выход не приводит к формированию тревожных сообщений и прекращению процесса постановки/снятия с охраны.</p> <p>Снятие</p> <p>Во время задержки на вход изменение состояния шлейфа (нарушение, «Норма») не приводит к формированию тревожных сообщений</p>
8 Охранный КТС		
Контролируется при любом состоянии раздела	Формирует сообщение «Тревога (КТС)»	Тревожное сообщение при нарушении ШС формируется независимо от состояния раздела
9 Патруль		
Контролируется при любом состоянии раздела	При нарушении ШС формируется сообщение «Патруль»	Нарушение ШС «Патруль» приводит только к формированию сообщения «Патруль»
10 Управление разделом		
Позволяет управлять состоянием раздела	Нарушение ШС приводит к снятию раздела прибора с охраны, восстановление ШС – к постановке на охрану	<p><i>Состояние раздела, задаваемое шлейфом, является приоритетным по отношению к любым другим методам постановки/снятия.</i></p> <p><i>Если раздел включает ШС «Управление разделом», то код пользователя для управления этим разделом добавить нельзя</i></p> <p>Постановка</p> <p>При переходе ШС в состояние «Норма» происходит постановка раздела прибора под охрану.</p> <p>Если в этот же раздел входит ШС «Охранный с задержкой», то при постановке на охрану начинается отсчет времени задержки на выход.</p> <p>Если при постановке на охрану охранный ШС окажется в нарушенном состоянии, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● раздел будет поставлен на охрану; ● будет сформировано тревожное сообщение «Невзятие ШС на охрану» <p>Снятие</p> <p>При переходе ШС в состояние нарушения происходит снятие раздела прибора с охраны</p>
<p>⁽¹⁾ Для ШС можно ограничить число тревожных сообщений по каждому нарушению.</p> <p>⁽²⁾ Если в раздел включено несколько ШС с задержкой, то окончание задержки на вход по одному ШС приводит к возобновлению контроля всех ШС этого раздела (независимо от того, закончилась ли задержка для других ШС с задержкой, включенных в этот раздел)</p>		

3.1.2 Состояния ШС

Состояние ШС определяется его **типов** (п.3.1.1) и сопротивлением (п. 3.1.3).

ШС может находиться в состоянии «Норма» или в состоянии нарушения. Виды нарушений:

- «Тревога» — для всех типов ШС;
- «Неисправность. КЗ» (короткое замыкание), «Неисправность. Обрыв» (обрыв в ШС), «Взлом» — для типов «Охранный без задержки с контролем взлома извещателей» и «Охранный проходной с контролем взлома извещателей».

В каждый ШС устанавливается оконечный резистор (Rok). Сопротивление ШС складывается из сопротивления извещателей, сопротивления подводящих проводов и сопротивления Rok (п. 4.2.1).

В состоянии «Норма» охранный ШС находится при соблюдении условий:

- суммарное сопротивление ШС: **3,6 кОм**;
- минимальное сопротивление утечки между проводами или каждым проводом и «землёй», при котором ШС сохраняет работоспособность: не менее **20 кОм**;
- амплитуда накладываемой на шлейф помехи: не более **0,1 В**.

Контролируемые в данный момент охранные ШС без задержки переходят в состояние нарушения из состояния «Норма» при длительности нарушения 500 мс и более и не переходят в состояние нарушения при длительности нарушения 300 мс и менее.

3.1.3 Зависимость состояний охранных ШС от их типа и величины сопротивления

Сообщения, формируемые при изменении состояния ШС, зависят от типа ШС и его текущих параметров.

В таблице 3.2 приведено описание состояний ШС в зависимости от их типа и сопротивления.

Таблица 3.2. Состояния охранных ШС в зависимости от их типа и сопротивления

Тип ШС	Состояние ШС				
	«Неисправность. КЗ»	«Неисправность. Обрыв»	«Тревога»	«Норма»	«Взлом»
«Охранный без задержки»; «Охранный проходной»; «Охранный с задержкой»; «Охранный с фиксированной задержкой»; «Охранный КТС»	----	----	Сопротивление от 0 до 2,4 кОм или более 3,6 кОм	Сопротивление от 2,4 до 3,6 кОм	----
«Охранный без задержки с контролем взлома извещателя»; «Охранный проходной с контролем взлома извещателя»	Сопротивление от 0 до 2,4 кОм	Сопротивление не менее 17 кОм	Сопротивление от 3,6 до 9 кОм	Сопротивление от 2,4 до 3,6 кОм	Сопротивление от 9 до 17 кОм
«Управление»; «Патруль»	----	----	----	Сопротивление от 2,4 до 3,6 кОм	----

Переход ШС в состояние, выделенное фоном, генерирует тревожное сообщение

3.1.4 Особенности контроля охранных ШС

В зависимости от состояния раздела («Взят»/«Снят»), в который включается шлейф, и типа шлейфа, различается тактика контроля шлейфа (таблица 3.3).

Таблица 3.3. Режимы контроля охранных ШС в зависимости от состояния раздела прибора

Состояние раздела прибора	Режим контроля ШС					
	ШС с задержкой	ШС с фиксированной задержкой	ШС без задержки	Проходной ШС	КТС (Тревожный)	Управление разделом
Снят	Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется
Процесс взятия	Управляет процессом	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется	Контролируется	—
Взят	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Процесс снятия	Не контролируется	Не контролируется	Контролируется	Не контролируется	Контролируется	—

3.1.5 Ограничение количества тревожных сообщений по охранному ШС

По умолчанию прибор передает ВСЕ сообщения о тревогах/взломах ШС/неисправностях ШС/восстановлениях ШС.

Для охранных ШС (кроме КТС) можно ограничить количество отсылаемых тревожных сообщений по каждому типу нарушений, указав это число в программе Конфигуратора или командой конфигурации. Тогда, при превышении числа тревожных сообщений по данному ШС:

- ШС останется в тревожном состоянии (будет «заблокирован»);
- тревожные сообщения по заблокированному ШС формироваться и передаваться не будут;
- сообщения о восстановлении заблокированного ШС формироваться и передаваться не будут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсчет переданных тревожных сообщений о тревогах/взломах ШС/неисправностях ШС ведется отдельно. Если ШС заблокировался по одному типу нарушения, то он может оставаться не заблокированным по другим типам.

Счётчик количества тревожных сообщений сбрасывается после снятия с охраны раздела, в который включен шлейф. После постановки раздела на охрану отсчёт тревожных сообщений начинается заново.

3.2 Разделы

Раздел — группа из одного или нескольких ШС, управление которой (постановка на охрану/снятие с охраны) осуществляется независимо от ШС, объединённых в другие разделы.

Раздел прибора может находиться в состоянии «Взят» (на охране), «Процесс взятия» (идет отсчет времени задержки постановки на охрану, «задержка на выход»), «Снят» (не на охране), «Процесс снятия» (идет отсчет времени задержки снятия с охраны, «задержка на вход»).

Принципы работы с разделами:

1 ШС объединяются в разделы, при этом к разделу привязываются:

- код пользователя; возможна привязка одного кода к нескольким разделам, нескольких кодов к одному разделу;
- выносной индикатор или/и УВС-ТМ; индикация привязывается только к одному разделу;
- реле; возможна привязка одного реле к нескольким разделам.

- 2 По умолчанию все ШС включены в раздел 1, все реле, коды и выносной индикатор привязаны к разделу 1.
- 3 При вводе кода пользователя происходит постановка/снятие только разделов, к которым привязан этот код. Как следствие, начинают/перестают контролироваться только ШС, включённые в эти разделы. Таким образом, возможна частичная постановка прибора под охрану.

3.3 Реле

Прибор имеет силовое реле, предназначенное для управления внешними средствами оповещения и индикации.

3.3.1 Режимы работы

Для реле задается режим работы, определяющий тактику переключения контактов (в зависимости от событий) и время работы реле после тревожных событий.

Реле может быть привязано к одному или нескольким разделам. В зависимости от режима работы реле, его срабатывание происходит при следующих событиях по разделам: постановка, снятие, нарушение входящих в раздел ШС, нарушение датчика вскрытия корпуса, перемещение прибора.

Режимы работы реле приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Описание режимов работы реле

Режим работы	Описание режима	Примечания
«ПЧН - Охрана» - (1)	<p>Реле постоянно включено.</p> <p>При событии «Тревога» по охранному ШС реле выключается на все времена тревоги плюс установленное время работы реле</p>	
«Транспарант – Охрана» - (2)	<p>Реле постоянно выключено.</p> <p>При событии «Тревога» по охранному ШС реле включается на все времена тревоги плюс установленное время работы реле</p>	
«Лампа»-(3)	<p>В состоянии раздела «Снят» реле выключено.</p> <p>В состоянии раздела «Взят» реле включено.</p> <p>При событии «Тревога» по охранному ШС реле переключается с периодом 1 с всё время тревоги плюс установленное время работы реле</p>	<p>Если реле привязано к нескольким разделам, его включение происходит, только если ВСЕ разделы, к которым привязано реле, находятся в состоянии «Взят». Пока хоть один из разделов находится в состоянии «Снят», реле будет выключено.</p> <p>При тревоге по любому из установленных на охрану разделов происходит периодическое включение/выключение реле.</p> <p>Возможна привязка реле к разделу, в который не включены ШС (пустой раздел). Тогда при постановке раздела на охрану реле будет включаться, при снятии с охраны - выключаться</p>

Режим работы	Описание режима	Примечания
«Сирена 1» - (4)	Реле постоянно выключено . При событии «Тревога» по охранному ШС реле включается и остается включенным установленное время работы .	Реле выключается через заданное время или досрочно, введением кода пользователя или командой с ПЦН
«Сирена 2» - (5)	Реле постоянно выключено . При событии «Тревога» по охранному ШС реле начинает переключаться с периодом 2 с и работает в таком режиме установленное время работы реле	Реле выключается через заданное время или досрочно, введением кода пользователя или командой с ПЦН
«Замок» - (10)	В состоянии раздела «Снят» реле выключено . В состоянии раздела «Взят» реле включено . На тревоги по ШС или датчику вскрытия корпуса реле не реагирует	При постановке раздела на охрану реле будет включаться, при снятии с охраны — выключаться. Возможна привязка реле к разделу, в который не включены ШС (пустой раздел)
«SMS» - (0)	Реле управляет только при помощи команд СМС. Исходное состояние реле после установки режима – «Выключено»	Режим предназначен для дистанционного управления исполнительными устройствами посредством СМС-сообщений

Время, за которое реле возвращается в исходное состояние после устранения причины срабатывания, устанавливается (в программе Конфигуратора или командой конфигурации) от 1 с до 15 мин с шагом в 1 с.

3.3.2 Активирование реле при тревоге по КТС и вскрытии корпуса прибора

Настройками прибора можно запретить/разрешить активирование реле в следующих случаях:

- при срабатывании датчика вскрытия корпуса прибора (сообщение «Взлом корпуса прибора») или датчика перемещения (Юпитер-2433, Юпитер-2463) (сообщение «Движение корпуса»);
- при тревоге по шлейфу типа «Охранный КТС» (сообщение «Тревога по шлейфу КТС»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Реле будет активировано, только если оно сконфигурировано в режиме «1»—«5» (п. 3.3.1). Работа реле после активации будет проходить соответственно режиму.

3.4 Индикаторы

Прибор имеет перечисленные ниже индикаторы.

1 Индикаторы, расположенные на крышке прибора:

- состояния ШС – 4 шт;
- состояния охраняемого объекта (ОХРАНА, ТРЕВОГА) – 2 шт.
- состояния питания (СЕТЬ, РЕЗЕРВ) – 2 шт;
- активной сим карты (SIM1, SIM2) – 2 шт;
- канал GPRS – 1 шт;
- состояния локальной сети (LAN, LINK, DATA) – 3 шт; работают только в исполнениях Юпитер-2433, Юпитер-2463;
- уровня сигнала GSM – 5 шт.

2 Индикаторы, установленные на плате:

- работы модема (светодиод HL1) – 1шт (в исполнениях 00, 03)
- подключения по интерфейсу USB (светодиод HL4) – 1шт (Юпитер-2433, Юпитер-2463);
- работы Ethernet модуля (светодиоды HL2, HL3) – 2 шт (Юпитер-2433, Юпитер-2463);

3 Выносной индикатор (одноцветный светодиод) – 1 шт.

3.4.1 Индикаторы ШС. Режимы работы

Индикаторы состояния ШС показывают текущее состояние ШС в зависимости от его типа, параметров и состояния раздела, в который включен ШС.

Индикатор исключённого ШС всегда погашен.

Таблица 3.5. Режимы работы индикаторов ШС

Режим работы индикатора	Состояние ШС
Не светится	Не контролируется или исключен
Светится постоянно	Контролируется, норма
Мигает: загорается на 0,1 с, гаснет на 0,3 с	Не контролируется, нарушен
Мигает: загорается на 1.5с, гаснет на 0,1с	*Память тревоги, ШС контролируется
Мигает: загорается на 0.1с, гаснет на 1,5 с	*Память тревоги, ШС не контролируется
Мигает: загорается на 0,1 с, гаснет на 0,1 с	Неисправность
Мигает: загорается на 0,3 с, гаснет на 0,1 с	Тревога

* Индикатор переходит в режим работы «Память тревоги», если нарушенный ШС восстановлен. Сброс состояния «Память тревоги» индикатора ШС происходит при вводе кода пользователя для постановки на охрану, либо через **15 МИНУТ** после ввода кода для снятия с охраны

3.4.2 ОХРАНА. Режимы работы индикатора

Индикатор ОХРАНА привязан к тому же разделу, что и выносной индикатор. Режимы работы индикатора ОХРАНА приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Режимы работы индикатора ОХРАНА

Режим работы индикатора	Описание
Светится	Раздел, к которому привязан индикатор, поставлен на охрану
Не светится	Раздел, к которому привязан индикатор, снят с охраны

3.4.3 ТРЕВОГА. Режимы работы индикатора

Индикатор ТРЕВОГА загорается при нарушении любого контролируемого охранного шлейфа любого раздела, при вскрытии крышки корпуса, при изменении положения корпуса (Юпитер-2433, Юпитер-2463).

Индикатор гаснет после устранения причины тревоги.

3.4.4 SIM1/SIM2. Режимы работы индикаторов

Индикаторы SIM1 и SIM2 показывают, какая сим-карта является активной в данный момент времени.

Режимы работы индикаторов приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Режимы работы индикаторов SIM1/SIM2

SIM1	SIM2	Описание
Светится	Не светится	Идет работа с сим-картой №1
Не светится	Светится	Идет работа с сим-картой №2

3.4.5 GPRS. Режимы работы индикатора

Режимы работы индикатора GPRS приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Режимы работы индикатора GPRS

Режим работы индикатора	Описание
Светится	Соединение GPRS установлено, есть связь с ПЦН
Не светится	Соединение GPRS не установлено
Мигает	Соединение GPRS установлено, но нет связи с ПЦН

3.4.6 GSM. Режимы работы светодиодов уровня сигнала

Набор индикаторов GSM отображает уровень сигнала сети GSM: чем выше уровень, тем больше индикаторов этой группы светится. Проверка уровня сигнала производится с периодом 45 с.

Таблица 3.9. Режимы работы светодиодов уровня сигнала сети GSM

Уровень сигнала	Мощность сигнала GSM, dBm	1	2	3	4	5
0	< -115	-	-	-	-	-
1	-108	o	-	-	-	-
2	-96	o	o	-	-	-
3	-80	o	o	o	-	-
4	-70	o	o	o	o	-
5	-60	o	o	o	o	o

*o – Индикатор светится

ПРИМЕЧАНИЕ

В приборе предусмотрен режим расширенного вывода индикации уровня GSM сигнала. Режим включается с помощью клавиатуры (п.3.10) и предназначен для проверки уровня сигнала GSM при выборе местоположения прибора.

3.4.7 СЕТЬ/РЕЗЕРВ. Режимы работы индикаторов

Индикаторы СЕТЬ и РЕЗЕРВ показывают источник питания РБП. Единовременно может светиться только один из индикаторов. Режимы работы индикаторов приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Режимы работы индикаторов СЕТЬ/РЕЗЕРВ

СЕТЬ	РЕЗЕРВ	Описание
Светится	Не светится	РБП работает от основной сети
Не светится	Светится	РБП работает от АКБ

3.4.8 LAN (Ethernet/Wi-Fi). Режимы работы индикаторов

Индикаторы локальной сети (Ethernet/Wi-Fi) — LAN, LINK, DATA — работают только в приборе в исполнениях Юпитер-2433, Юпитер-2463.

Индикатор LAN показывает наличие связи с ПЦН. Режимы работы этого индикатора приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Режимы работы индикатора LAN

Режим работы индикатора	Описание
Светится	Подключение по каналу LAN успешно, есть связь с ПЦН
Не светится	Не работает по каналу LAN
Мигает	Подключение по каналу LAN успешно, нет связи с ПЦН

Режимы работы индикатора LINK приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Режимы работы индикатора LINK

Режим работы индикатора	Описание
Светится	Физическое подключение к каналу LAN успешно
Не светится	Не подключен Ethernet кабель или проблемы с сетью

Режимы работы индикатора DATA приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Режимы работы индикатора DATA

Режим работы индикатора	Описание
Светится	Идет обмен сообщениями с ПЦН
Не светится	Не идет обмен сообщениями с ПЦН

Кроме того, работа канала Ethernet на физическом уровне отображается работой светодиодов HL2 и HL3, расположенных на основной плате прибора:

- HL2 — индикатор активности канала Ethernet;
- HL3 — индикатор скорости канала Ethernet (светится – 100 Mb, не светится – 10 Mb).

3.4.9 Выносной индикатор. Режим работы

Выносной индикатор имеет привязку только к одному разделу и показывает состояние этого раздела, а также датчика вскрытия корпуса прибора и датчика перемещения (Юпитер-2433, Юпитер-2463).

При постановке/снятии других разделов, выносной индикатор показывает процесс постановки/снятия, а также, в течение 10 с после окончания этого процесса — установленное состояние раздела. По истечении 10 с выносной индикатор возвращается к отображению состояния раздела, к которому он привязан.

В случае тревоги по любому ШС любого раздела, при вскрытии корпуса прибора или при его перемещении, выносной индикатор отображает состояние тревоги. Время отключения индикации «Память тревоги» задается в диапазоне 1–999 с и отсчитывается **с момента снятия** какого-либо раздела прибора с охраны.

Режимы выносного индикатора описаны в таблице 3.14. Дополнительные режимы описаны в пп. 6.2.1.3 и 6.2.6.

Таблица 3.14. Режимы выносного индикатора

Режим работы индикатора	Состояние раздела
Светится	Раздел прибора поставлен на охрану
Не светится	Раздел прибора снят с охраны (режим «Норма»)
Мигает: загорается на 0,3 с, гаснет на 0,3 с	В процессе постановки на охрану (между моментом ввода кода пользователя и переходом раздела прибора в состояние «Взят») или снятия с охраны (между нарушением ШС с задержкой и вводом кода пользователя или отправкой сообщения «Тревога»)

Режим работы индикатора	Состояние раздела
Мигает: загорается на 0,8 с, гаснет на 0,8 с	Индикация тревожного события по прибору
Мигает: 2 вспышки по 0.2 с с промежутком 1.4 с	Раздел прибора снят с охраны без устранения причины тревоги
Мигает: загорается на 1,5 с, гаснет на 0,1 с	«Память тревоги» — причина тревоги по поставленному на охрану разделу устранена, но индикатор не сброшен. Сброс памяти тревоги происходит после снятия по истечении заданного времени работы выносного индикатора
Мигает: загорается на 0,1с, гаснет на 1,5 с	«Память тревоги после снятия» — после возникновения тревоги раздел прибора снят с охраны. Сброс памяти тревоги происходит после снятия по истечении заданного времени работы выносного индикатора

3.5 Передача сообщений. Каналы передачи

3.5.1 Извещения (исходящие сообщения), формируемые прибором

Во время работы прибор рассыпает извещения (исходящие сообщения). Список извещений приведен в таблице 3.15.

В сформированных прибором сообщениях используются следующие сокращенные обозначения:

- ШЛп: ШЛ - сокращение слова «шлейф», п - номер шлейфа;
- РЗДп: РЗД - сокращение слова «раздел», г - номер раздела;
- ПЛЗп: ПЛЗ - сокращение слова «пользователь», п - номер кода пользователя по порядку.

Используемые в сообщениях прибора псевдонимы объекта, пользователя, ШС являются настраиваемыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

В сообщении псевдоним объекта заключается в двойные кавычки, а псевдонимы пользователя и ШС - в одинарные.

Таблица 3.15. Исходящие сообщения, формируемые прибором

№	Название сообщения	Формат сообщения
1	Тревога (нарушение ШС)	“псевдоним объекта” ТРЕВОГА ШЛп “псевдоним ШС” РЗДп
2	Восстановление ШС	“псевдоним объекта” ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЛп ‘псевдоним ШС’ РЗДг
3	Неисправность ШС (обрыв)	“псевдоним объекта” ОБРЫВ ШЛп “псевдоним ШС” РЗДг
4	Неисправность ШС (КЗ)	“псевдоним объекта” ЗАМЫКАНИЕ ШЛп ‘псевдоним ШС’ РЗДг
5	Вскрытие (известителя) ШС	“псевдоним объекта” ВЗЛОМ ШЛп ‘псевдоним ШС’ РЗДг
6	Подбор кода (ключа)	“псевдоним объекта” ПОДБОР КЛЮЧА
7	Вскрытие корпуса прибора	“псевдоним объекта” ВЗЛОМ
8	Закрытие корпуса прибора	“псевдоним объекта” ЗАКРЫТИЕ КОРПУСА
9	Перезапуск (включение) прибора	“псевдоним объекта” ПЕРЕЗАПУСК в.х.х
10	Переход на резервное питание**	“псевдоним объекта” РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
11	Переход на основное (восстановление) питание	“псевдоним объекта” ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

№	Название сообщения	Формат сообщения
12	Ответ на опрос конфигурации Информация о конфигурации прибора. Получается: ● в ответ на команду запроса «cf»; ● после изменения конфигурации с пульта или посредством СМС	Например: “ псевдоним объекта ” LM1-1.15 LA1-шлейф1 RZ-1 EZ-2 SV1.2b SVX.Xa - версия ПО устройства (например SV1.0a)
13	Ответ на опрос состояния Информация о состоянии прибора, предоставляемая в ответ на команду запроса «sf»	Информация о состоянии ШС, разделов, питания прибора, уровня сигнала, текущих параметрах подключения (для протоколов Ethernet/GPRS).
14	Активный канал	“ псевдоним объекта ” Активный канал: x x - текущий активный канал (Ethernet*, GPRS)
15	Невзятие ШС под охрану	При невзятии ключом пользователя : “псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ПЛЗп 'псевдоним пользователя' ШЛп 'псевдоним ШС' РЗДг При невзятии командой с пульта: “псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ПУЛЬТ ШЛп 'псевдоним ШС' РЗДг При невзятии командой во входящем СМС-сообщении: “псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ SMS t ШЛп 'псевдоним ШС' РЗДг t – номер телефона, с которого пришла команда При невзятии через управляющий шлейф: “псевдоним объекта” НЕВЗЯТИЕ ШЛп 'псевдоним ШС' РЗДг
16	Снятие (с охраны)	“ псевдоним объекта ” СНЯТИЕ ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг При снятии командой с пульта: “псевдоним объекта” СНЯТИЕ ПУЛЬТ РЗДг При снятии командой во входящем СМС-сообщении: “псевдоним объекта” СНЯТИЕ SMS t РЗДг t – номер телефона, с которого пришла команда При снятии через управляющий шлейф: “псевдоним объекта” СНЯТИЕ РЗДг
17	Постановка (на охрану)	“ псевдоним объекта ” ВЗЯТИЕ ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг При постановке командой с пульта: “псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ ПУЛЬТ РЗДг При постановке командой во входящем СМС-сообщении: “псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ SMS t РЗДг t – номер телефона, с которого пришла команда При постановке через управляющий шлейф: “псевдоним объекта” ВЗЯТИЕ РЗДг
18	Патруль	“ псевдоним объекта ” ПАТРУЛЬ

№	Название сообщения	Формат сообщения
19	Дежурный режим	“псевдоним объекта” ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
20	Вход ШС	“псевдоним объекта” Вход ШЛп 'псевдоним ШС' РЗДг
21	Низкий уровень баланса	“псевдоним объекта” Остаток средств меньше x SIM n x - сумма, задаваемая для сим-карты № n для проверки баланса
22	Принуждение (Тихая тревога)	“псевдоним объекта” Принуждение Взятие ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг “псевдоним объекта” Принуждение Снятие ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг “псевдоним объекта” Принуждение Сброс сирены ПЛЗп 'Псевдоним пользователя' РЗДг
23	Активная сим-карта	“псевдоним объекта” Активная SIM-карта n n - номер активной сим-карты
24	Движение (перемещение) корпуса*	“псевдоним объекта” Движение корпуса
25	Изменение настроек	“псевдоним объекта” Изменение настроек
26	Добавление ключей	“псевдоним объекта” ДОБАВЛЕНО КЛЮЧЕЙ – k k – число внесенных ключей
27	Начало обучения (вход в режим настройки)	“псевдоним объекта” Начало обучения
28	Конец обучения (выход из режима настройки)	“псевдоним объекта” Конец обучения
29	Ответ на запрос баланса. Информация о состоянии баланса, предоставляемая в ответ на команду «si» (см. документ «Списки команд для конфигурирования прибора УOO «Юпитер 4 IP/GPRS»)	“псевдоним объекта” USSD: Код запроса не задан! “псевдоним объекта” USSD: Ошибка сети или кода! “псевдоним объекта” Баланс ?? Simn ?? - два знака вопроса означают, что опрос баланса неудачен; n - номер сим-карты “псевдоним объекта” Баланс b Simn b - сумма баланса в единицах оператора (может предваряться знаком минус "-") n - номер сим-карты
30	Команда выполнена	“псевдоним объекта” Команда выполнена
31	Команда не выполнена	“псевдоним объекта” Команда НЕ выполнена!
32	Сброс сирены (сброс реле с типом «Сирена 1»/«Сирена 2»)	При сбросе кодом пользователя: “псевдоним объекта” Сброс сирены ПЛЗп 'псевдоним пользователя' РЗДг При сбросе с пульта: “псевдоним объекта” Сброс сирены пульт РЗДг

№	Название сообщения	Формат сообщения
		При сбросе с помощью СМС: “псевдоним объекта” Сброс сирены SMS т РЗДг т – номер телефона
*- Сообщение может передаваться только прибором в исполнениях Юпитер-2433, Юпитер-2463		

3.5.2 Память сообщений

Сообщения, которые должны быть отосланы прибором, хранятся в памяти прибора. Ёмкость памяти сообщений — 255.

При переполнении памяти новое сообщение помещается на место самого старого по времени сообщения.

Сообщение удаляется из памяти, если оно доставлено по каналу Ethernet, Wi-Fi, GPRS или CSD. Отправленное по каналу СМС сообщение удаляется из памяти сообщений, только если этот канал — единственный настроенный для связи.

3.5.3 Каналы передачи. Алгоритм перехода между каналами

Прибор может использовать следующие каналы передачи сообщений:

- Юпитер-2433 — Ethernet, GPRS, CSD (с соединением и без соединения, п. 3.5.7.4), СМС;
- Юпитер-2413 — GPRS, CSD (с соединением и без соединения, п. 3.5.7.4), СМС;
- Юпитер-2463 — Ethernet, Wi-Fi, GPRS, CSD (с соединением и без соединения, п. 3.5.7.4), СМС. Каналы Ethernet и Wi-Fi не могут использоваться одновременно.

Использовать для передачи сообщений можно как один канал (любой из списка), так и произвольный набор каналов из числа доступных и настроенных.

Каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS, CSD предназначены для связи с ПЦН. При передаче сообщения по ним прибор ожидает получить (и в штатных условиях получает) ответ с ПЦН.

СМС-сообщения передаются на телефон пользователя или ПЦН, при этом невозможно проверить, доставлено ли сообщение адресату. Поэтому не рекомендуется делать канал СМС единственным каналом связи.

По умолчанию каналы передачи сообщений имеют приоритет в использовании, обозначенный в таблице 3.16.

Таблица 3.16. Порядок перехода между каналами

Основной канал	1-ый резервный	2-ой резервный	3-ий резервный
Юпитер-2433			
Ethernet	GPRS	CSD	СМС
GPRS	Ethernet	CSD	СМС
CSD*	СМС	-	-
СМС**	-	-	-
Юпитер-2413			
GPRS	CSD	СМС	-
CSD*	СМС	-	-
СМС**	-	-	-
Юпитер-2463			
Ethernet/Wi-Fi	GPRS	CSD	СМС

Основной канал	1-ый резервный	2-ой резервный	3-ий резервный
GPRS	Ethernet/Wi-Fi	CSD	CMC
CSD*	CMC	-	-
CMC**	-	-	-

* Только если не настроены каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS.
** Только если не настроены каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS, CSD

Для канала СМС может быть выбран один из режимов работы (п. 3.5.7.4.2):

- резервирование;
- дублирование.

Если разрешена работа по нескольким каналам, то передача данных проходит следующим образом:

- предпринимается несколько (конкретное число зависит от настроек) попыток передачи сообщения по основному каналу;
 - при успешной передаче сообщений по основному каналу, передача сообщений по остальным каналам (кроме СМС в режиме дублирования) не осуществляется.
- Например, если основным каналом является Ethernet, то соединение по GPRS или звонок по CSD каналу будет проводиться только при невозможности передачи сообщения по каналу Ethernet и только после исчерпания попыток установить связь с ПЦН по всем заданным IP-адресам пульта для канала Ethernet;
- если передать сообщение по основному каналу не удалось, начинаются попытки передать его по первому резервному каналу. Если эти попытки неудачны, прибор пытается передать сообщение по второму резервному каналу и т. д. **При этом попытки передать сообщение по основному каналу продолжаются;**
- если попытка передачи сообщения по одному из резервных каналов успешна и это канал — Ethernet, Wi-Fi, GPRS или CSD, то попытки передать сообщение по основному каналу прекращаются. Если удачной была попытка передачи сообщения СМС, то по основному каналу прибор будет продолжать отсылать это же сообщение до достижения успеха;
 - если СМС — единственный настроенный канал, то сообщение по нему отсылается и удаляется из памяти сообщений.

Если СМС — единственный канал передачи сообщения, то успешная *отправка* сообщения не считается успешной *передачей*, сообщение из памяти сообщений не удаляется, попытки передачи сообщения по другим каналам будут продолжены.

3.5.4 Выбор основного канала

При работе с прибором в исполнении Юпитер-2433, Юпитер-2463 основным может быть назначен канал передачи данных LAN (Ethernet/Wi-Fi) или GPRS (при условии, что они настроены).

Так как Юпитер-2413 не использует каналы передачи данных Ethernet/Wi-Fi, то для этого исполнения основным является канал GPRS (если он настроен).

3.5.5 Канал Ethernet

В Юпитер-2433 (и Юпитер-2463, если не используется Wi-Fi) канал Ethernet по умолчанию является основным каналом передачи сообщений. Если основным каналом назначен GPRS, то Ethernet становится первым по приоритету в списке резервных каналов.

В Юпитер-2413 этот канал передачи данных отсутствует.

3.5.5.1 Поддержка сетевых протоколов Ethernet

При работе по каналу Ethernet прибор поддерживает следующие сетевые протоколы:

- ARP;
- ICMP;
- DHCP;
- DNS.

При работе по каналу Ethernet, прибор может получать IP-адрес автоматически от DHCP сервера (динамический IP-адрес), или IP-адрес задается вручную (статический IP-адрес). При работе через сеть Wi-Fi, прибор всегда получает динамический IP адрес

Адрес сервера приема сообщений может задаваться в виде IP-адреса или в виде доменного имени (в этом случае для получения IP-адреса сервера приема сообщений используется DNS-сервер).

3.5.5.2 Число попыток передачи

Количество попыток передачи сообщения по каналу Ethernet определяется произведением N^*K , где:

- N — количество IP-адресов ПЦН для связи по Ethernet; можно задать до трех таких IP-адресов;
- K — количество попыток передачи сообщения на один IP-адрес.

После исчерпания попыток передачи сообщения по всем заданным IP-адресам, начинаются попытки передать это сообщение по следующему по приоритету резервному каналу (по умолчанию — GPRS).

Если канал Ethernet является основным, попытки передачи сообщения по нему будут продолжаться в фоновом режиме до достижения успеха (успехом считается передача сообщения по каналу Ethernet, GPRS или CSD).

3.5.6 Передача сообщений через Wi-Fi сеть

Прибор в исполнении 03 имеет модуль Wi-Fi, предназначенный для передачи сообщений на АРМ ДПУ через беспроводную сеть стандарта 802.11b/g/n.

Если в конфигурации прибора указана работа через беспроводную сеть Wi-Fi, работа через проводную сеть Ethernet запрещается.

Для подключения прибора к беспроводной сети, необходимо указать SSID сети и пароль, при этом тип шифрования определяется автоматически при сканировании сети.

3.5.7 GSM-каналы

3.5.7.1 Работа с двумя сим-картами

В приборе могут быть установлены две сим-карты. В этом случае возможны два режима работы:

- симметричный;
- резервированный.

По умолчанию прибор работает в симметричном режиме, основной является сим-карта №1.

3.5.7.1.1 Симметричный режим выбора сим-карты

В симметричном режиме работа ведется по следующим правилам:

- когда GSM-сеть доступна (есть связь с БС), переключение между сим-картами происходит после нескольких неудачных попыток передачи сообщения или звонка. Число неудачных попыток связи перед переключением на другую сим-карту задается в диапазоне от 1 до 20. Значение по умолчанию — 3 попытки;
- когда GSM-сеть недоступна (отсутствует связь с БС), переключение на другую сим-карту производится автоматически даже при отсутствии сообщений для отправки. Время

ожидания восстановления сети до переключения на другую сим-карту — 3 мин;

- в симметричном режиме активной остается сим-карта, по каналу которой произошла удачная передача сообщения или попытка дозвона.

3.5.7.1.2 Резервированный режим выбора сим-карты

В резервированном режиме работы ведется по следующим правилам:

- время работы с ведомой сим-картой ограничено; оно задается пользователем в диапазоне от 1 до 120 мин в поле Конфигуратора «Задержка возврата на основную SIM-карту (1–120)» или командой конфигурации;
- при отправке сообщения (дозвоне) с ведомой сим-карты счетчик времени сбрасывается. По достижении счетчиком заданного значения происходит переключение на ведущую сим-карту;
- если сконфигурирован режим передачи по каналу GPRS, переход на ведущую сим-карту происходит через 60 минут.

3.5.7.1.3 Периодическая смена сим-карт

Необходимость периодической смены сим-карт обусловлена тем, что оператор сотовой связи может заблокировать счета сим-карты, по которой в течение длительного времени (3-4 месяца) не регистрировалось движения денег на счете.

Прибор с периодом один месяц выполняет принудительный переход с одной сим-карты на другую, отправляет по одному из настроенных каналов сообщение об активной сим-карте, и возвращается к работе с прежней сим-картой.

3.5.7.2 Канал GPRS. Число попыток передачи

В Юпитер-2433, Юпитер-2463 канал GPRS по умолчанию является первым резервным каналом. Канал может быть назначен основным.

В Юпитер-2413 канал GPRS является основным.

Количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS определяется произведением $N*K$, где:

- N — количество IP-адресов ПЦН для связи по GPRS с активной в данный момент сим-картой; можно задать до трех таких IP-адресов;
- K — количество попыток передачи сообщения на один IP-адрес.

Действия прибора после исчерпания числа попыток передачи сообщения с одной сим-карты зависят от значения параметра «Число неудачных попыток связи перед переключением» на другую сим-карту (M):

- Если $M=1$, то происходит переход на вторую сим-карту, и попытки передачи сообщения повторяются; эта сим-карта становится активной. Количество попыток передачи сообщения на вторую сим-карту — $N*K+1$.

ПРИМЕЧАНИЕ

При неудачных попытках отправки сообщения с обеих сим-карт, количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS увеличивается на одну.

- Если $M > 1$, то прибор повторяет попытки передачи сообщения с первой сим-карты M раз, а при неудаче переходит к попытке соединения по следующему по приоритету резервному каналу (по умолчанию — CSD).

В этом случае количество попыток передачи сообщения по каналу GPRS с одной сим-карты определяется произведением $N*K*M$.

Число попыток передачи сообщения по каналу GPRS по умолчанию равно трем.

Если канал GPRS является основным, попытки передачи сообщения по нему будут продолжаться в фоновом режиме до достижения успеха (успехом считается передача сообщения по каналу Ethernet, GPRS или CSD).

3.5.7.3 Типы сообщений, передаваемых по каналам CSD и СМС

Для передачи сообщений по каналам CSD (с соединением и без соединения) и СМС можно указывать, какого типа сообщения передавать на конкретный номер. Возможные типы сообщений приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17

Типы сообщений	Сообщения
Тревожные	Тревога ШС Неисправность ШС (обрыв) Неисправность ШС (КЗ) Взлом (извещателя ШС) Подбор кода (ключа) Взлом (корпуса прибора) Невзятие под охрану Принуждение (Тихая тревога) Движение корпуса
Служебные	Восстановление ШС Закрытие (корпуса прибора) Перезапуск (включение) прибора Резервное питание Основное питание Активный канал Патруль Дежурный режим Активная сим-карта Изменение настроек Добавление ключей Начало обучения (вход в режим настройки) Конец обучения (выход из режима настройки) Сброс сирены (брос реле с типом «Сирена 1»/«Сирена 2»)
Постановка/снятие	Снятие (с охраны) Постановка (на охрану) Вход ШС
Низкий Баланс	Низкий уровень баланса

3.5.7.4 Канал CSD

Для соединения с ПЦН по каналу CSD можно указать до девяти телефонных номеров, на которые прибор будет передавать сообщения.

Указанные номера должны совпадать с номерами сим-карт, используемых в модеме GSM «Юпитер – 4» АРМ ДПУ.

Так как для каждого телефона определяются типы передаваемых по нему сообщений (п. 3.5.7.3), то для передачи конкретного сообщения доступны, как правило, не все внесенные в память прибора телефоны.

Соединение осуществляется с сим-карты, **активной в данный момент времени**.

Прибор может передавать сообщения на АРМ ДПУ двумя способами:

- путем дозвона с соединением на определенный номер. Все сообщения передаются по каналу CSD (9,6 кбит/с) и оплачиваются согласно тарифу;
- путем дозвона без соединения на определенный номер. Сообщения ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, ВЗЯТИЕ, СНЯТИЕ и ТРЕВОГА передаются фактом звонка с номера сим-карты прибора на номер сим-карты определенного модема. Звонок укладывается в трехсекундный интервал,

нетарифицируемый операторами сотовой связи. Это позволяет не расходовать средства со счета сим-карты.

Кроме того, при настройке параметров передачи сообщений, возможно указать смешанный режим дозвона. В этом режиме тревожное сообщение дублируется: сначала происходит дозвон без соединения, по которому пульт централизованного наблюдения (ПЦН) формирует сообщение «ТРЕВОГА» без детализации, а далее по каналу CSD передается расшифровка события (тип тревоги и номер шлейфа). Сообщения, не являющиеся тревожными, передаются при помощи дозвона с соединением по каналу CSD.

3.5.7.4.1 Режимы передачи сообщений по каналу CSD

В приборе есть следующие режимы передачи сообщений по каналу CSD:

- передача любых сообщений отключена (режим установлен по умолчанию);
- передача тревожных сообщений (тревога, неисправность, пожар, вскрытие корпуса) с установлением или без установления соединения;
- передача тревожных сообщений + служебных сообщений (занесение в память кодов пользователей, запуск прибора, переход на резервное питание, разряд аккумулятора, неисправности/восстановлении аккумулятора, восстановлении ШС);
- передача тревожных сообщений + сообщений о постановке/снятии с номером и псевдонимом пользователя;
- передача тревожных сообщений + передача служебных сообщений + передача сообщений о постановке/снятии + низкий остаток средств;
- дозвон по событию «Взятие» (без установления соединения);
- дозвон по событию «Снятие» (без установления соединения);
- дозвон по событию «Дежурный режим» (без установления соединения).

3.5.7.4.2 Число попыток передач

Количество попыток передачи сообщения с одной сим-карты по каналу CSD определяется произведением $N*M$, где:

- N — количество номеров телефонов, доступных для отправки сообщения данного типа;
- M — количество попыток отправки сообщения до переключения на другую сим-карту.

После исчерпания числа попыток передачи сообщения с одной сим-карты, прибор переходит на вторую и попытки передачи сообщения повторяются еще $N*M$ раз.

3.5.7.4.3 Настройка дозвона с соединением по каналу CSD (9,6 кбит/с)

Для дозвона с соединением по каналу CSD (9,6 кбит/с), необходимо учесть приведенные ниже особенности.

- 1 Необходимо убедиться, что услуга передачи данных и факсов (CSD) поддерживается, подключена и работает на сим-картах, вставленных в прибор (данний факт следует уточнить у сотового оператора).
- 2 Вследствие различий оборудования операторов сотовой связи и качества GSM сигнала, может наблюдаться неустойчивое соединение по каналу дозвона CSD. Оптимальные режимы дозвона CSD (тип протокола соединения – автоопределение, V.32 и V.110) можно определить экспериментально и изменить значения данных параметров в настройках.

Тип протокола соединения по каналу CSD должен быть одинаковым для УОО и программы АРМ ДПУ (например, V.110). Значение типа передачи (соединения) в программе АРМ ДПУ — «Непрозрачный».

3.5.7.4.4 Настройка дозвона без соединения

Для выполнения дозвона на ПЦН, в память прибора необходимо внести 4 (как минимум) телефонных номера, соответствующих номерам сим-карт, используемых в 4 модемах на ПЦН:

- 1 Номер для дозвона по событию «Взятие». Дозвон выполняется на сим-карту модема «Взятие».

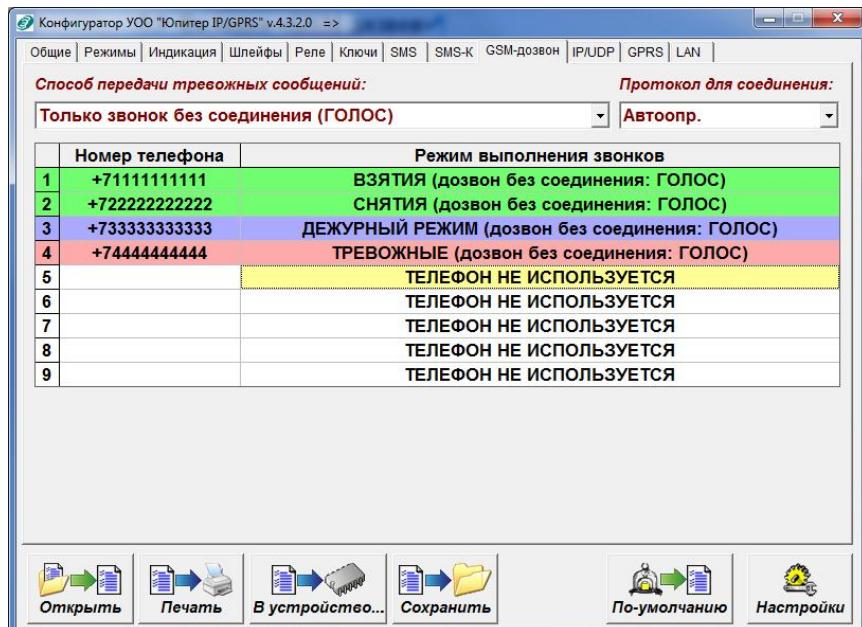


Рисунок 3.1. Настройка номера дозвона на событие «Взятие»

- 2 Номер для дозвона по событию «Снятие». Дозвон выполняется на сим-карту модема «Снятие».
- 3 Номер для дозвона по событию «Дежурный режим». Дозвон выполняется на сим-карту модема «Дежурный».
- 4 Номер для дозвона по событию «Тревога». Дозвон выполняется на сим-карту модема «Стандартный» по событиям:
- тревога по шлейфу;
 - вскрытие корпуса прибора;
 - перемещение корпуса прибора;
 - подбор кода пользователя;
 - принуждение (тихая тревога);
 - невзятие по шлейфу.

Не тревожные события, не являющиеся постановкой на охрану/снятием с охраны или дежурным режимом (восстановление по шлейфу, закрытие корпуса, состояние питания прибора, запись кодов в память, и т.д.) дозвоном без соединения на АРМ ДПУ не передаются.

3.5.7.5 Канал СМС

Для отправки СМС-сообщений о событиях по ШС можно указать до девяти телефонных номеров.

Так как для каждого телефона определяются типы передаваемых по нему сообщений (п. 3.5.7.3), то для передачи конкретного сообщения доступны, как правило, не все внесенные в память прибора телефоны.

Дозвон осуществляется с сим-карты, **активной в данный момент времени**.

3.5.7.5.1 Режимы передачи сообщений по каналу СМС

В приборе есть следующие режимы передачи сообщений по СМС:

- передача любых сообщений отключена (режим установлен по умолчанию);
- передача тревожных сообщений (тревога, неисправность, пожар, вскрытие корпуса);
- передача тревожных сообщений + служебных сообщений (занесение в память кодов пользо-

вателей, запуск прибора, переход на резервное питание, разряд аккумулятора, неисправности/восстановлении аккумулятора, восстановлении ШС);

- передача тревожных сообщений + сообщений о постановке/снятии с номером и псевдонимом пользователя;
- передача всех сообщений;
- передача СМС-сообщения о низком остатке средств на счету сим-карты.

3.5.7.5.2 Дублирование или резервирование

Канал СМС может дублировать другие каналы передачи данных или резервировать их:

- СМС резервирует канал Ethernet/Wi-Fi/GPRS/CSD, СМС-сообщения отправляются только при невозможности передать данные по Ethernet/Wi-Fi/GPRS/CSD; режим установлен по умолчанию;
- СМС дублирует канал Ethernet/Wi-Fi/GPRS/CSD, СМС-сообщения отправляются совместно с передачей данных по Ethernet/Wi-Fi/GPRS/CSD.

3.5.7.5.3 Число попыток передач

Количество попыток передачи сообщения с одной сим-карты по каналу СМС определяется произведением $N*M$, где:

- N — кол-во номеров телефонов, доступных для отправки сообщения данного типа;
- M — количество попыток отправки сообщения до переключения на другую сим-карту.

После исчерпания числа попыток передачи сообщения с одной сим-карты, прибор переходит на вторую и попытки передачи сообщения повторяются еще $N*M$ раз.

3.6 Перемычка управления режимами работы прибора

На плате прибора располагаются перемычки **J1** и **J2**. Перемычка **J1** предназначена для установки различных режимов работы прибора.

Возможные режимы работы прибора приведены в таблице 3.18.

Перемычка J2 (Boot) – технологическая, пользователю КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается замыкать перемычку

Таблица 3.18. Режимы работы прибора в зависимости от момента замыкания перемычки

Режим работы прибора	
Перемычка замкнута до включения питания прибора	Сброс настроек прибора к заводским параметрам
Перемычка замкнута после включения питания прибора	Режим занесения в память прибора кодов ключей ТМ или кодов пользователя с клавиатуры УВС-ТМ
Перемычка разомкнута	Рабочий режим

3.7 Звуковые сигналы при работе прибора

При работе прибора возможна подача им звуковых сигналов (таблица 3.19).

Таблица 3.19. Сигналы, подаваемые при работе прибора

Характер звукового сигнала	Выполненная операция
Короткий звуковой сигнал	Подача питания на прибор
Длинный звуковой сигнал	Настройка прибора с помощью конфигурационного файла Сброс настроек к заводским

Характер звукового сигнала	Выполненная операция
Двойной звуковой сигнал (длительность сигнала – 0.1 с)	Ввод кода пользователя, занесенного в память прибора (поднесение к считывателю ключа «Touch Memory» (J1 снята), приём СМС-сообщения, ввод кода с клавиатуры и т.д.) Внесение в память прибора (J1 установлена) нового ключа ТМ или кода УВС-ТМ
Тройной звуковой сигнал (длительность сигнала – 0.1 с)	Ввод кода пользователя, не занесенного в память прибора (поднесение к считывателю ключа «Touch Memory» (J1 снята), приём СМС-сообщения, ввод кода с клавиатуры и т.д.) Попытка внесения в память прибора (J1 установлена) кода, уже внесенного ранее
Пять коротких звуковых сигналов (длительность сигнала – 0.1 с)	При включении прибора Юпитер-2433, Юпитер-2463 — сброшены часы реального времени из-за отсутствия батарейки или разряженной батарейки
Сигналы с периодичностью один раз в секунду на всё время задержки или до момента постановки/снятия с охраны	Включение задержки на вход/выход

3.8 Датчик вскрытия корпуса прибора

Срабатывание датчика вскрытия корпуса прибора приводит к формированию тревожного сообщения «Взлом», восстановление датчика – сообщения «Закрытие корпуса».

Сообщение «Закрытие корпуса» не является тревожным сообщением.

Возможно настроить следующие варианты работы реле при нарушении датчика вскрытия корпуса прибора:

- активировать реле при нарушении датчика вскрытия;

ПРИМЕЧАНИЕ

Реле будет активировано, только если оно сконфигурировано в режиме «1»–«5» (п. 3.3.1). Работа реле после активации будет проходить соответственно режиму.

- не активировать реле при нарушении датчика вскрытия.

3.9 Датчик перемещения корпуса

В Юпитер-2433, Юпитер-2463 установлен датчик перемещения корпуса.

После подачи питания на прибор в течение 5 с запоминается текущее положение корпуса прибора. При попытке перемещения корпуса в любой плоскости, формируется (и отправляется на ПЦН) сообщение «Взлом (движение корпуса)».

Новое положение корпуса запоминается в течение 10 с после прекращения движения. Далее продолжается отслеживание перемещения корпуса.

Чувствительность датчика перемещения корпуса регулируется в диапазоне 0–5, при этом:

- «0» — датчик перемещения корпуса отключен;
- «1» — минимальная чувствительность;
- «5» — максимальная чувствительность.

3.10 Встроенная клавиатура

Встроенная клавиатура позволяет управлять прибором и настраивать его.

Встроенная клавиатура имеет 17 клавиш:

[X] — сброс предыдущей введённой последовательности клавиш;

[] — клавиша перевода прибора в режим настройки;

[] — клавиша постановки раздела прибора под охрану;

[] — клавиша снятия раздела прибора с охраны

[1]...[0] — цифровые клавиши;

[*] — клавиша разделения параметров, в командах изменения параметров прибора;

[↵] — клавиша завершения ввода последовательности клавиш;

[] — в текущей версии не используется.

3.11 Часы реального времени

В Юпитер-2433, Юпитер-2463 встроены часы реального времени. Временная метка определяет время возникновения события и помещается в сообщение.

Для резервного питания часов, когда основное питание прибора отключено, используется элемент питания типа CR2032 (3В).

Время во встроенных часах устанавливается автоматически при выполнении следующих действий:

- при конфигурировании прибора с помощью программы Конфигуратора.

После задания настроек конфигурации и нажатия кнопки «В устройство» автоматически формируется и записывается на встроенный накопитель прибора файл *clock.txt* с меткой времени. После отключения кабеля USB прибор считывает время создания этого файла и устанавливает для себя такое же, при этом звучит одиночный звуковой сигнал длительностью 0,1 с.

Для установки времени таким способом прибор должен быть подключен к РБП. Кроме того, если вставлена сим-карта, то перед установкой времени необходимо дождаться, пока она будет зарегистрирована в сети (двойной или тройной звуковой сигнал).

- при работе прибора по каналу GPRS/Ethernet/WiFi.

Прибор синхронизирует время с АРМ ДПУ при первом подключении и, в дальнейшем, раз в сутки (конкретное время ежесуточного опроса не задается).

3.12 Питание прибора

Питание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 12В ($\pm 1.2\text{В}$).

Прибор предназначен для работы с резервируемым блоком питания. Рекомендуется использовать РБП12-1.5, РБП12-3 производства ООО «Элеста».

Предусмотрен мониторинг состояния системы электропитания: прибор сигнализирует о работе от аккумулятора (светится индикатор РЕЗЕРВ) или от основной сети (светится индикатор СЕТЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

Корректная работа мониторинга состояния системы электропитания гарантируется при использовании РБП12-1.5, РБП12-3 производства ООО «Элеста».

При изменении сигнала от РБП на выводе «Резерв», сигнализирующего о переходе на резерв или восстановлении сетевого питания, формируются сообщения «Резервное питание» и «Восстановление питания» соответственно.

Для вывода «Резерв» можно настроить один из режимов подключения: нормально замкнутый или нормально разомкнутый.

При нормально разомкнутой схеме сигналом о том, что РБП перешел на работу от аккумулятора, является наличие низкого уровня на выводе «Резерв». При нормально замкнутой схеме сигналом о том, что РБП перешел на работу от аккумулятора, является

отсутствие низкого уровня на выводе «Резерв».

- Нормально разомкнутый — при основном питании вывод разомкнут, переход на резерв РБП определяется при замыкании вывода «Резерв» на GND.
- Нормально замкнутый — при основном питании вывод замкнут на GND, переход на резерв РБП определяется по размыканию вывода «Резерв».

3.13 Устройства постановки/снятия

3.13.1 УВС-ТМ

К прибору можно подключить УВС-ТМ, предназначенное для передачи в прибор кодов пользователя при постановке/снятии с охраны и вывода состояния прибора на светодиодные индикаторы.

Прибор позволяет работать с одним УВС-ТМ в неадресном режиме или несколькими УВС-ТМ (до 7 устройств) в адресном режиме. УВС-ТМ подключаются к шине 1-Wire.

Адрес задается с клавиатуры УВС-ТМ набором соответствующих команд (см. РЭ на УВС-ТМ).

3.13.1.1 Неадресный режим работы

Особенности неадресного режима УВС-ТМ:

- в неадресном режиме к прибору может быть подключено только **одно** УВС-ТМ;
- индикаторы ВЗЯТ и СНЯТ на передней панели УВС-ТМ показывают состояние того раздела, к которому привязан выносной индикатор;
- неадресное УВС-ТМ позволяет: ставить/снимать с охраны, добавлять коды пользователей (п. 6.2.1.3).

3.13.1.2 Адресный режим работы

ВНИМАНИЕ

В адресном режиме может работать только УВС-ТМ в соответствующем исполнении.

Команды, набираемые на УВС-ТМ в адресном режиме, аналогичны командам, набираемым на встроенной клавиатуре (см. Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатурой).

Особенности адресного режима УВС-ТМ:

- в адресном режиме к прибору может быть подключено **до семи** УВС-ТМ, каждому из которых назначается свой адрес (число от 1 до 7);
- в прибор передается информация о том, с какого УВС-ТМ произведен набор кода;
- УВС-ТМ позволяет: ставить/снимать с охраны, переводить прибор в режим настройки, добавлять/удалять коды пользователей, изменять настройки, переводить прибор в режим расширенной индикации уровня GSM-сигнала.

3.13.2 Считыватель ключей Touch Memory

Постановка/снятие с охраны может производиться с помощью электронного ключа Touch Memory.

4 УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ОБЪЕКТЕ

Установка прибора выполняется в следующей последовательности:

- 1 Монтаж компонентов ШС (выполняется техником согласно плану размещения компонентов ШС).
- 2 Монтаж прибора (основного блока), включая подсоединение внешних устройств.

Монтаж прибора и шлейфов ведется в соответствии с требованиями РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ. Все подсоединения к прибору производятся в соответствии с приведенным ниже описанием.

4.1 Монтаж прибора

Прибор устанавливается в дежурной комнате или помещении с ограничением доступа посторонних лиц, в удобном для технического обслуживания месте. Прибор крепится к стене на высоте, удобной для наблюдения за индикацией. Прибор навешивается на два шурупа, ввинченных в стену и крепится двумя другими шурупами через отверстия в нижней части основания корпуса (рисунок 4.1).

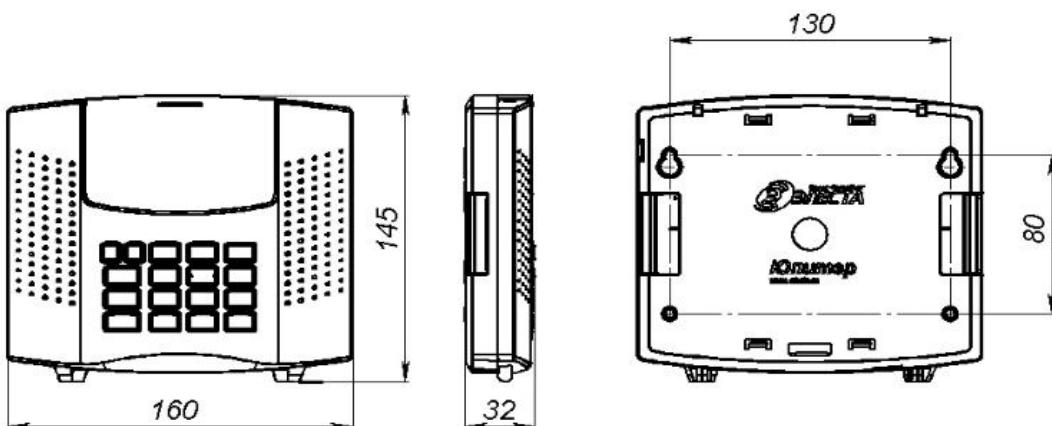


Рисунок 4.1. Габаритные и установочные размеры прибора

4.1.1 Варианты установки прибора

Для Юпитер-2433, Юпитер-2463 возможны следующие варианты крепления прибора:

- прибор крепится непосредственно к стене;
- прибор крепится на переходную планку, которая предварительно крепится к стене (рисунок 4.2);

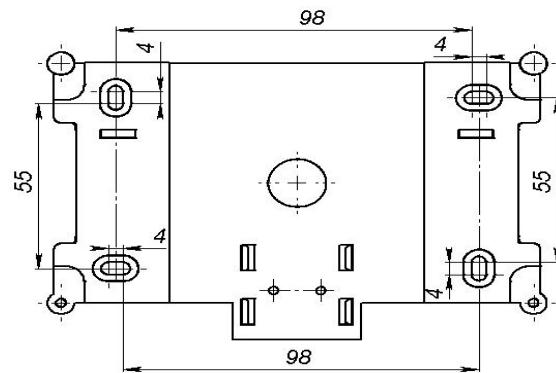


Рисунок 4.2. Габаритные размеры переходной планки

- прибор крепится на переходную планку, которая устанавливается на DIN-рейку с помощью пластиковой защелки (рисунок 4.3).

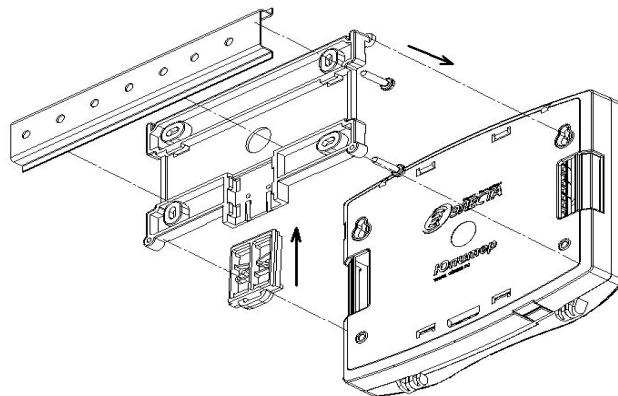


Рисунок 4.3. Вариант установки прибора через переходную планку на DIN-рейку(вид с задней крышки прибора)

Юпитер-2413 прибор крепится непосредственно к стене.

4.1.2 Процесс установки прибора

Для установки прибора выполните действия:

- 1 Откройте крышку прибора, отвернув винт.
- 2 Определите место ввода проводов внешних подключений и кабеля антенны (при использовании внешней антенны).
- 3 Заверните в стену два шурупа по установочным размерам (рисунок 4.1).
- 4 Навесьте прибор на стену, предварительно продев провода внешних подключений и кабель GSM-антенны (при использовании внешней антенны) через прямоугольные отверстия в основании корпуса.
- 5 Закрепите прибор шурупами.
- 6 Установите считыватель с внешним индикатором или УВС-ТМ в удобном для пользования месте и подключите его к прибору. Длина сигнального провода не должна превышать 20 метров.
- 7 Подсоедините провода питания 12 В и сигнала «Резерв» от внешнего источника питания к соответствующим выводам клеммных колодок на плате прибора.
- 8 Подсоедините к прибору шлейфы сигнализации с установленными извещателями (п. 4.2.1).
- 9 Подсоедините внешнее исполнительное устройство (при необходимости).
- 10 Подсоедините antennу (при необходимости).
- 11 Установите сим-карты в держатели SIM1 и SIM2 (можно установить только одну сим-карту в держатель SIM1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Установку/снятие сим-карт производить ТОЛЬКО при отключённом напряжении питания прибора (тумблер питания – выключен).

- 12 Закройте крышку прибора.

4.2 Подключение извещателей

Для подключения извещателей выполните действия:


- 1 Разместите компоненты ШС согласно плану монтажа.

- 2 Подключите к прибору ШС с извещателями и, при необходимости, внешнее исполнительное устройство.
- 3 При необходимости подключите питание извещателей.

К ШС могут быть подключены извещатели с питанием по шлейфу сигнализации с суммарным током потребления до 3,5 мА.

4.2.1 Примеры охранных шлейфов сигнализации

а) ШС охранный

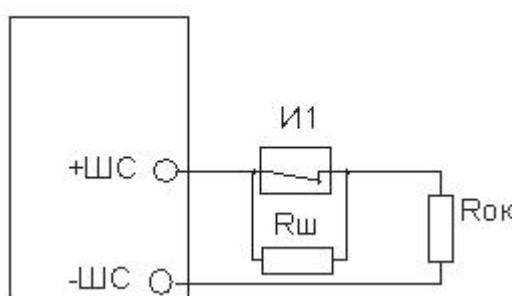


I1 - извещатель

Rш - резистор 3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

б) ШС охранный с внешним питанием

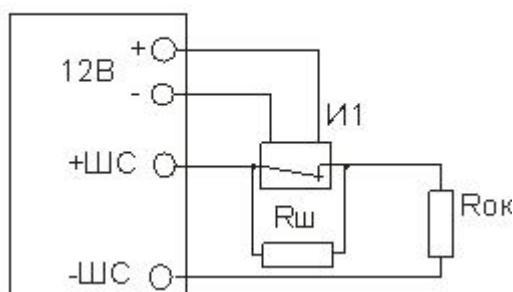


I1 - извещатель с внешним питанием

Rш - резистор 3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

в) ШС охранный с контролем взлома извещателей, с внешним питанием

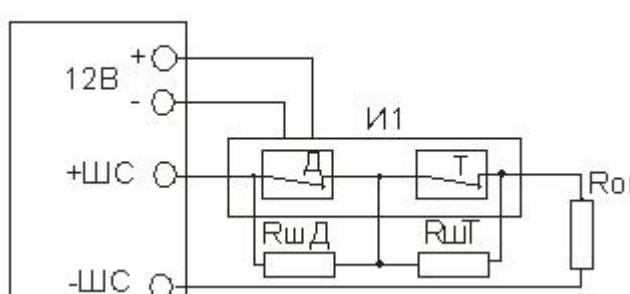

I1 - извещатель с внешним питанием

Д - контакт датчика ЦН

Т - контакт датчика вскрытия корпуса прибора

RшД - резистор 3 кОм ± 10%

RшТ - резистор 8.3 кОм ± 10%

Rок - оконечный резистор 3 кОм ± 10%

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ

5.1 Общие указания по конфигурированию прибора

Конфигурирование прибора возможно, только если ВСЕ его разделы сняты с охраны

По умолчанию (в заводских настройках) установлен пароль удаленного управления «00000». При конфигурировании прибора в целях обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется задать новый пароль

Конфигурирование прибора возможно следующими способами:

- 1 С помощью программы Конфигуратора по интерфейсу USB (п. 5.3).
Данный способ является основным. Описание программы Конфигуратора приведено в документе «Программа Конфигуратора УОО «Юпитер 4 IP/GPRS», который находится на сайте производителя www.elesta.ru.
- 2 Командами с АРМ ДПУ СПИ «Юпитер» (см. РЭ АРМ ДПУ).
- 3 СМС-сообщениями, содержащими команды конфигурации, отправляемыми на номер сим-карты прибора. Команды конфигурации составляются согласно документу «Список команд для конфигурирования прибора УОО «Юпитер 4 IP/GPRS».
- 4 Команды настройки некоторых режимов работы можно набрать со встроенной клавиатуры.

Настройки конфигурации прибора хранятся в файле конфигурации **config**. Файл обновляется при каждом изменении конфигурации прибора любым из перечисленных выше способов. Просматривать текущие настройки прибора рекомендуется с помощью программы Конфигуратора.

5.2 Сброс параметров конфигурации прибора к значениям по умолчанию

Все параметры конфигурации прибора хранятся в энергонезависимой памяти и с завода имеют значения, установленные по умолчанию.

Однако, перед началом эксплуатации рекомендуется провести сброс настроек в памяти прибора. Для этого следует выполнить следующие действия:

- 1 Открыть крышку прибора.
- 2 Убедиться, что питание отключено.
- 3 Установить на основной плате перемычку **J1**.
- 4 Подать питание на прибор.
- 5 Дождаться окончания длинного звукового сигнала (около 1,5 с), означающего завершение сброса настроек. Сброс настроек занимает около 5 с.
- 6 После того, как прозвучит длинный звуковой сигнал, снять перемычку **J1**.

ПРИМЕЧАНИЕ

После сброса настроек к заводским, внесенные ранее коды пользователей остаются в памяти прибора, но привязка их к разделам очищается (все коды привязываются к разделу 1).

Кроме того, в памяти сохраняются телефонные номера установленных в прибор сим-карт.

Для остальных параметров конфигурации устанавливаются значения по умолчанию.

5.2.1 Значения параметров конфигурации прибора по умолчанию

Основные параметры конфигурации прибора и их значения по умолчанию приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Список параметров конфигурации прибора и их значений по умолчанию

№ п/п	Настраиваемый параметр	Значение параметра по умолчанию
1	Пароль удаленного управления	00000
2	Выбор кодировки СМС- сообщений	Транслит
3	Ведущая сим-карта	SIM 1
4	Режим использования сим-карт	Симметричный
5	Время работы выносного индикатора	900 с
6	Период отправки сообщения «Дежурный режим»	Отключен
7	Громкость звукового сигнала	1
8	Контроль баланса SIM карты	Отключен
9	Число повторов тревог по шлейфам	Не ограничено
10	Ведение лог-файла	Разрешено
11	Основной канал	Ethernet
12	Уровень сигнала перехода на резервное питание	низкий
13	Режимы шлейфов сигнализации	ШС1 — Охранный с задержкой, ШС2 — Проходной, ШС3-ШС4 — Охранный
14	Задержка на выход	90 с
15	Формирование сообщения «Вход»	Разрешено
16	Режим работы реле	Реле — 4 (Сирена 1)
17	Срабатывание реле при нарушении КТС	Отключен
18	Срабатывание реле при вскрытии корпуса прибора	Отключен
19	Номера телефонов для дозвона	Не заданы
20	Номера телефона для передачи СМС-сообщений	Не заданы
21	Номера телефона для передачи СМС-сообщений по по-становке/снятию	Не заданы
22	Режим отправки СМС-сообщений совместно с основными каналами передачи	Дублирование
23	Параметры канала Ethernet	IP-адрес прибора: 0.0.0.0:10001 IP-адрес шлюза: 0.0.0.0 Маска подсети: 0.0.0.0
24	Работа по каналу LAN	Отключен
25	IP-адреса серверов для передачи сообщений (Ethernet)	Не заданы

№ п/п	Настраиваемый параметр	Значение параметра по умолчанию
26	Параметры канала GPRS	Не заданы
27	IP-адреса серверов для передачи сообщений (GPRS)	Не заданы
28	Разрешение постановки на охрану без связи по Ethernet/GPRS	Разрешено
29	Режим снятия прибора при вводе кода пользователя	Первый ввод кода — сброс тревоги
30	Привязка ШС к разделам	1 раздел
31	Привязка реле к разделам	1 раздел
32	Привязка выносного индикатора к разделу	1 раздел
33	Привязка кодов пользователей к разделам	1 раздел

5.3 Конфигурирование прибора по интерфейсу USB. Программа Конфигуратора

Конфигурирование прибора по интерфейсу USB ведется при помощи программы «Конфигуратор УОО «Юпитер IP/GPRS» (программы Конфигуратора).

Изначально программа Конфигуратора находится на встроенном накопителе прибора, но может быть скопирована в файловую систему компьютера и запускаться оттуда.

Конфигурирование по интерфейсу USB (подключение USB кабеля) можно выполнять как при отключенном, так и при подключенном питании +12В. Если прибор подключен к питанию +12В и сим-карты вставлены, необходимо дождаться регистрации GSM модема в сети (два коротких звуковых сигнала).

Конфигурационный файл **config** хранится на встроенном накопителе прибора в одном из двух форматов: .ini или .cry. Текущий формат файла зависит от того, шифруются данные или нет.

config.ini Текстовый файл, из которого прибор считывает и применяет новые настройки конфигурации. Создается при передаче новых параметров конфигурации из программы Конфигуратора на накопитель устройства. После прочтения удаляется

config.cry Зашифрованный файл (так как содержит пароли пользователей и другие секретные сведения), предназначенный для хранения текущих настроек прибора. Создается автоматически, обновляется при каждом включении прибора и при каждом изменении конфигурации.

5.3.1 Программа Конфигуратор УОО «Юпитер IP/GPRS»

Программа Конфигуратора запускается из файла **uoo4IP.exe**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Актуальную версию программы Конфигуратора и руководство ее по использованию, можно скачать с сайта производителя www.elesta.ru со страницы описания прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если какой-либо из разделов прибора поставлен на охрану, программа Конфигуратора будет запущена в режиме чтения, без возможности изменять настройки прибора.

Окно программы Конфигуратора состоит из вкладок, поля которых предназначены для ввода настроек прибора, и кнопок, позволяющих управлять конфигурационным файлом прибора.

5.3.2 Порядок конфигурирования по интерфейсу USB. Применение изменений в конфигурации

Для конфигурирования по интерфейсу USB выполните следующие действия:

- 1 Подсоедините прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля. Прибор будет определен компьютером как внешнее запоминающее устройство.
- 2 Запустите программу Конфигуратора **uoo4IP.exe**.
- 3 Укажите значения параметров конфигурации в полях вкладок открывшегося окна программы Конфигуратора.
- 4 Сохраните изменения в конфигурации, нажав кнопку «В устройство» (новый файл конфигурации будет сохранен по прежнему адресу) или кнопку «Сохранить» (будет предложено выбрать место сохранения файла конфигурации).

Чтобы изменения конфигурации вступили в силу, выполните следующие действия:

- 1 Закройте программу Конфигуратора.
- 2 Выполните для прибора безопасное извлечение USB-устройства.
- 3 Отключите кабель USB.
- 4 Перезапустите прибор (выключите и через 5 – 10 с снова включите). Если файл конфигурации содержит корректные данные, будет подан звуковой сигнал длительностью в одну секунду.
- 5 При необходимости откройте новый файл конфигурации, чтобы убедиться, что новые настройки приняты прибором.

Если заданный пользователем ключ шифрования файла не соответствует ключу, заданному ранее, содержимое нового файла конфигурации игнорируется

5.4 Конфигурирование прибора с помощью СМС

5.4.1 Основные сведения о конфигурировании прибора с помощью СМС

Конфигурирование прибора (изменение режимов работы ШС и реле, задание псевдонимов, удаление кода пользователя и т.д.) можно осуществлять отправкой СМС-сообщения с паролем удаленного управления и командами на телефонный номер сим-карты, находящейся в приборе. При этом:

- 1 Конфигурирование прибора возможно, только если все его разделы сняты с охраны.
- 2 Конфигурирование прибора с помощью СМС **не позволяет задать/изменить значения кодов** пользователей.
- 3 В приборе предусмотрено три уровня доступа к прибору через СМС-сообщения:
 - изменение настроек/управление прибором запрещено;
 - изменение настроек запрещено, разрешено управление прибором;
 - изменение настроек/управление прибором разрешено (по умолчанию).

Команды настройки параметров работы прибора (команды конфигурации) описаны в документе «Список команд для конфигурирования прибора УОО «Юпитер 4 IP/GPRS».

5.4.2 Формат отсылаемого СМС-сообщения

Отсылаемое СМС-сообщение состоит из пятисимвольного пароля удаленного управления и команды или нескольких команд. Пароль должен занимать первые пять символов сообщения, порядок расположения команд произвольный.

В качестве разделителя между паролем и командами используется символ «пробел». Каждая последующая команда от предыдущей также отделяется пробелом. Если команда

содержит числовое значение, отличное от нуля (например, время работы реле), это значение указывается через символ «.» (точка) сразу после команды.

Длина сообщения не должна превышать 70 символов, включая пробелы.

Таким образом, формат отправляемого СМС-сообщения:

<пароль>[пробел]<команда>

ПРИМЕЧАНИЕ

При отправке СМС-сообщения с сайта оператора, сим-карта которого используется в приборе, следует заканчивать СМС-сообщение символом «;» (точка с запятой).

5.4.3 Порядок конфигурирования прибора при помощи СМС

Для конфигурирования прибора при помощи СМС выполните действия:

- 1 Вставьте сим-карту, которая будет использоваться при работе прибора, в держатель **SIM 1**.
- 2 Включите прибор.
- 3 Отправьте СМС - сообщения с командами конфигурирования.
- 4 Дождитесь ответов на команды в виде СМС- сообщений на номер телефона, с которого были сделаны запросы.

Примеры сообщений

XXXXX !!-qwer4 rm-1.200	Смена кода «XXXXX» на «qwer4», настройка режима работы реле (режим 1), времени работы реле (200 секунд)
XXXXX si-*100#	Запрос текущего баланса (вместо *100# может фигурировать другой номер в зависимости от параметров тарифа и оператора GSM связи.)
qwer4 sf cf	Запрос состояния и конфигурации прибора. Будет выслано три СМС-сообщения с текущим состоянием прибора

5.5 Настройка режимов работы прибора со встроенной клавиатурой

Конфигурирование прибора возможно, только если ВСЕ его разделы сняты с охраны.

С помощью встроенной клавиатуры можно выполнить следующие действия:

- изменять некоторые параметры конфигурации прибора;
- управлять кодами пользователей;
- переводить прибор в режим тестирования и индикации уровня GSM-сигнала. Переход в данный режим требуется для правильного размещения прибора на объекте.

Настройка прибора с клавиатурой производится в соответствии с командами, приведенными в п. Приложение 2. Список команд для настройки прибора со встроенной клавиатурой, при этом:

- список параметров конфигурации, которые можно задать с клавиатуры, и соответствующие комбинации нажатия клавиш, приведены в таблице 1;
- порядок входа в режим тестирования/выхода из режима тестирования уровня сигнала GSM приведен в таблице 2.

6 РАБОТА С ПРИБОРОМ

6.1 Код пользователя

Для постановки прибора на охрану/снятия с охраны со встроенной клавиатуры или клавиатуры УВС-ТМ используется код пользователя — числовая последовательность длиной **до 12** цифр.

В память прибора можно занести 250 кодов пользователей. Каждый код пользователя хранится в отдельной ячейке памяти. Со списком всех занесенных в память кодов можно ознакомиться на вкладке «Ключи» программы Конфигуратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Код ключа «Touch Memory» выгравирован на нем мелким шрифтом.

Пользователь имеет порядковый номер (сообщается на ПЧН при постановке/снятии с охраны), который соответствует определенному коду. Так как емкость памяти прибора составляет 250 кодов, то номер пользователя/кода пользователя может находиться в диапазоне от 1 до 250.

Код ключа «Touch Memory» может быть записан в заданную ячейку памяти или в первую свободную ячейку. Коды остальных типов записываются в заданную ячейку.

После окончания процесса занесения кодов в память (ввода соответствующей команды с клавиатуры, размыкания перемычки **J1** и т. д.), прибор формирует сообщение «ДОБАВЛЕНО КЛЮЧЕЙ – n», где n – количество добавленных кодов.

6.1.1 Псевдоним

Коду пользователя может быть присвоен псевдоним, позволяющий идентифицировать, кто именно поставил/снял с охраны раздел.

ПРИМЕЧАНИЕ

Псевдоним вставляется прибором в отсылаемые СМС-сообщения. В сообщениях, передаваемых по другим каналам связи, псевдоним не передается.

6.1.2 Коды пользователей для режимов «Принуждение» и «Патруль»

Для каждого кода задается один из режимов работы:

- постановка/снятие;
- формирование сообщения «Патруль»;
- постановка/снятие с формированием сообщения «Принуждение» (тихая тревога).

Задание номеру кода пользователя псевдонима производится в окне программы Конфигуратора или командой конфигурации.

Режим работы кода задается:

- в программе Конфигуратора (рисунок 6.1);

№	Пользователь	Режим работы	Код управления	Разделы
1	Иванов	Постановка/Снятие	*****	1
2	Иванов	Принуждение	*****	1
3	Петров	Патруль	*****	1
4	Иванова	Постановка/Снятие		1
5		Принуждение		1
6		Патруль		1
7		Постановка/Снятие		1
8		Постановка/Снятие		1

Рисунок 6.1. Выбор режима работы кода в программе Конфигуратора

- командами в СМС-сообщениях — первым символом псевдонима:
- если псевдоним начинается с символа «*» (в команде «ua» параметр — символ «*»), то ему соответствует режим «Патруль»;
- если псевдоним начинается с «!» (в команде «ua» параметр — символ «!»), то ему соответствует режим «Принуждение».

При вводе кода пользователя проверяется наличие этого кода в памяти, а затем, если код найден, его псевдоним. При этом

- для псевдонима «Патруль» формируется сообщение «Патруль»; так как этот псевдоним не привязан к разделу, то состояние раздела прибора не изменяется;
- для псевдонима «Принуждение» состояние раздела прибора изменяется и формируется сообщение «Принуждение» с уточнением соответствующего события — «Взятие», «Снятие», «Сброс сирены».

На ПЦН отсылается сообщение с номером кода пользователя.

Пример задания псевдонима:

- | | |
|-------------|---|
| ua1-Иванов | Внесенным в ячейку 1 кодом Иванов будет пользоваться при постановке/снятии |
| ua2-*Петров | Внесенным в ячейку 2 кодом Петров будет пользоваться для передачи на пульт сообщения «ПАТРУЛЬ» |
| ua3-!Иванов | Внесенным в ячейку 3 кодом Иванов будет пользоваться для передачи на пульт сообщения о постановке/снятии под принуждением |

6.2 Работа с кодами

6.2.1 Занесение кодов пользователей в память прибора

Занесение кода пользователя в память прибора возможно следующими способами:

- с помощью программы Конфигуратора;
- набором команд со встроенной клавиатурой или клавиатурой УВС-ТМ в адресном режиме;
- код ключа «Touch Memogu» может быть занесен в память прибора со встроенной клавиатурой/клавиатурой УВС-ТМ при установленной перемычке J1 (п. 6.2.1.3).

При сохранении кода пользователя в памяти прибора, выдаются два коротких звуковых сигналов и две короткие вспышки выносным индикатором

6.2.1.1 Занесение кода в память с помощью программы Конфигуратора

С помощью программы Конфигуратора можно записать в заданную ячейку памяти код пользователя для штатной постановки/снятия раздела прибора, для формирования сообщения «Патруль», для формирования сообщения «Принуждение».

Для занесения кода в память выполните действия:

- 1 Подсоедините прибор к компьютеру как USB устройство.
- 2 Запустите файл **uoo4IP.exe**.
- 3 В открывшемся окне Конфигуратора перейдите на вкладку «Ключи».
- 4 Введите код в ячейку с нужным номером, выберите для него режим использования.
- 5 Нажмите кнопку «В устройство».
- 6 Отключите USB-кабель. Перезапустите прибор.

6.2.1.2 Занесение кода в память с помощью клавиатуры

С помощью встроенной клавиатуры прибора или клавиатуры УВС-ТМ в адресном режиме можно записать в заданную ячейку памяти код пользователя для штатной постановки/снятия раздела прибора или для формирования сообщения «Принуждение».

Для занесения кода в память выполните действия:

- 1 Включите прибор.
- 2 Переведите прибор в режим настройки, последовательно нажав клавиши:

 [1] [пароль] [↴]

- 3 Наберите нужную комбинацию клавиш. При этом возможно:

- записать код ключа «Touch Memogu» в ячейку под номером пользователя:

 [0] [1] [номер кода польз.] [*], поднесите ключ к считывателю, нажмите [↴]

- записать код пользователя в ячейку под номером пользователя:

 [2] [1] [номер кода польз.] [*]<код> [↴]

- записать код тихой тревоги в ячейку под номером пользователя:

 [3] [номер кода польз.] [*]<код> [↴]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если данный код уже записан в одной из ячеек (не в той, в которую вносится), будет выдан тройной звуковой сигнал, повторная запись произведена не будет. Необходимо ввести другой код или удалить ранее введённый.

Если введенный в заполненную ячейку код совпадает с хранящимся в ней кодом, то код из памяти прибора удаляется, ячейка очищается.

- 4 При необходимости повторите шаг 3 для занесения в память следующего кода.
- 5 Выходите из режима настройки прибора, нажав:

 [1] [*] [↴].

6.2.1.3 Занесение в память ключа «TouchMemory» с помощью перемычки

С помощью перемычки **J1** можно занести в первую свободную ячейку памяти прибора код ключа «TouchMemory».

Для занесения кода ключа «TouchMemory» в память выполните действия:

- 1 Если перемычка **J1** установлена, снимите ее **до** включения питания прибора.
- 2 Включите питание прибора.
- 3 Установите перемычку **J1**.
- 4 Поднесите ключ «TouchMemory» к считывателю ТМ или введите код **с УВС-ТМ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если поднесенный ключ (или введенный код) уже был внесен в память или все 250 ячеек заполнены, выдаются 3 коротких звуковых сигнала, а выносной индикатор мигает 3 раза.

- 5 При необходимости повторите предыдущее действие для ввода кода следующего ключа.
- 6 Разомкните перемычку **J1**.

6.2.2 Изменение кода пользователя

Изменить код пользователя можно с помощью программы Конфигуратора, со встроенной клавиатурой или клавиатуры УВС-ТМ в адресном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обновлении (изменении значения) кода в ячейке его привязка к разделу сохраняется.

6.2.2.1 Изменение кодов с помощью программы Конфигуратора

Для изменения кода с помощью программы Конфигуратора выполните действия:

- 1 Подсоедините прибор к компьютеру как USB устройство.
- 2 Запустите файл **uoo4IP.exe**.
- 3 В открывшемся окне Конфигуратора перейдите на вкладку «Ключи».
- 4 Измените нужный код(ы).
- 5 Нажмите кнопку «В устройство».
- 6 Отключите USB-кабель. Перезапустите прибор.

6.2.2.2 Изменение кодов с клавиатуры

Функция изменения кодов со встроенной клавиатурой реализована в версиях прошивок не ниже 0.7g

Для изменения кода пользователя со встроенной клавиатурой или клавиатурой УВС-ТМ в адресном режиме последовательно нажмите:

[] [1] [*] [**старый код**] [*] [**новый код**] [↵]

6.2.3 Удаление кодов из памяти

ПРИМЕЧАНИЕ

При удалении из памяти значения кода привязка номера кода пользователя к разделу сохраняется.

Возможны следующие режимы удаления кодов из памяти прибора:

- удаление кодов через программу Конфигуратора;
- удаление кодов при помощи команд СМС;
- удаление кодов командами с клавиатуры.

6.2.3.1 Удаление кодов через программу Конфигуратора

Для удаления кода через программу Конфигуратора выполните действия:

- 1 Подсоедините прибор к компьютеру как USB устройство.
- 2 Запустите файл **uoo4IP.exe**.
- 3 В открывшемся окне Конфигуратора перейдите на вкладку «Ключи».
- 4 Удалите ненужный код(ы).
- 5 Нажмите кнопку «В устройство».
- 6 Отключите USB-кабель. Перезапустите прибор.

6.2.3.2 Удаление кодов при помощи команд в СМС-сообщении

6.2.3.2.1 Одновременное удаление всех кодов

Для одновременного удаления всех ранее внесенных в память прибора кодов при помощи команд в СМС-сообщении пошлите на номер сим-карты прибора сообщение

<пароль> ka

6.2.3.2.2 Выборочное удаление кодов

Для удаления выбранного кода командой СМС пошлите на номер сим-карты прибора сообщение

<пароль> kdN

где N — номер удаляемого кода (то есть номер занимаемой кодом ячейки памяти).

6.2.3.3 Удаление кодов с помощью клавиатуры

При помощи встроенной клавиатуры прибора или клавиатуры УВС-ТМ в адресном режиме можно удалить как все коды одновременно, так и выбранный код.

Для удаления кодов, внесенных ранее в память прибора, выполните действия:

- 1 Включите прибор.
- 2 Переведите прибор в режим настройки, последовательно нажав:

 [1] [пароль] [↵]

- 3 Наберите нужную комбинацию клавиш. При этом возможно:

- одновременно удалить все коды, внесенные ранее в память прибора, нажав последовательно:

 [4][*][*][*][↵]

- удалить конкретный код, нажав последовательно:

 [4] [номер кода польз.] [↵]

По окончании ввода последовательности в обоих случаях должен прозвучать звуковой

сигнал подтверждения длительностью 0,1 с.

4 Отключите режим настройки прибора, нажав последовательно:

[] [1] [*] [↵]

6.2.4 Постановка на охрану

6.2.4.1 Общие сведения

Постановка раздела прибора на охрану осуществляется набором кода на встроенной клавиатуре или клавиатуре УВС-ТМ, поднесением ключа «TouchMemory» или карты бесконтактного доступа к считывателю, отсылкой СМС соответствующего содержания, командой с ПЦН.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вводе занесенного в память прибора кода выдается два коротких звуковых сигнала и два раза мигает выносной индикатор.

Если введенный код пользователя занесен в память прибора и раздел находится в состоянии «Снят», то:

- если все шлейфы раздела без задержки, постановка на охрану происходит сразу после ввода кода пользователя, при этом формируется сообщение «ВЗЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ»;
- если в раздел включен шлейф охранный с задержкой, постановка этого раздела на охрану и формирование сообщения «ВЗЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» происходят по истечении времени выходной задержки или после восстановления шлейфа с задержкой;
- постановка на охрану командой в СМС или с ПЦН является принудительной: раздел будет поставлен на охрану в любом случае. Если при этом один из шлейфов раздела нарушен, то будет сформировано сообщение «НЕВЗЯТИЕ ШЛп».

Если раздел прибора успешно поставлен на охрану, то загораются индикаторы входящих в этот раздел шлейфов. Кроме того, выносной индикатор в течение 10 с будет отображать состояние этого раздела, а не того раздела, к которому он привязан.

6.2.4.2 Как выполнить постановку

6.2.4.2.1 С помощью ключа TouchMemory, бесконтактной карты доступа

Запуск процесса постановки на охрану раздела прибора производится поднесением ключа «Touch Memory» или бесконтактной карты к считывателю.

6.2.4.2.2 С помощью клавиатуры УВС-ТМ

Для запуска процесса постановки на охрану раздела прибора с **неадресной** УВС-ТМ выполните действия:

- 1 Введите код пользователя с клавиатуры УВС-ТМ.
- 2 Для подтверждения кода нажмите клавишу «Ввод» [↵].

Для запуска процесса постановки на охрану раздела прибора с **адресной** УВС-ТМ нажмите клавишу «Взять» (пиктограмма — закрытый замок), наберите код пользователя и нажмите клавишу «Ввод»:

[] < код > [↵]

6.2.4.2.3 С помощью встроенной клавиатуры

Для постановки на охрану нажмите клавишу «Взять» (пиктограмма — закрытый

замок), наберите код пользователя и нажмите клавишу «Ввод»:



6.2.4.2.4 С помощью СМС

Для постановки на охрану с помощью СМС пошлите на номер сим-карты включенного прибора сообщение с текстом

<пароль> ar rN

где **пароль** – пароль удаленного управления, N – номер раздела, который следует поставить на охрану.

Если в раздел входит шлейф с номером n и этот шлейф нарушен, то при получении команды в СМС раздел будет поставлен на охрану, но будет сформировано тревожное сообщение «НЕВЗЯТИЕ ШЛn»

6.2.4.3 Постановка на охрану при неисправном шлейфе с задержкой

Если нарушен шлейф охранный с задержкой и не восстановлен по истечении задержки на выход, раздел прибора переходит в состояние «Взят», но формируется сообщение «НЕВЗЯТИЕ ШЛn РЗДг».

6.2.4.4 Постановка на охрану при отсутствии связи ПЦН

Реакция прибора на ввод кода пользователя в момент отсутствия связи с ПЦН по каналам Ethernet/Wi-Fi и GPRS является настраиваемой. Может быть задан один из двух типов реакции:

- постановка раздела на охрану при отсутствии связи запрещена;
- постановка раздела на охрану при отсутствии связи разрешена.

6.2.5 Снятие с охраны

6.2.5.1 Общие сведения

Снятие с охраны раздела прибора осуществляется набором кода на встроенной клавиатуре или клавиатуре УВС-ТМ, поднесением ключа «TouchMemory» или карты бесконтактного доступа к считывателю, отсылкой СМС соответствующего содержания, командой с ПЦН.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вводе занесенного в память прибора кода выдается два коротких звуковых сигнала и два раза мигает выносной индикатор.

Если введенный код пользователя занесен в память прибора, то:

- если раздел находится в состоянии «Взят» и все шлейфы раздела без задержки, снятие с охраны происходит сразу после ввода кода пользователя, при этом формируется сообщение «СНЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ»;
- если раздел прибора находится в процессе постановки на охрану, то процесс прекращается и раздел прибор переходит в состояние «Снят» без формирования соответствующего сообщения;
- если раздел находится в состоянии «Взят» и в него включен шлейф охранный с задержкой, то код должен быть введен в течение задержки на вход. После ввода кода формируется сообщение «СНЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ».

Если шлейфов с задержкой в разделе несколько, то код нужно успеть ввести до окончания самой короткой задержки на вход, иначе контроль всех шлейфов раздела возобновляется. Если пользователь не успел ввести код до окончания задержки на вход, формируется сообщение «ТРЕВОГА».

6.2.5.2 Режимы снятия с охраны

Снятие раздела с охраны может производиться после первого или после второго ввода кода пользователя (режимы **Снятие и отключение реле в режиме «Сирена»** и **Сброс (отключение) реле в режиме «Сирена»** соответственно).

1 Снятие и отключение реле в режиме «Сирена» (режим включен по умолчанию).

В режиме «снятие и сброс тревог» по вводу кода одновременно производятся:

- перевод реле в режиме «Сирена» в норму;
- снятие прибора с охраны.

2 Сброс (отключение) реле в режиме «Сирена».

Если режим работы реле задан как «Сирена 1» (4) или «Сирена 2» (5) (п. 3.3.1), и реле находится в состоянии тревоги, то:

- по первому вводу кода производится перевод реле в норму, раздел с охраны не снимается. При этом формируется и отправляется на ПЦН сообщение «СБРОС СИРЕНЫ»;
- по второму вводу кода производится снятие раздела прибора с охраны.

6.2.5.3 Как снять с охраны

6.2.5.3.1 С помощью ключа TouchMemory, бесконтактной карты доступа

Запуск процесса снятия с охраны раздела прибора производится поднесением ключа «Touch Memory» или бесконтактной карты к считывателю.

6.2.5.3.2 С помощью клавиатуры УВС-ТМ

Для запуска процесса снятия с охраны раздела прибора с **неадресной** УВС-ТМ введите код пользователя с клавиатуры УВС-ТМ и нажмите для подтверждения клавишу «Ввод» [\leftarrow].

Для запуска процесса снятия с охраны раздела прибора с **адресной** УВС-ТМ последовательно нажмите клавишу «Снять» (пиктограмма — открытый замок), наберите код пользователя и нажмите клавишу «Ввод»:

[] < код > [\leftarrow]

6.2.5.3.3 С помощью встроенной клавиатуры

Для снятия с охраны последовательно нажмите клавишу «Снять» (пиктограмма — открытый замок), наберите код пользователя и нажмите клавишу «Ввод»:

[] < код > [\leftarrow]

6.2.5.3.4 С помощью СМС

Для снятия с охраны с помощью СМС пошлите на номер сим-карты включенного прибора сообщение с текстом **<пароль> da rN**, где **пароль** — пароль удаленного управления, **N** — номер раздела, который следует снять с охраны.

6.2.6 Ввод кода, не занесенного в память прибора

Если введенный код пользователя не занесен в память прибора, то выдается три коротких звуковых сигнала и три раза мигает выносной индикатор.

После пяти попыток ввода неверного кода подряд формируется (и отправляется на ПЦН) тревожное сообщение «ТРЕВОГА (ПОДБОР)».

6.2.7 Снятие с охраны/постановка на охрану под принуждением

При постановке на охрану/снятия с охраны под принуждением, для формирования тревожного события следует воспользоваться кодом, псевдоним которого соответствует сообщению «ПРИНУЖДЕНИЕ».

6.3 Управление прибором при помощи СМС

Управление прибором при помощи СМС осуществляется командами формата
<пароль>[пробел]<команда>

где **пароль** — пароль удаленного управления.

Команды управления описаны в Приложении 1 в таблице 1.

6.4 Управление прибором при помощи программы АРМ ДПУ

Управление прибором может осуществляться при помощи программы пульта АРМ ДПУ «Юпитер» версия 7.0 по каналам Ethernet (Юпитер-2433, Юпитер-2463), Wi-Fi (Юпитер-2463) или GPRS, каналу передачи данных CSD или с помощью СМС-сообщений.

7 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Последнюю версию программного обеспечения для прибора и программы Конфигуратора можно скачать с сайта elesta.ru (архив с файлом J_FIRM.BIN).

Для обновления программного обеспечения (ПО) прибора выполните действия:

- 1 Подключите прибор по интерфейсу USB к компьютеру (прибор может быть выключен).
- 2 Сохраните на диск файл конфигурации, содержащий актуальные настройки.
- 3 Скопируйте в память прибора файл прошивки **J_FIRM.BIN**.
- 4 Произведите операцию безопасного извлечения устройства.
- 5 Отключите кабель USB от прибора.
- 6 Выключите питание прибора (если оно было подано) примерно на 10 с.
- 7 Включите прибор.

Начнётся установка нового ПО с заменой текущего.

Во время установки нового ПО запрещается отключать питание прибора

Установка ПО осуществляется автоматически в четыре этапа:

- проверка файла прошивки (индикаторы ШС последовательно загораются);
- установка прошивки (индикаторы ШС последовательно загораются);
- проверка установленной прошивки (индикаторы ШС последовательно загораются);
- удаление из запоминающего устройства файла прошивки J_FIRM.BIN (индикаторы ШС последовательно загораются).

Все четыре этапа установки ПО сопровождаются индикацией светодиодов на крышке корпуса прибора: индикаторы правого столбца последовательно загораются.

После успешного прохождения всех четырех этапов установки прошивки, прибор запускается и переходит в рабочий режим.

- 8 Сбросьте настройки прибора к заводским (п. 5.2), и заново сконфигурируйте прибор, воспользовавшись сохраненным файлом.

8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор рассчитан на непрерывную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 40°C и отсутствии конденсации влаги;
- атмосферное давление от 630 до 804 мм.рт.ст;
- не допускается эксплуатация в условиях воздействия агрессивных сред.

9 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Приборы должны храниться упакованными.

Хранить приборы следует на стеллажах.

Расстояние между стенами и полом хранилища и между упаковками приборов должно быть не менее 0,1 м.

Расстояние между отопительными устройствами и упаковками приборов должно быть не менее 0,5 м.

При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более восьми коробок.

В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

10 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C;
- относительную влажность воздуха до 90 % при отсутствии конденсата влаги.

11 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

После вскрытия упаковки необходимо:

- проверить комплектность прибора;
- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии повреждений.

После транспортировки при пониженных температурах или при повышенной влажности перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

12 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000 В.

Класс прибора по степени защиты от поражения электрическим током – «1» по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

Все монтажные и ремонтные работы с прибором должны производиться в обесточенном состоянии.

13 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА

Настоящая глава предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранной сигнализации. Глава включает в себя методику проверки работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие устройства требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий изготовителю.

Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

Последовательность операций при проверке технического состояния устройства приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Наименование параметра	Инструменты, приборы	Метод проверки
1 Комплектность	-	Убедиться в соответствии комплекта поставки таблице Комплектность
2 Внешний вид	-	Убедиться в отсутствии повреждений.
3 Проверка сопротивления ШС	Прибор Ц 4312	Произвести замеры сопротивлений ШС. Величина сопротивления должна быть равна (3 ± 0.5) кОм
4 Подготовка к проверке	Отвертка	Открыть крышку прибора. Подключить прибор согласно п. 4. Подготовить прибор к работе в соответствии с п. 5
5 Проверка постановки/снятия кодом пользователя	-	Произвести действия по методикам, описанным в пп. 6.2.4, 6.2.5
6 Проверка постановки/снятия СМС-сообщениями	-	Произвести действия по методикам, описанным в пп. 6.2.4, 6.2.5

Наименование параметра	Инструменты, приборы	Метод проверки
7 Проверка реакции прибора на нарушение ШС во взятом под охрану разделом	-	<p>1. Отсоединить резистор или замкнуть накоротко выводы «+» и «-» ШС1 устройства. При этом должен начать мигать индикатор состояния ШС1. Прибор должен передать сообщение «ТРЕВОГА Шл.1.».</p> <p>2. Подключить резистор или разомкнуть выводы «+» и «-» ШС1 устройства. При этом должен начать мигать желтым цветом индикатор состояния ШС1. Прибор должен передать сообщение «ВОССТАН. Шл1.».</p> <p>3. Повторить пп. 1, 2 последовательно для ШС2-ШС4</p>
8 Проверка реакции прибора на «свой» и «чужой» код пользователя	-	Произвести действия по постановке или снятию с охраны кодом пользователя, не занесенному в память прибора. При этом прибор не должен реагировать, а после пяти попыток выдать сообщение тревоги

ПРИМЕЧАНИЕ

Время реакции прибора на нарушение ШС зависит от типа ШС:

- если ШС без задержки - сразу после нарушения шлейфа;
- если ШС с задержкой - только по истечении времени входной задержки;
- если ШС проходной - не контролируется во время процесса постановки/снятия, сразу после нарушения шлейфа;
- если КТС - сразу после нарушения шлейфа, даже в режиме «Снят».

14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения неисправности
1 При подключении прибора к сети индикатор питания не светится	Нет напряжения на входе в прибор, ослабли контакты или оборваны провода	Проверить наличие напряжения. Проверить контакты выводов «-12В», «+12В», «Резерв» и затянуть винты или устранить обрыв
	Неисправен предохранитель FU- 2.0А	Заменить предохранитель FU
2 При подключении ШС индикаторы ШС не переходят в режим работы «Норма»	Обрыв или КЗ шлейфа сигнализации с подключенным извещателем(и), находящемся в состоянии «Норма»	Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв
	Сопротивление ШС вышло за границы (3 ± 0.5) кОм	Отрегулировать сопротивление ШС в нужных пределах
3. При подключении USB-кабеля прибор не работает или не определяется как запоминающее устройство; индикаторы светятся в произвольном порядке	Замкнута перемычка J2 (Boot)	Проверить, разомкнута ли на основной плате перемычка J2
4. При подключении прибора к ПК по USB, прибор определяется как запоминающее устройство, но файлы на диске не могут быть открыты	Возможный сбой файловой системы	Отформатировать запоминающее устройство штатными средствами системы (файловая система FAT, стандартный размер кластера). При необходимости скачать с сайта и скопировать в прибор программу конфигуратора (остальные файлы прибор после перезапуска создаст сам)
5. После записи в прибор файла настроек, (с помощью программы конфигуратора или копированием вручную), новые настройки прибором не принимаются	Один или несколько разделов прибора поставлены на охрану	Убедиться что прибор (или все его разделы) сняты с охраны
	Сбой источника питания	Убедиться, что источник питания прибора выдает необходимый уровень тока и напряжения
	Ключ шифрации файла не совпадает с сохраненным в приборе	Ключ шифрации файла конфигурации, задаваемый в новых настройках, не совпадает с ключом шифрации, сохраненном в приборе
6. После включения прибора в течении 15-30 секунд не загорается индикатор активной сим-карты, не звучит двойной звукок	Не вставлена сим-карта	Проверить, вставлена ли в прибор сим-карта
	Плохой контакт в держателе сим-карты	Проверить, есть ли контакт сим-карты с держателем

вой сигнал	Включен запрос PIN-кода на сим-карте	Проверить, отключен ли запрос PIN-кода
7. Индикатор активной сим-карты светится, двойной звуковой сигнал звучит, но не светится индикатор уровня сигнала	Оборван антенный кабель. Недостаточный уровень сигнала сети	Проверить антенный кабель. Перенести прибор в место с достаточным уровнем сигнала или использовать выносную антенну
	Неисправность сим-карты. Запрещена регистрация в сети сим-карты	Проверить, работает ли сим-карта (вставить ее в телефон)
8. Настроена работа по каналу GPRS (основной канал), но не светится индикатор GPRS	Не удается подключиться к сети сотового оператора по GPRS	Проверить, достаточность денежных средств на счету сим-карты
		Проверить подключение на тарифе услуги передачи данных по GPRS
		Убедиться, что нет проблем у оператора сотовой связи
9. Настроена работа по каналу GPRS (основной канал), индикатор GPRS мигает	Подключение к сети сотового оператора по GPRS успешно, но нет связи с АРМ	Проверить настройки подключения — идентификатор, ключ шифрации, IP адрес и порт сервера приема сообщений
		Проверить настройку канала на приемной части АРМ (настройку маршрутизатора, настройку антивируса, настройку портов в АРМ)
10. Настроена работа по каналу Ethernet, но не светится индикатор LINK	Нарушено физическое подключения прибора к локальной сети Ethernet	Проверить кабель подключения
11. Настроена работа по каналу Ethernet, индикатор LINK светится постоянно, но индикатор LAN мигает	Подключение к локальной сети выполнено, но нет связи с АРМ	Проверить сетевые настройки прибора (адрес прибора, маска подсети, адрес шлюза)
		При автоматической получении сетевых настроек проверить наличие работающего DHCP сервера
		Проверить настройки подключения — идентификатор, ключ шифрации, IP адрес и порт сервера приема сообщений
12. К прибору подключено УВС-ТМ, на нем постоянно светится индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ	Неверное подключение УВС-ТМ к клеммным колодкам прибора	Проверить соответствие подключения рисунку 2.6
	Отсутствие контакта в подводящих проводах	Проверить контакты и затянуть винты или устраниить обрыв

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен изучить это руководство по эксплуатации.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учёта и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Регламентные работы проводят в объеме п. 13 данного руководства.

При работе руководствоваться п. «Требования безопасности» настоящего руководства, а также руководством по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Работы по тех. обслуживанию проводит электромонтёр охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

Перед началом работ отключить прибор от источника питания.

Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Периодичность технического обслуживания – 1 год.

Перечень работ по техническому обслуживанию приведён в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Перечень работ по техническому обслуживанию

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, материалы	Нормы, наблюдаемые явления
1 Внешний осмотр, чистка	1.1 Отключить прибор от сети и удалить с поверхности пыль, грязь и влагу. 1.2 Открыть крышку блока и удалить с выводов платы и платы пыль, грязь. 1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к выводам прибора. 1.4 Подтянуть винты на выводах платы, если крепление ослабло	Ветошь, кисть-флейц, отвертка	Не должно быть механических повреждений. Не должно быть коррозии, грязи. Должно быть соответствие подключения рисунку 2.6
2 Проверка работы	2.1 Провести проверку блока в соответствии с п. 6 РЭ	Отвертка	Соответствие РЭ

16 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценные металлы в приборе не содержатся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ПРИБОРА

В таблице 1 настоящего Приложения приведены команды, с помощью которых выполняются сервисные операции, изменяется состояние прибора, получается информация о состоянии прибора.

Таблица 1. Команды управления состоянием прибора

Настраиваемый параметр	Формат команды	Расшифровка формата	Примечание
1 Отправка служебного USSD запроса	si-<код запроса>	Код запроса, разрешаемый оператором сотовой связи	Результат отправляется ответным сообщением
2 Отправка запроса о состоянии прибора	sf	—	В ответе на запрос передается: <input type="radio"/> состояние прибора (взят, снят, находится в процессе взятия, находится в процессе снятия); <input type="radio"/> состояние ШС (не контролируется — норма, нарушение, контролируется — норма, тревога); <input type="radio"/> состояние разделов прибора; <input type="radio"/> состояние источника питания (сеть, резерв); <input type="radio"/> уровень сигнала БС (в единицах 1–4); <input type="radio"/> активный канал; <input type="radio"/> номер активной сим-карты
3 Отправка запроса о конфигурации прибора	cf	—	В ответе на запрос передается: <input type="radio"/> типы ШС (если ШС с задержкой — время задержки); <input type="radio"/> режим работы реле, <input type="radio"/> время работы реле в режиме тревоги, <input type="radio"/> время работы выносного индикатора в режиме тревоги, <input type="radio"/> настройка включения реле по тревоге КТС, <input type="radio"/> привязка шлейфов, реле к разделам
4 Постановка на охрану	ar rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Взять»	
5 Снятие с охраны	da rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Снять»	
6 Управление реле	rr-R	R = 0,1 <input type="radio"/> «0» — выключение реле. Перевод реле в режим норма (режимы работы)	Время работы реле после перевода в режим тревоги по СМС — в соответствии с настройками

Настраиваемый параметр	Формат команды	Расшифровка формата	Примечание
		«1»—«5» и «10»). «1» — включение реле. Перевод реле в режим тревоги (режимы работы «1»—«5» и «10»)	
7 Команда отключения сирены (перевод реле из режима «Сирена» в норму)	rs rN	N — номер раздела, на который необходимо послать команду «Сброс»	

Примеры команд:

- XXXXX si-*100#** Формирование запроса о балансе для МТС
- XXXXX sf** Запрос информации о состоянии прибора
- XXXXX cf** Запрос информации о конфигурации прибора
- XXXXX ar r1** Постановка раздела 1 на охрану
- XXXXX da r2** Снятие раздела 2 с охраны
- XXXXX rr-1** Включение реле или перевод его в режим тревоги
- XXXXX rs r2** Сброс реле, привязанного к разделу 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК КОМАНД ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА СО ВСТРОЕННОЙ КЛАВИАТУРЫ

Список и описание команд конфигурации, которые можно ввести с клавиатуры, приведены в таблице 1. Порядок входа в режим тестирования/выхода из режима тестирования уровня сигнала GSM приведен в таблице 2.

Команды, описанные в строках 3–15 таблицы 1, выполняются в режиме настройки, то есть после выполнения команды строки 1 таблицы 1.

После того, как прибор сконфигурирован, необходимо выйти из режима настройки, выполнив команду строки 2

При конфигурировании прибора в целях обеспечения безопасности настоятельно рекомендуется задать новый пароль удаленного управления взамен установленного по умолчанию

Таблица 1. Список и описание команд настройки, которые можно ввести с клавиатуры

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
Режим программирования, вход/выход		
1 Вход в режим настройки	[] [1] [пароль] [↴]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 1 с.
2 Выход из режима настройки	[] [1] [*] [↴]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 1 с.
Занесение кодов пользователей в память прибора		
3 Занесение в память кода ключа Touch Memory	[] [0] [1] [номер кода польз.] [*] поднести ключ (ввести ключ), нажать [↴]	При успешной записи ключа в ячейку выдается двойной звуковой сигнал. Если данный ключ уже записан в одной из ячеек, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой ключ или удалить ранее введенный

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
4 Занесение в память кода пользователя	[] [2] [1] [номер кода польз.] [*]<код> [↴]	При успешной записи кода в ячейку выдается двойной звуковой сигнал.
5 Занесение в память кода тихой тревоги	[] [3] [номер кода польз.] [*]<код> [↴]	Если данный код уже записан в одной из ячеек, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой код или удалить ранее введённый
Удаление ранее записанных кодов		
6 Удаление кода пользователя	[] [4] [номер кода польз.] [↴]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длит. 0,1 с
7 Удаление всех кодов пользователей	[] [4][*] [*] [*] [↴]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
Изменение кода пользователя		
8 Изменение кода пользователя	[] [1] [*] [старый код] [*] [новый код] [↴]	При успешной записи кода в ячейку выдается двойной звуковой сигнал.
		Если данный код уже записан в одной из ячеек, выдается тройной звуковой сигнал, повторная запись не производится. Необходимо ввести другой код или удалить ранее введённый
Настройки реле		
9 Установка режима и времени работы реле	[] [8] [5] [*] [1] [режим] [↴] или [] [8] [5] [*] [1] [режим] [*]<время> [↴]	Режим реле может находиться в диапазоне «0» - «5», «10» (п. 3.3.1), Время задается в секундах и может находиться в диапазоне от 0 до 999 с. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длит. 0,1 с
10 Настройка срабатывания реле по тревоге КТС	[] [8] [6] [0 или 1] [↴]	«0» — реле не срабатывает. «1» — реле срабатывает. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с

Операция	Последовательность нажатия клавиш	Примечание
Другие настройки		
11 Настройка типа подключения входа «Резерв»	[] [6] [2] [0 или 1] [↴]	«0» — тип подключения входа «Резерв» - нормально разомкнутый. «1» — тип подключения входа «Резерв» - нормально замкнутый. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
12 Настройка возможности постановки на охрану при отсутствии связи с ПЦО, по каналам Ethernet/GPRS	[] [6] [3] [0 или 1] [↴]	«0» - разрешена постановка на охрану (режим установлен по умолчанию). «1» - запрещена постановка на охрану. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
13 Настройка режима блокировки тревоги ШС	[] [8] [2] [0 или 1] [кол-во тревог] [↴]	«0 » - блокировка ШС не производится. «1» - блокировка ШС производится- при превышении параметра [кол-во тревог] сообщение «Восстановление ШС» передается на ПЦО только при снятии раздела прибора с охраны. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
14 Настройка выдачи сообщения «вход»	[] [8] [3] [0 или 1] [↴]	«0» — сообщение «Вход» не передается на ПЦО. «1» — сообщение «Вход» передается на ПЦО. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с
15 Установка времени работы выносного индикатора	[] [8] [8] [*] <время> [↴]	Время задается в секундах и может находиться в диапазоне от 0 до 999 с. По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с

Таблица 2. Команды управления режимом тестирования уровня сигнала GSM

Операция	Комбинация клавиш	Примечания
1 Вход в режим тестирования и индикации уровня GSM сигнала	[] [9] [2] [пароль] [↴]	Длина пароля 5 символов. По окончании ввода последовательности должно прозвучать 2 звуковых сигнала подтверждения длительностью 1 с
2 Выход из режима тестирования и индикации уровня GSM сигнала	[] [9] [*] [↴]	По окончании ввода последовательности должен прозвучать звуковой сигнал подтверждения длительностью 0,1 с

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям МД3.035.040ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с момента отгрузки потребителю.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать прибор, если будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, произшедшее по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на прибор при нарушении потребителем условий эксплуатации, при наличии механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, а также при отсутствии паспорта на прибор.

Для улучшения качества прибора изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, не внося изменения в эксплуатационную документацию и не уведомляя предварительно пользователя.

Срок службы прибора — 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в приведенной ниже таблице.

Таблица 1. Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор	МД3.035.040	1
Паспорт	МД3.035.040ПС	1
Руководство по эксплуатации	МД3.035.040РЭ	1*
Считыватель	МД3.049.801- 03	1*
Резистор общего назначения	C1- 4- 0.125- 3кОм±10%	4
Электронный ключ	«Touch Memory»	2*
Кабель USB -B		1*
Элемент питания	CR2032	1**
Саморез 3.5x35		4
Винт самонарезающий 3x8 DIN 7981F Юпитер-2413 Юпитер-2433, Юпитер-2463		2 4
Дюбель нейлоновый 6x30		4
Переходная планка с защелкой для DIN-рейки	МД8.037.024, МД8.037.025	1**
Коробка упаковочная		1

* По согласованию с заказчиком

** Поставляется в исполнении Юпитер-2433, Юпитер-2463

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H01046, выданный органом по сертификации технических средств и безопасности объектов ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России № РОСС RU.0001.11OC03.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Прибор, заводской номер _____ соответствует
техническим условиям МДЗ.035.040ТУ и признан годным для эксплуатации.
Вариант исполнения:

Юпитер-2413 Юпитер-2433 Юпитер-2463

Дата изготовления _____ 201____ г.

M.I.

Представитель ОТК: _____ / _____ / _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО “Элеста” 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6.

Тел: (812) 243-96-96.

E-mail: elesta@elesta.ru. <http://www.elesta.ru>.