


Руководство по эксплуатации

LED Монитор

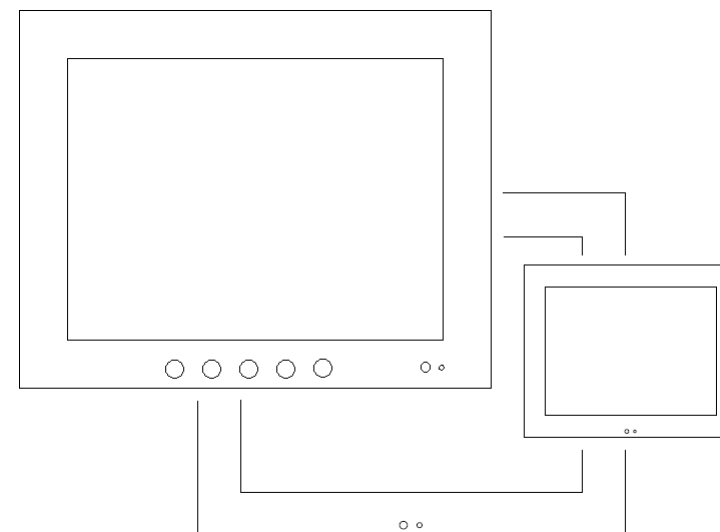

Содержание

Важная информация по безопасности	2
Аксессуары	3
Параметры	5
Задняя панель	6
Элементы управления видеодисплеем.....	8
Инструкция для пульта дистанционного управления	9
Подключение монитора.....	9
Основные настройки экранного меню.....	10

Важная информация по безопасности

Перед использованием этого продукта прочитайте и поймите всю информацию о безопасности. Следуйте всем инструкциям, указанным на изделии и описанным в этом документе. Обратите особое внимание на следующие предупреждения по установке и меры предосторожности.

Использование по назначению

Этот монитор был разработан для входа AV или BNC и протестирован для замены существующего монитора. Эти мониторы предназначены только для использования внутри помещений и не предназначены для использования во взрывоопасных зонах.

Объяснение последствий слов

DANGER: Во избежание возникновения пожара и / или взрыва, которые могут привести к серьезным травмам или смерти: не устанавливайте и не используйте этот продукт в опасном месте.

WARNING: Во избежание возникновения пожара, который может привести к серьезным травмам или смерти: Не снимайте крышку или заднюю часть монитора.

CAUTION: Во избежание поражения электрическим током, который может привести к серьезным травмам или смерти:

- Это устройство должно работать с исходным источником питания.
- Не используйте поврежденный источник питания.
- Не используйте поврежденный или поврежденный шнур питания.

CAUTION: Во избежание поражения электрическим током, который может привести к незначительной или средней травме:

- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и должна быть легко доступна.
- Используйте кабель питания, который правильно заземлен. Всегда используйте соответствующий шнур переменного тока, сертифицированный для отдельной страны.
- Не обслуживайте монитор. Не снимайте крышку или заднюю панель монитора. Внутри нет деталей, которые можно обслуживать пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Выход инвертора задней подсветки находится на высоком напряжении.
- Не используйте несоответствующие запасные части.
- Не подвергайте монитор воздействию дождя или других источников воды, пара или влаги.
- Не размещайте посторонние предметы на мониторе или его кабелях.

CAUTION: Во избежание риска получения незначительных или умеренных травм или повреждения монитора:

- Никогда не монтируйте монитор без запираания на месте.
- Используйте систему крепления, соответствующую весу продукта.
- Проконсультируйтесь со специалистом по строительству, прежде чем пытаться повесить устройство на стену.

CAUTION: Во избежание риска поломки стекла, который может привести к незначительной или средней травме:

- Обращайтесь с монитором с осторожностью, чтобы не повредить сенсор сенсорного экрана. Дисплей содержит стеклянные детали. Отбрасывание дисплея может привести к разрыву стеклянных деталей.
- Не размещайте посторонние предметы на мониторе.

Важные заметки:

- Подключите кабель питания к соответствующему источнику питания и заземленной розетке.
- При отсоединении шнура питания держите вилку без шнура.
- Не подключайте и не отсоединяйте данное устройство во время грозы.
- Установите дисплей в хорошо проветриваемом помещении. Всегда сохраняйте достаточную вентиляцию, чтобы защитить дисплей от перегрева и обеспечить надежную и продолжительную работу.
- Не подвергайте этот дисплей воздействию тепла. Пассивное тепло может привести к повреждению корпуса и других деталей.
- Не устанавливайте этот дисплей в местах, где могут возникать экстремальные вибрации. Например, рядом с производственным оборудованием могут возникать сильные вибрации. Вибрации могут привести к тому, что на дисплее будет отображаться обесцвечивание изображения или плохое качество видео.
- Вес продукта варьируется от 10 до 50 килограмм в зависимости от упаковки, будьте осторожны при подъеме.
- Убедитесь, что металл не соприкасается с сенсорным экраном.
- Чтобы избежать эргономических проблем не устанавливайте монитор в манере или месте с неудобной доступностью. Расширенное использование может привести к деформации мышц, сухожилий или фиксированной осанки. Рекомендуется проводить периодические перерывы при непрерывном использовании.

Аксессуары

Перед установкой проверьте следующие принадлежности:

AC/DC adapter	1x
Пульт дистанционного управления	1x
VGA кабель	1x
Опорный кронштейн	1x
Руководство по эксплуатации	1x

Параметры

5"

Разрешение: 640x480

ТВ стандарт: PAL/NTSC

Входы: Video1 & Video 2 input, DC12V

7" / 8"

Разрешение: 800x480 (7") / 800x600 (8")

ТВ стандарт: PAL/NTSC

Входы: Video 1 & Video 2 input, VGA, DC12V

10.4"

Resolution: 800x600

ТВ стандарт: PAL/NTSC


Входы: BNC video input/output, VGA, DC12V



10.4" HDMI

Разрешение: 800x600

ТВ стандарт: PAL/NTSC

Входы: BNC video input/output, VGA, HDMI, Audio DC12V
включить или выключить устройство. включить или выключить устройство.

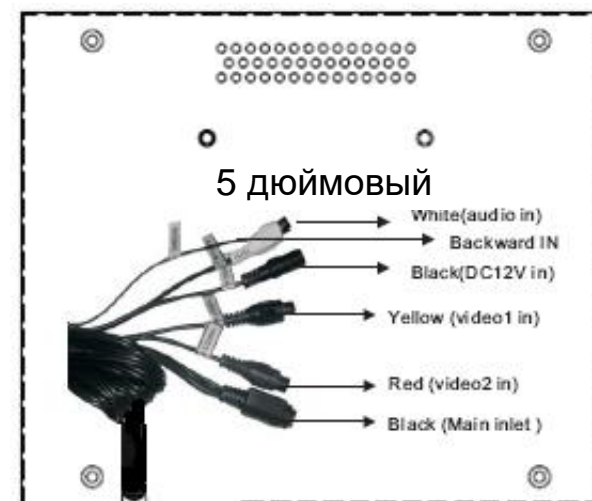

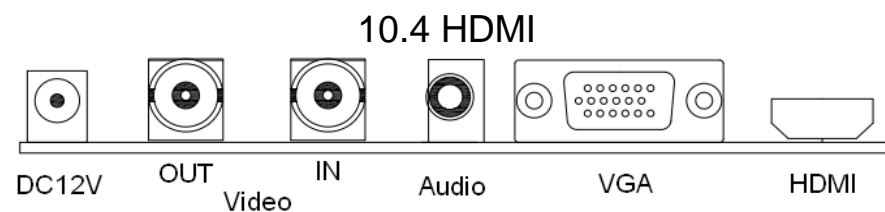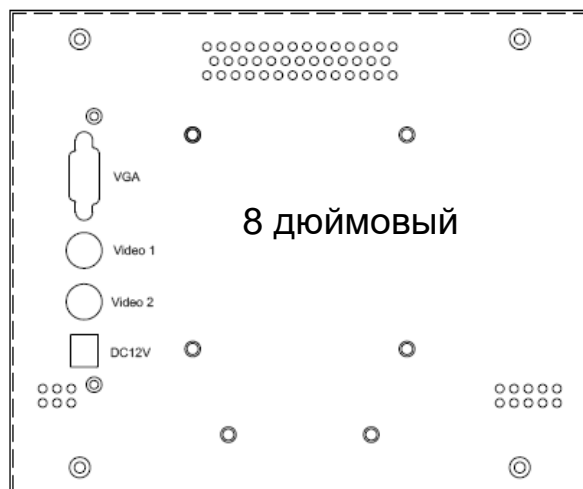

Элементы управления видеодисплеем



1. Источник: выбор соответствующего входного источника аналогового входа VGA или AV
2. Меню: нажмите эту кнопку, чтобы отобразить или скрыть меню
3. - / Влево: позволяет прокручивать назад по пунктам меню, уменьшать значение выбранного параметра или переходить к предыдущему пункту меню.
4. + / Вправо - позволяет прокручивать вперед по пунктам в меню Увеличьте значение выбранного параметра или перейдите к следующему пункту меню.
5. Питание: нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить устройство.

Инструкция для пульта дистанционного управления



1. Питание: включение / выключение монитора
2. Меню: нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим меню
3. Нажмите → увеличить числовое значение. В режиме звука нажмите эту кнопку, чтобы увеличить громкость
4. Нажмите ← уменьшить числовое значение. В звуковом режиме нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить громкость
5. Выбор видео: обмен данными между AV1, AV2, VGA, HDMI
6. Выбор режима: зеркальное отображение

Подключение монитора

1. Выключите компьютер. Вы должны всегда выключать компьютер перед подключением или отключением любого устройства.
2. Подключите один конец видеокабеля к видеоразъему на мониторе. Подключите другой конец к видеокарте на вашем компьютере.
3. Подключите один конец коаксиального кабеля к монитору. Подключите другой конец к DVD или другим устройствам
4. Подключите источник питания переменного / постоянного тока к монитору. Обязательно используйте блок питания, входящий в комплект поставки монитора.

Основные настройки экранного меню

1. Контраст: выбор параметра «Контраст» увеличивает или уменьшает силу (легкость или тусклость) изображения. Отрегулируйте контрастность с помощью кнопок - и + и нажмите MENU, чтобы подтвердить новую настройку.
2. Яркость: выбор параметра Яркость позволит вам настроить яркость дисплея. Отрегулируйте яркость с помощью кнопок - и + и нажмите MENU, чтобы подтвердить новую настройку.
3. Позиция H: перемещение изображения по горизонтали на экране - или + кнопки
4. Положение V: перемещение изображений по вертикали на экране - или + кнопка
5. Сброс: возврат функций управления обратно к исходным заводским заданным значениям. Для того, чтобы функция Recall работала, синхронизация должна подпадать под один из заводских предустановленных режимов синхронизации.
6. Автоматическая настройка: выполняет автоматическую настройку фаз, часов, вертикального и горизонтального положения.
7. Язык: Доступные языки Английский, немецкий, французский, испанский итальянский, русский, польский, португальский, упрощенный китайский.
8. Выход: выход из экранного меню.